

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE





Italiano

Indicazioni generali

1 - INFORMAZIONI GENERALI	8
2 - ASSISTENZA TECNICA	9
3 - IDENTIFICAZIONE e MARCATURA	9
4 - IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI	10
5 - ANALISI RISCHI	11
6 - DISIMBALLO	12
7 - POSIZIONAMENTO	12
8 - ALLACCIAMENTO RETE IDRICA	13
9 - CONNESSIONE ELETTRICA	13
10 - USO PREVISTO	13
11 - INDICAZIONI DI UTILIZZO	14
12 - PULIZIA	14
13 - SMALTIMENTO DEL MACCHINARIO	15

Istruzioni operative

14 - INTERFACCIA E CICLI	17
15 - Sonda ALIMENTO	19
16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO	20
16.1 - AVVIAMENTO	23
16.2 - SPEGNIMENTO	24
16.3 - SELEZIONE FAMIGLIA PRODOTTI	25
16.4 - CICLO DI ABBATTIMENTO AUTOMATICO	27
16.5 - CICLO DI ABBATTIMENTO PERSONALIZZATO	29
16.6 - CICLO DI ABBATTIMENTO MANUALE	35
16.7 - CICLO DI LIEVITAZIONE PERSONALIZZATO	41
16.8 - CICLO DI LIEVITAZIONE MANUALE	47
16.9 - CICLO DI SCONGELAMENTO AUTOMATICO	53
16.10 - CICLO DI SCONGELAMENTO PERSONALIZZATO	55
16.11 - CICLO DI SCONGELAMENTO MANUALE	61
16.12 - CICLO COMBINATO	67
16.13 - FUNZIONE MULTILEVEL	74
16.14 - VISUALIZZAZIONE FUNZIONI A CICLO ATTIVO	76

Opzioni

17 - MENÙ OPZIONI	79
17.1 - ESTRAZIONE	80
17.2 - HACCP	82
17.3 - ALLARMI	85
17.4 - INFO	87
17.5 - STERILIZZATORE	89
17.6 - USB	91
17.6.1 - ESPORTA HACCP	92
17.6.2 - ESPORTA SETUP	94
17.6.3 - IMPORT SETUP	96

17.6.4A - AGGIORNA TOUCH SCREEN	98
17.6.4B - AGGIORNA SOFTWARE	100
17.7 - AIUTO	104
17.8 - LINGUA	106
17.9 - SBRINAMENTO	107
17.10 - I/O	109
17.11 - DATA E ORA	111
17.12 - PASSWORD	113
Troubleshooting	
18 - TABELLA ALLARMI	117



Indicazioni generali

1 - INFORMAZIONI GENERALI

Le avvertenze contenute nella documentazione forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchiatura.

Per ottenere sempre il massimo di sicurezza, igiene e funzionalità si consiglia di conservare tutta la documentazione con cura nei pressi dell'apparecchio e di consegnarla ai tecnici ed agli operatori preposti all'utilizzo.

La scelta dei materiali e la costruzione dei prodotti sono conformi alle direttive di sicurezza CE, inoltre un collaudo al 100% di ogni macchina garantiscono la qualità di questa apparecchiatura.

L'osservazione delle raccomandazioni contenute in questo manuale è essenziale per la sicurezza dell'installazione/messa in servizio del macchinario e dell'utilizzatore.

Il costruttore, il rivenditore ed i centri di assistenza autorizzati sono a disposizione per chiarire ogni dubbio sull'uso e l'installazione dell'apparecchiatura.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso per realizzare i miglioramenti che ritiene necessari.

IL MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE PUO' COMPROMETTERE LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E FAR DECADERE IMMEDIATAMENTE LE CONDIZIONI DI GARANZIA.

GLI APPARECCHI ELETTRICI POSSONO ESSERE PERICOLOSI PER LA SALUTE. LE NORMATIVE E LE LEGGI VIGENTI DEVONO ESSERE RISPETTATE DURANTE LA MESSA IN OPERA E L'IMPIEGO DI TALI APPARECCHIATURE.

QUALSIASI INTERVENTO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, REGOLAZIONE E RIPARAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE DA TECNICI QUALIFICATI.

IL BUON FUNZIONAMENTO E LA DURATA DELLA MACCHINA DIPENDONO DA UNA CORRETTA MANUTENZIONE PREVENTIVA ESEGUITA OGNI 4 MESI DA TECNICI QUALIFICATI.

Il presente manuale costituisce parte integrante del macchinario ed in quanto tale deve essere conservato, per tutta la durata dell'apparecchio.

Il costruttore si ritiene sollevato da eventuali responsabilità nei seguenti casi:

- uso improprio della macchina;
- installazione non corretta, non eseguita secondo le procedure qui contenute;
- difetti di alimentazione;
- gravi carenze nella manutenzione prevista;
- modifiche od interventi non autorizzati;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
- inosservanza parziale o totale delle istruzioni.

2 - ASSISTENZA TECNICA

L'assistenza tecnica post-vendita viene garantita dalla ditta costruttrice tramite la sua rete di rivenditori - concessionari ed installatori. Per ottenere assistenza tecnica, contattare un rivenditore autorizzato, fornendo i dati di identificazione, rilevabili dalla targhetta di immatricolazione.

3 - IDENTIFICAZIONE e MARCATURA

MOD.						
CODICE CODE			MATR. S/N			
ALIMENTAZIONE RATED VOLTAGE	(V)	(Hz)	(W) (A)
SBRINAMENTO (W) DEFROSTING					
REFRIGERANTE COOLING GAS	MASSA (Kg) QUANTITY			
CLASSE CLIMATICA CLIMATIC CLASS					Max Pressure Gas
GAS ISOLAMENTO FOAMING GAS
ORDINE CONFIRM NR.			ANNO YEAR			

Esempio di targa d'identificazione applicata alla macchina.

Per una corretta consultazione di questo manuale, identificate il modello in Vs. possesso tramite le indicazioni riportate sulla targhetta.

La macchina è identificata dai seguenti parametri:


Matricola

Dati tecnici

Anno di fabbricazione

L'installazione e l'uso della macchina devono rispettare i dati di targa e le indicazioni sulle schede tecniche.

4 - IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

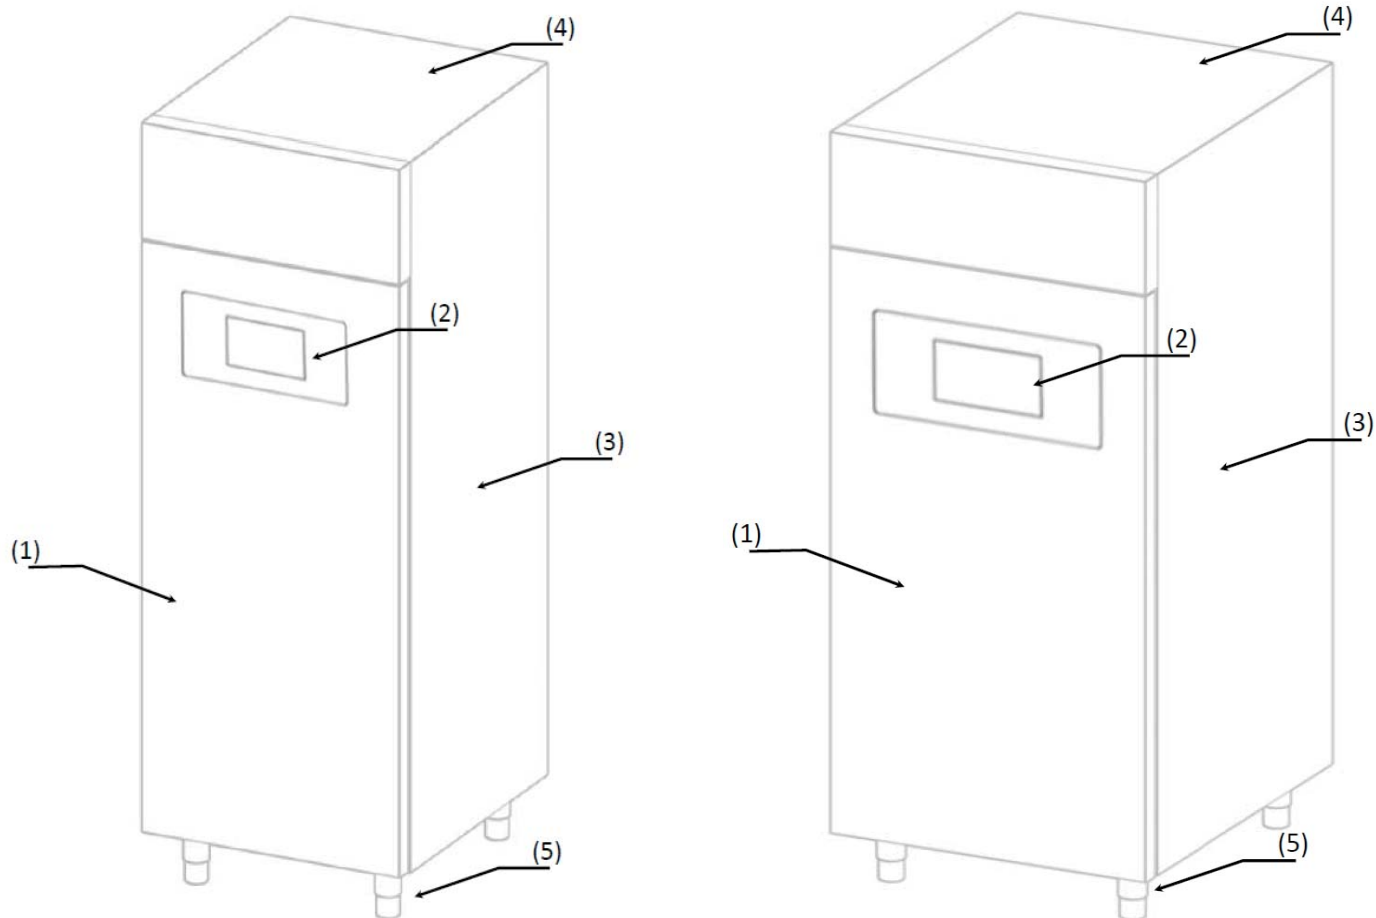

(1) PORTA

(2) PANNELLO COMANDI

(3) CELLA

(4) VANO MOTORE

(5) PIEDINI / RUOTE / BASAMENTO

5 - ANALISI RISCHI

Elenco dei pericoli:

- Parti elettriche
- Parti taglienti
- Movimentazione della macchina
- Ventilatori in movimento
- Gas refrigerante
- Flussi d'aria
- Acqua non potabile
- Contaminazione degli alimenti
- Tubi gas non accessibili
- Ambienti freddi

Avvertenze attinenti al pericolo delle parti elettriche. Rischio di scosse elettriche, ustioni, e incendio:

- L'accesso alle parti elettriche deve essere affidato esclusivamente a tecnici qualificati.
- Non toccare la macchina con mani o piedi umidi o bagnati.
- Non operare sulla macchina a piedi nudi.
- Non inserire le dita o oggetti o utensili attraverso le griglie o prese d'aria.
- Non tirare il cavo di alimentazione.
- Non lavare la macchina con getti d'acqua.
- Prima di effettuare gli interventi di manutenzione o pulizia scollegare la macchina dalla rete di alimentazione elettrica spegnendo l'interruttore generale e scollegando il cavo di alimentazione.
- In caso di allagamento del locale ove è situato il macchinario, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato per la riparazione prima di utilizzare ancora l'apparecchio.
- In caso di inutilizzo della macchina, scollegare la macchina dalla rete di alimentazione elettrica.

Avvertenze attinenti ai pericoli generici. Rischio di infortunio:

- Presenza di parti taglienti. Per operazioni sulla macchina usare adeguati guanti protettivi.
- La movimentazione della macchina deve essere eseguita in sicurezza con mezzi ed attenzioni tali da evitare danni a persone e cose.
- Presenza di ventilatori in movimento. Non rimuovere le griglie di protezione.
- Leggere nella targa di identificazione della macchina il tipo di gas refrigerante, potrebbe essere gas infiammabile.
- In caso di perdite di gas infiammabile dal circuito frigorifero della macchina, scollegare il cavo di alimentazione, aprire le finestre per ventilare il locale e contattare subito l'assistenza tecnica.
- In caso di perdite del gas refrigerante, non toccare o inalare il gas fuoriuscito.
- Dopo l'installazione o la riparazione della macchina, verificare sempre che non vi siano perdite di gas refrigerante.
- Presenza di flussi d'aria. Non esporre direttamente le persone al flusso di aria fredda o calda.
- Non bloccare l'ingresso o l'uscita dei flussi d'aria.
- Presenza di acqua non potabile. Non bere l'acqua fuoriuscita dalla macchina.
- Per evitare la contaminazione degli alimenti, quest'ultimi non devono venire a contatto diretto con la macchina ma posti in adeguati contenitori.
- Presenza di tubi gas con alte o basse temperature. Prima di toccare i tubi accertarsi della loro temperatura. Utilizzare adeguati guanti protettivi.
- Presenza di parti in plexy. Non colpire violentemente le parti in plexy.
- In caso di rumore, odori o fumo anomali provenienti dalla macchina, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi al centro assistenza autorizzato.
- Non installare la macchina in luoghi esposti direttamente all'aria di mare carica di sale o sotto luce solare diretta.

6 - DISIMBALLO

Prima di togliere l'imballo verificare che esso sia integro, contestando e scrivendo sulla bolla di consegna dello spedizioniere eventuali danni riscontrati prima di averla firmata. Dopo aver eliminato l'imballo assicurarsi che l'apparecchio sia integro; nel caso in cui sia danneggiato, avvertire tempestivamente il rivenditore via fax o raccomandata A.R. e se i danni sono tali da pregiudicare la sicurezza della macchina, non procedere con l'installazione fino all'intervento di un tecnico qualificato.

Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, cartoni, chiodi etc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini ed animali domestici in quanto fonte potenziale di pericolo.

7 - POSIZIONAMENTO

Il macchinario deve essere installato e collaudato nel completo rispetto delle norme di legge antinfortunistiche, degli ordinamenti tradizionali e delle vigenti normative.

L'installatore è tenuto a verificare eventuali restrizioni imposte da enti locali.

Evitare :

- Luoghi esposti ai raggi del sole diretti.
- Luoghi chiusi ad elevate temperature e scarso ricambio d'aria.

Rimuovere le pellicole protettive in pvc da tutti i lati.

Per una buona installazione dei macchinari con condensatore ad aria incorporato nel vano macchina, è necessario verificare che nella zona di installazione non si vada ad ostruire le prese d'aria necessarie al corretto funzionamento della macchina o dei locali. Mantenere una distanza minima di 50 cm dai lati di entrata e di uscita dell'aria.

La macchina deve essere installata e livellata attraverso la regolazione dei piedi di appoggio, in modo da garantirne la stabilità; ogni altra diversa soluzione di installazione deve essere concordata ed approvata dal costruttore. Per la messa in piano dei macchinari più pesanti, utilizzare appositi sollevatori.

Se le apparecchiature non sono livellate, il loro funzionamento ed il deflusso delle condense possono essere compromessi.

Nel caso il mobile sia fornito su ruote, posizionarlo in una zona piana e bloccarle prima di alimentare l'apparecchiatura. Per la movimentazione del macchinario, si sconsiglia di inclinarlo o reclinarlo. Se per qualsiasi motivo questa operazione fosse necessaria, attendere 24 ore dopo il posizionamento del macchinario prima di farlo funzionare onde consentire il ritorno dell'olio al compressore ed evitarne la rottura.

8 - ALLACCIAMENTO RETE IDRICA



8 - ALLACCIAMENTO RETE IDRICA

Tutti i modelli di armadio fermalievita hanno necessità di un collegamento alla rete idrica per assolvere le funzioni di controllo e gestione umidità. Il collegamento alla rete idrica dovrà essere effettuato secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato. Il collegamento alla rete idrica per il carico automatico dell'acqua avviene tramite il raccordo da 3/4" maschio posto sull'umidificatore accessibile dal retro del mobile e posto accanto all'unità condensatrice. Questo apparecchio dovrà essere alimentato continuamente ed esclusivamente con acqua potabile non distillata o demineralizzata.

La pressione di esercizio dovrà essere compresa tra 1 e 5 bar. Tra la rete idrica e il raccordo di carico dell'apparecchio dovrà essere installato un rubinetto in modo tale da poter interrompere il passaggio d'acqua in caso di necessità. La durezza dell'acqua consigliata per un utilizzo corretto dell'armadio fermalievita dovrà essere compresa tra 10 e 20 gradi scala francese, ovvero moderatamente dura. Nel caso di acqua di alimentazione particolarmente dura (durezza superiore a 20 gradi scala francese) si consiglia di installare un addolcitore tra il rubinetto di carico e l'ingresso sull'umidificatore, mentre la presenza di elementi solidi, per esempio sabbia, potrà essere eliminata installando un filtro meccanico che dovrà essere ispezionabile e pulito periodicamente come previsto dal costruttore dello stesso.

L'apparecchio necessita inoltre di essere collegato ad uno scarico, tale collegamento garantisce che in caso di malfunzionamento l'acqua in eccesso venga smaltita autonomamente. Il collegamento allo scarico deve essere eseguito tramite tubo di scarico che deve avere un diametro interno minimo di 22 mm.

9 - CONNESSIONE ELETTRICA

L'APPARECCHIO VIENE FORNITO COMPLETO DI SPINA TIPO SCHÜCO DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE.

IL PRODUTTORE SI RITIENE SOLLEVATO DA QUALSIASI RIVALSA IN CASO DI COLLEGAMENTO ESEGUITO DALL'UTILIZZATORE O DA PERSONALE NON QUALIFICATO

- Verificare l'integrità del cavo di alimentazione, nel caso sia danneggiato farlo sostituire da personale qualificato.
- L'alimentazione elettrica deve essere compatibile con le indicazioni riportate sullo schema elettrico della macchina.
- Deve essere disponibile, per il collegamento, un interruttore generale di tipo onnipolare che interrompa tutti i contatti incluso il neutro, con distanza tra i contatti aperti di almeno 3 mm, con scatto magnetotermico di sicurezza ed accoppiato da fusibili, da dimensionare o tarare in conformità alla potenza indicata sulla targa macchina.
- L'interruttore generale deve trovarsi sulla linea elettrica vicino all'installazione e deve servire esclusivamente un'apparecchiatura alla volta.
- Deve essere già presente un efficiente impianto di MESSA A TERRA a cui collegare la macchina.
- Sono da escludersi adattatori, prese multiple, cavi di sezione non adeguata o con giunzioni di prolunga non conformi alle specifiche richieste delle norme vigenti.
- Per dettagli sul funzionamento elettrico consultare lo schema elettrico allegato nel quadro elettrico del macchinario.
- Il cavo di alimentazione non può essere messo in trazione o schiacciato durante il normale funzionamento o la manutenzione ordinaria.

10 - USO PREVISTO

I Fermalievita multifunzione, sono macchinari necessari per bloccare o rallentare l'attività fermentativa dei lieviti con temperature inferiori a +4°C e a favorire la lievitazione con temperature all'interno della cella comprese tra +15°C e +45°C. Inoltre mantenendo controllato anche il valore di umidità all'interno della cella tra 45% e 95% U.R. garantiscono un generale miglioramento qualitativo degli impasti di pane e pasticceria da lievitare.

Queste macchine sono usati in due modi distinti:

- Abbattimento per portare la temperatura dell'alimento a +3°C.
- Lievitazione per portare la temperatura in cella a valori compresi tra +15°C e +45°C e con umidità tra +45 e + 95% U.R.

Chi utilizza il fermalievita multifunzione può impostare il ciclo di raffreddamento o lievitazione più appropriato in relazione alla tipologia di alimento; nel ciclo combinato possono essere gestiti cicli totali fino a un massimo di 144 ore consecutive.

I fermalievita multifunzione a fine ciclo possono anche conservare correttamente l'alimento ad una temperatura costante compresa tra -10°C e +10°C impostabile a inizio ciclo (per temperature superiori a 0°C è possibile regolare anche l'umidità da +45 a + 95% U.R.), ma solo per un periodo limitato, al massimo 24 ore. Infatti queste macchine non sono dei conservatori di temperatura.

11 - INDICAZIONI DI UTILIZZO

- Non sovrapporre gli alimenti da abbattere e/o lievitare.
- Non superare i chilogrammi dichiarati distribuendo il prodotto nelle teglie in modo uniforme.
- I tempi di abbattimento e lievitazione si riferiscono sempre a prodotti di spessore massimo 40 mm.
- Abbattere un solo tipo di alimento per volta, cibi diversi hanno densità diverse e quindi i tempi di esecuzione dei cicli possono cambiare.
- La sonda spillone deve essere posizionata correttamente al centro del prodotto del pezzo più grosso, e la punta non deve mai uscire dal prodotto e/o toccare la teglia.
- Per evitare la rottura della sonda al cuore non introdurla in alimenti con temperatura superiore ai 100°C.
- La sonda spillone deve sempre essere pulita dopo l'uso per evitare malfunzionamenti.
- Non coprire gli alimenti con coperchi o altro, tanto più si isola l'alimento tanto più si allungano i tempi necessari per l'abbattimento
- Se si inseriscono cibi con temperature superiori ai 70°C si rischia di sovraccaricare la macchina, aumentando i tempi di abbattimento e i consumi elettrici.
- Non ostruire le prese d'aria dei ventilatori.
- Per la classe climatica 5 le prove di conformità alla EN 60335-2-89 (capitoli 10,11,13) vengono effettuate ad una temperatura ambiente di 43°C ±2°C.
- La macchina non è un'apparecchiatura da incasso.
- Non conservare sostanze esplosive, quali contenitori sotto pressione con propellente infiammabile, in questo apparecchio.

12 - PULIZIA

NON UTILIZZARE GETTI D'ACQUA ANCHE PRESSURIZZATA O VAPORE.

PULIZIA DEL MODULO ESTERNO

Deve essere eseguita con un panno umido con una soluzione di acqua e bicarbonato, o altri detergenti neutri, asciugare con un panno morbido.

PULIZIA DEL DISPLAY

Deve essere eseguita utilizzando un panno morbido pulito (esente da polveri e scorie), umidificato con acqua e sapone o con acqua e alcol al 10% max. Altri detergenti o panni non umidificati o sporchi, potrebbero rovinare il materiale. Asciugare con un panno morbido pulito.

PULIZIA DEL VANO INTERNO

Togliere le teglie, le griglie e le guide che si possono pulire come il vano interno, eseguire la pulizia con un panno umido con una soluzione di acqua e bicarbonato, o altri detergenti neutri, asciugare con un panno morbido.

PULIZIA DELLA SONDA SPILLONE

Dopo ogni uso del fermalievita con applicazione della sonda a spillone si deve lavarla per mezzo di una spugna umida con una soluzione di acqua e bicarbonato.

PULIZIA DEL CONDENSATORE (MANUTENZIONE)

Per un corretto funzionamento del macchinario è necessario che il condensatore sia mantenuto pulito per permettere la libera circolazione dell'aria. Questa operazione è da farsi ogni 120 giorni al massimo. Si deve compiere con pennello a setole morbide in modo da rimuovere tutta la polvere e la lanugine che si deposita sulle alette del condensatore stesso. Oppure è preferibile utilizzare un aspirapolvere per evitare di disperdere nell'ambiente la polvere rimossa.

Nel caso siano presenti dei depositi untuosi, si consiglia di eliminarli usando un pennello imbevuto d'alcool.

PULIZIA FILTRO VENTILATORE UMIDIFICATORE

Per un corretto funzionamento dell'umidificatore è necessario che il filtro posto sopra al ventilatore sia mantenuto pulito. Questa operazione è da farsi ogni 60 giorni al massimo. Sollevare la griglia di protezione, rimuovere il filtro e con l'ausilio di un pennello a setole morbide rimuove la polvere depositata. Utilizzare un aspirapolvere per evitare di disperdere la polvere rimossa. Se fossero presenti depositi untuosi, sostituire il filtro. Non usare solventi o alcool per pulire il filtro.

PULIZIA VASCA UMIDIFICATORE

Per un corretto funzionamento dell'umidificatore è necessario che la vasca e le resistenze siano prive di depositi e mantenute pulite. Questa operazione è da farsi ogni 6 mesi al massimo.

Dopo aver spento il macchinario e scollegato l'alimentazione elettrica, rimuovere le 8 viti di chiusura della vaschetta e sollevare il coperchio. Asciugare con un panno eventuali tracce di acqua. Riempire la vaschetta con Aceto fino a ricoprire entrambe le resistenze. Lasciare agire per 24 ore e poi svuotare la vaschetta agendo sulla vite di chiusura scarico come spiegato nel capitolo 7. Rimuovere i residui solidi e risciacquare la vaschetta con acqua demineralizzata. Una volta terminata la pulizia, serrare la vite di scarico e procedere alla chiusura della vaschetta. Non usare solventi o alcool per pulire la vaschetta.

13 - SMALTIMENTO DEL MACCHINARIO

La demolizione e lo smaltimento della macchina devono essere fatti rispettando le normative vigenti nel Paese di installazione, soprattutto per quanto riguarda il gas refrigerante e l'olio lubrificante del compressore.

Materiali impiegati nella costruzione dell'apparecchio:

Acciaio inox: Costruzione del mobile

Parti in materiale plastico: Costruzione del mobile e altri componenti

Gas frigorifero: Nel circuito frigorifero

Olio compressore: Nel circuito frigorifero

Rame: Impianto elettrico e circuito frigorifero.



IT08020000000615


Di seguito si riportano le informazioni per gli utenti per il corretto trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

- Sussiste l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
- Per lo smaltimento vanno utilizzati i sistemi di raccolta pubblici o privati previsti dalle leggi locali. E' inoltre possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura a fine vita in caso di acquisto di una nuova;
- Questa apparecchiatura può contenere sostanze pericolose: un uso improprio o uno smaltimento non corretto potrebbe avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente;
- Il simbolo (contenitore di spazzatura su ruote barrato) riportato sul prodotto e a fianco indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata;
- In caso di smaltimento abusivo dei rifiuti elettrici ed elettronici sono previste sanzioni stabilite dalle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

Istruzioni operative

14 - INTERFACCIA E CICLI

I modelli di fermalievitazione multifunzione sono dotati di scheda elettronica di potenza detta "Controller" e di una interfaccia con display di tipo resistivo da 9" a 16000000 colori, con risoluzione 800x480 WVGA e una memoria DDR RAM da 128MB.

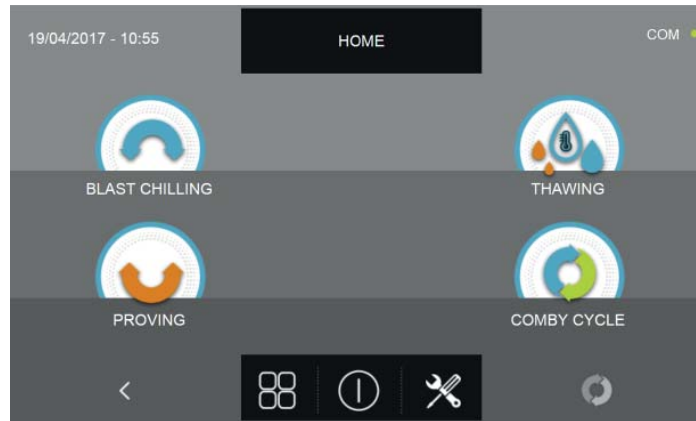


Il pannello utente è inoltre dotato di connettore USB per il trasferimento dati HACCP, delle impostazioni di SETUP cicli e per la programmazione.


Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE saranno disponibili le seguenti icone :



ABBATTIMENTO : per avviare un ciclo di abbattimento automatico / personalizzato / manuale

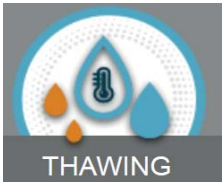

SCONGELAMENTO : per avviare un ciclo di scongelamento automatico / personalizzato / manuale

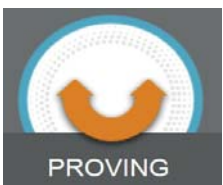

LIEVITAZIONE : per avviare un ciclo di lievitazione personalizzato / manuale.



CICLO COMBINATO : per programmare una sequenza dei cicli elencati in precedenza fino a un massimo di 6 step consecutivi.

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE



MENU' OPZIONI:

(Opzione non disponibile)



EXTRACTION

ESTRAZIONE : per avviare la funzione di riscaldamento sonda alimento



HACCP

HACCP : per visualizzare i grafici HACCP dei cicli svolti



ALARMS

Allarmi : per visualizzare la lista degli allarmi



INFO

Info : per visualizzare le informazioni relative al macchinario

(Opzione non disponibile)



STERILIZATION

Sterilizzatore : per avviare un ciclo di sterilizzazione



USB

USB : per scaricare i dati HACCP, importare/esportare SETUP e aggiornamento firmware



HELP

Aiuto : per visualizzare i video di aiuto all'utilizzo del macchinario



LANGUAGE

Lingua : per impostare la lingua del display



DEFROST

Sbrinamento : per avviare un ciclo automatico di sbrinamento



I/O

I/O : per accedere alla lista degli Input e Output con i relativi valori/stati



TIME

Data e ora : per Regolazione della data e dell'ora



PASSWORD

Password : per impostare le password di accesso e programmazione cicli


15 - SONDA ALIMENTO

La sonda alimento o a spillone, ha una risoluzione di 0,1°C e un range di funzionamento da -55°C a +105°C.

La rilevazione della temperatura viene effettuata su 4 punti evidenziati in figura sotto.

La gestione multipunto serve per poter rilevare esattamente quale sia il punto di cuore del prodotto, per capire se la sonda è inserita nel prodotto e quali eventuali punti di rilevazione si trovino fuori dal prodotto stesso.


Il posizionamento della sonda viene rilevato dal macchinario quando viene rilevata una differenza di almeno 8°C rispetto alla temperatura della cella.

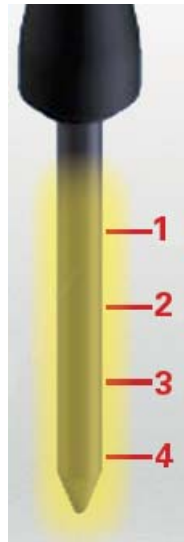

16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO

Il fermalievita multifunzione gestisce molteplici cicli di funzionamento che verranno spiegati nei capitoli successivi.

Durante i cicli, il display visualizza le seguenti informazioni :

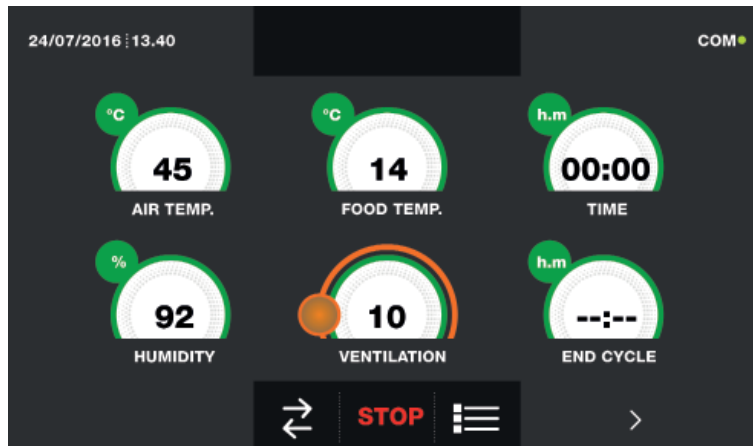

Sezione superiore :




Data e ora correnti, Tipo di ciclo in esecuzione, Stato comunicazione tra Scheda di potenza e display (com).

Sezione inferiore :



Icona per visualizzazione I/O, Icona di arresto ciclo, Icona per parametri funzionamento macchina, Icona per visualizzazione grafico temperature

Sezione centrale :

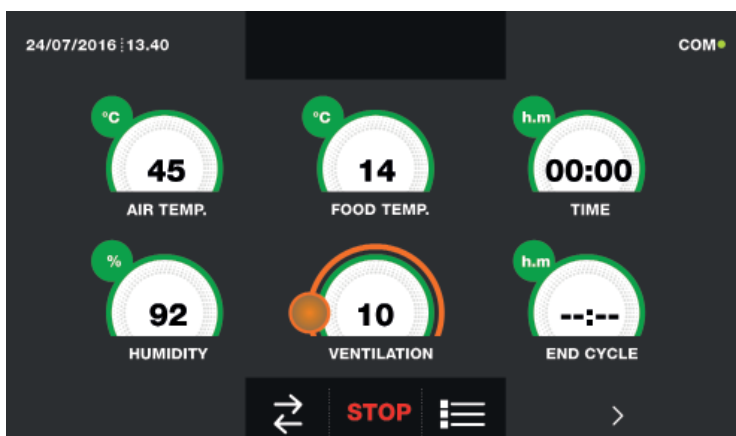


Nella sezione centrale vengono riportati i valori di :


SET Temperature aria in cella	Temperatura sonda alimento	Tempo trascorso da inizio ciclo
SET Valore sonda umidità	Velocità ventilatore evaporatore	Tempo mancante a fine ciclo


Durante il ciclo, è possibile variare il valore di ventilazione muovendo il cursore arancione.


Se si sta svolgendo un ciclo a temperatura (con sonda alimento inserita) il valore di tempo mancante a fine ciclo non sarà disponibile. Viceversa, per un ciclo a tempo, il valore di temperatura alimento sarà identico a quello della aria in cella o non disponibile.



Premendo l'icona  si accede alla schermata di visualizzazione degli I/O ovvero i valori delle sonde e lo stato dei vari ingressi della scheda elettronica principale :

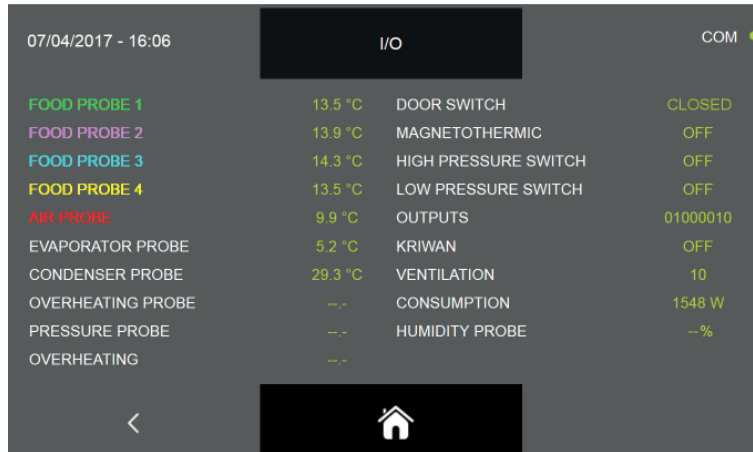


Premendo l'icona  si accede alla schermata di visualizzazione dei parametri di funzionamento macchinario (i parametri non sono modificabili da questa sezione, ma sono un aiuto per il servizio di assistenza tecnica per valutare se durante un ciclo si presentano eventuali allarmi o problematiche) :

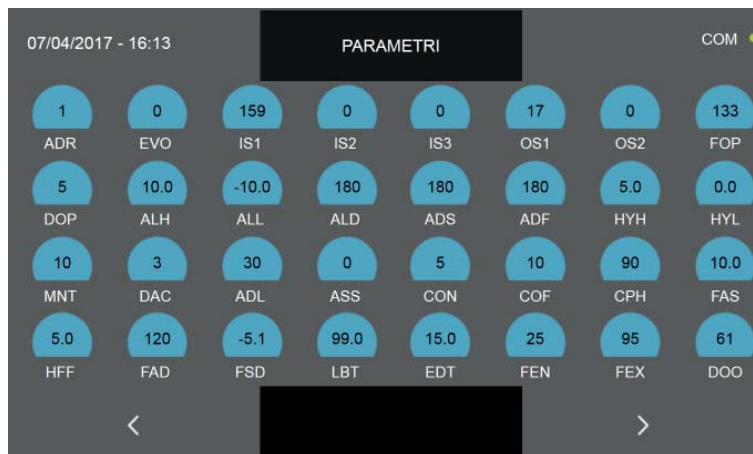


N.B. La varie funzioni verranno illustrate in dettaglio nel relativo capitolo 16.14

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE




Premendo l'icona  si accede alla schermata di visualizzazione del grafico con l'andamento delle temperature della sonda prodotto e della sonda della cella :

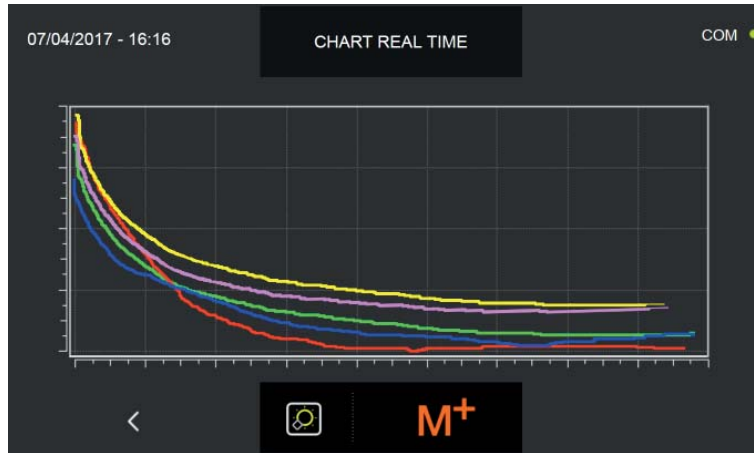

N.B. La funzione verrà illustrata in dettaglio nel relativo capitolo 16.14




Premendo l'icona  si accede alla schermata di impostazione della funzione MULTILEVEL, ovvero la possibilità di impostare un valore di tempo entro cui si sarà avvertiti tramite l'ausilio di un buzzer di estrarre la teglia relativa al ripiano impostato (il buzzer suona con un ritardo di 60 secondi rispetto al tempo impostato) :



N.B. La funzione multilevel verrà illustrata in dettaglio nel relativo capitolo 16.13

16.1 - AVVIAMENTO


La dicitura STAND-BY a display indica che il macchinario non è operativo.

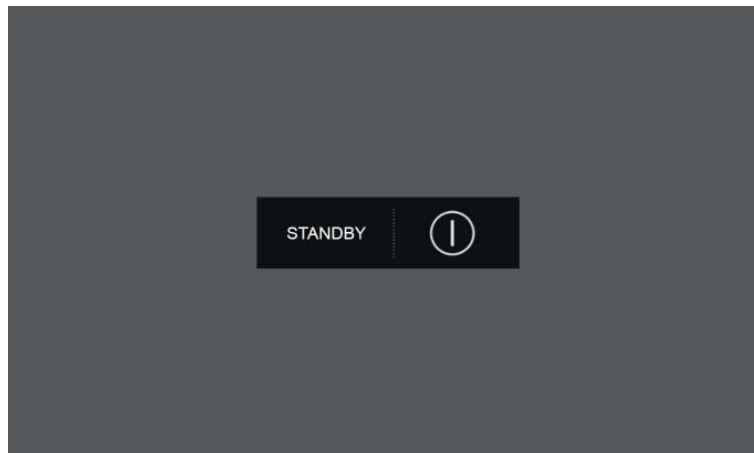

Per poter accedere ai vari menù è necessario premere il pulsante di accensione




Il display visualizzerà quindi la schermata di HOME PAGE da cui fare le scelte dei cicli di funzionamento desiderati.

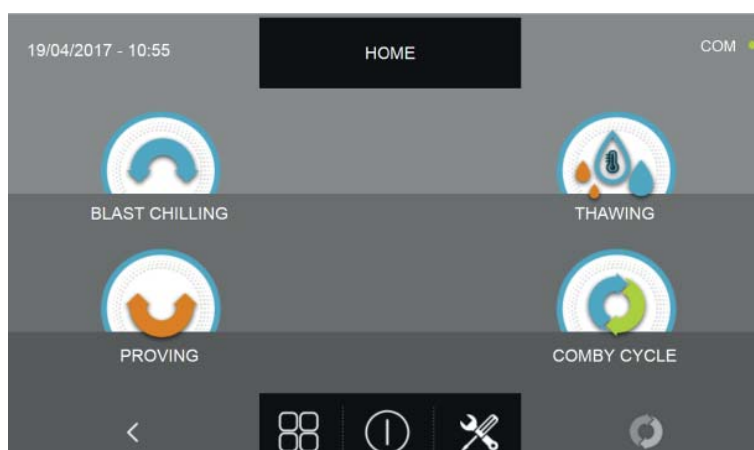


16.2 - SPEGNIMENTO

Per poter spegnere il macchinario, premere il pulsante di spegnimento posto nella sezione centrale della schermata di HOME PAGE.

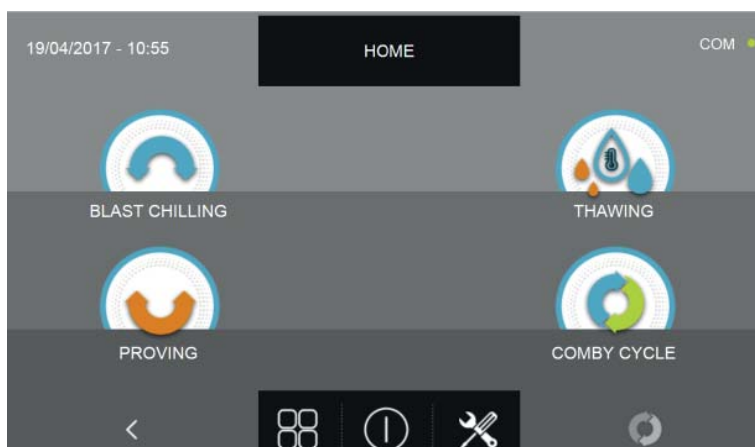

Il macchinario entrerà quindi in modalità STAND-BY.

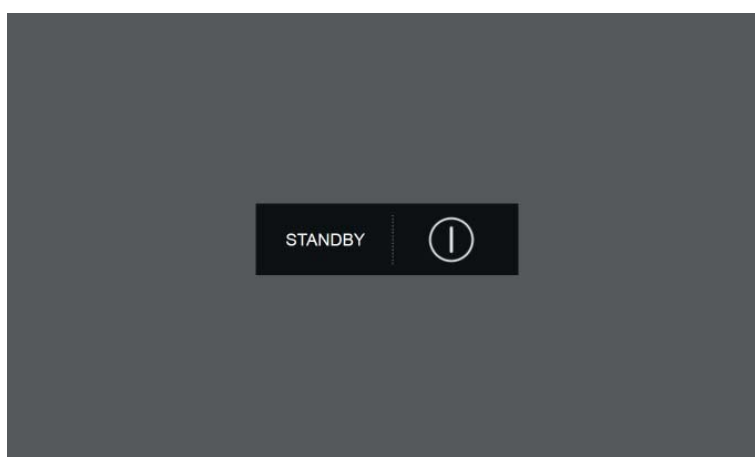


N.B. Posizionando il macchinario in STAND-BY, eventuali allarmi attivi vengono cancellati.

16.3 - SELEZIONE FAMIGLIA PRODOTTI


Il fermalievita multifunzione permette la selezione di due famiglie di prodotti: PASTICCERIA e PANETTERIA con i relativi cicli automatici studiati in cooperazione con chef e scuole di cucina.

Da macchinario in modalità STAND-BY, come spiegato nel capitolo 16.1, premere il pulsante di avviamento.


Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE procedere come segue:

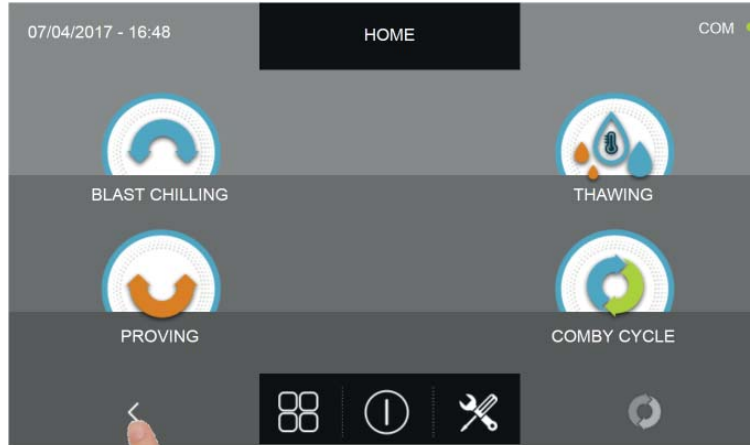

Premere l'icona a forma di freccia rivolta verso sinistra

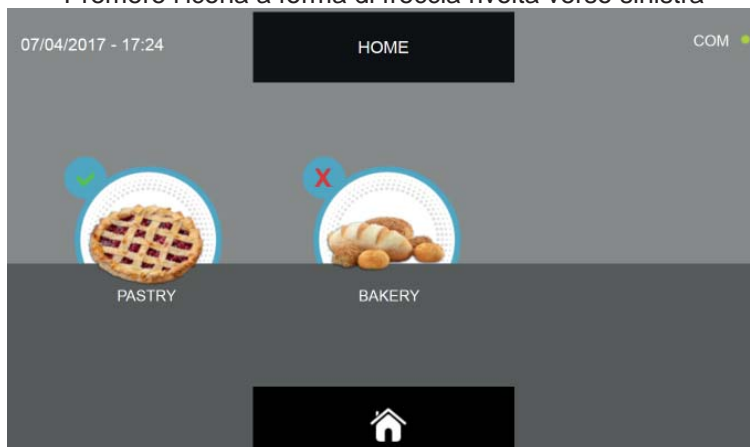


Selezionare la famiglia di prodotti desiderata (l'icona selezionata presenta un segno di spunta di colore verde in alto a sinistra).

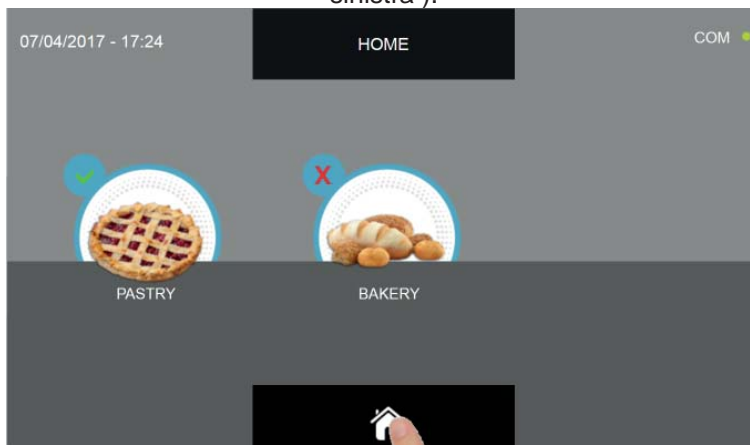

Premere il pulsante a forma di casetta per ritornare alla schermata di HOME PAGE


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

Il menù prodotti pasticceria presenta le seguenti categorie di alimenti :

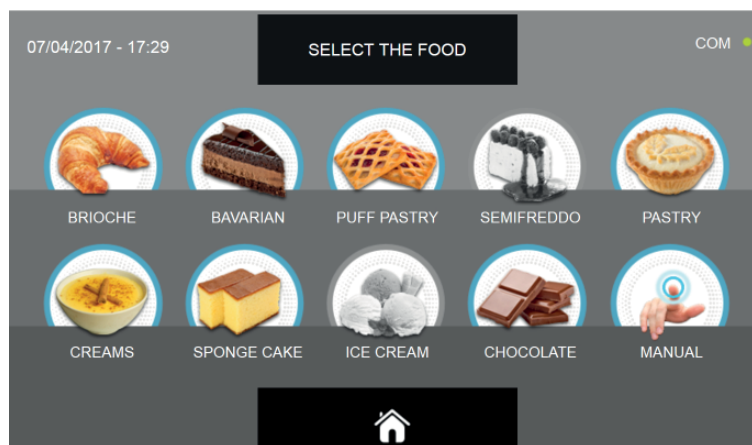

BRIOCHE
BAVARESE
PASTA SFOGLIA
SEMIFREDDO (disabilitato)
PASTA FROLLA
CREME
PAN DI SPAGNA
GELATO (disabilitato)
CIOCCOLATO
PROGRAMMA MANUALE

Il menù prodotti panetteria presenta le seguenti categorie di alimenti :

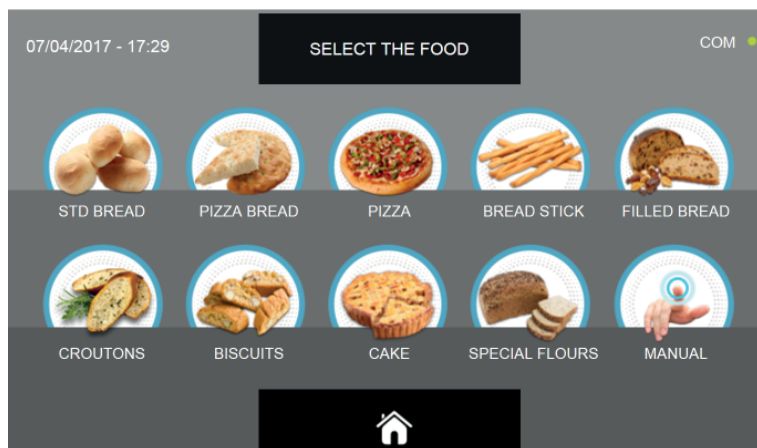

PANE COMUNE
FOCACCIA
PIZZA
GRISSINI
PANE FARCITO
CROSTINI
BISCOTTI
DOLCI
FARINE SPECIALI
PROGRAMMA MANUALE


Entrambe le famiglie presentano cicli preimpostati automatici specifici, cicli personalizzabili e manuali.

A seconda della tipologia di ciclo da svolgere, alcune icone potrebbero essere disabilitate (colore grigio) e quindi non disponibili.


16.4 - CICLO DI ABBATTIMENTO AUTOMATICO

Il ciclo di ABBATTIMENTO serve per raffreddare rapidamente gli alimenti e ottenere una temperatura finale positiva al prodotto.

Da macchinario in modalità STAND-BY, premere il pulsante di accensione come descritto nel capitolo 16.1. Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE procedere come segue:

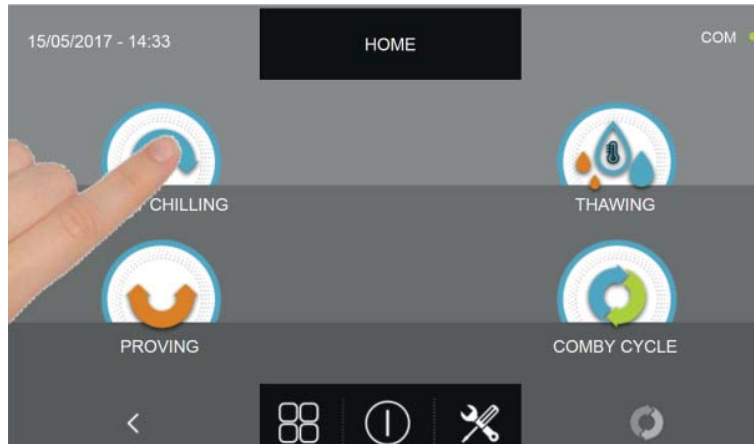

Premere l'icona ABBATTIMENTO per accedere al relativo menù di selezioni

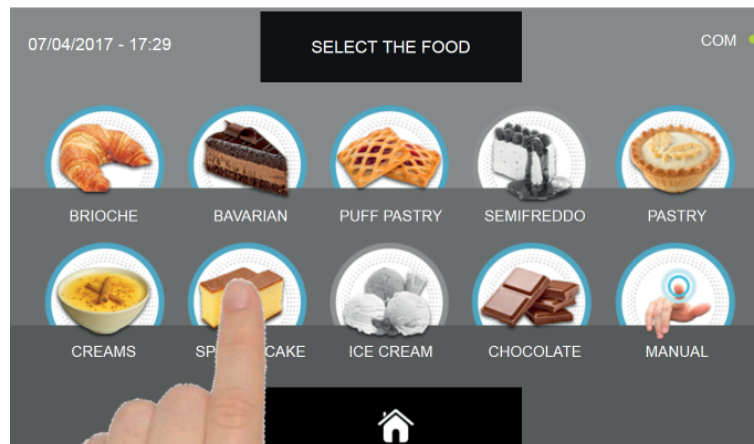


Selezionare una delle categorie di alimenti presenti nel menù.




Selezionare l'icona verde (AUTO) specifica per l'alimento scelto

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

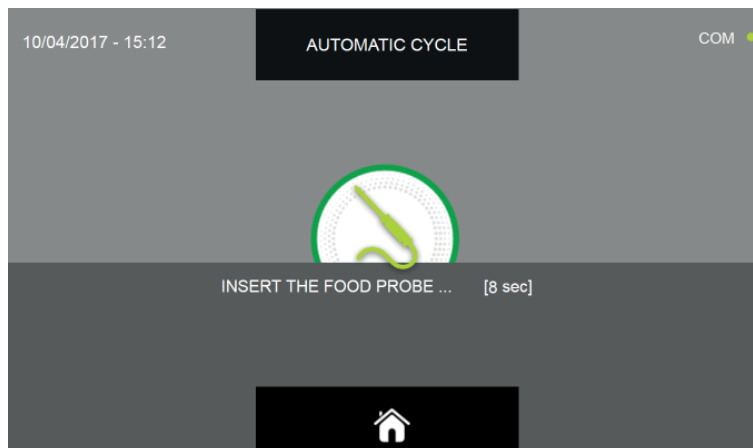

Dopo aver selezionato l'alimento viene richiesto di inserire la sonda al cuore.
Una volta rilevata la sonda, il ciclo si avvia automaticamente

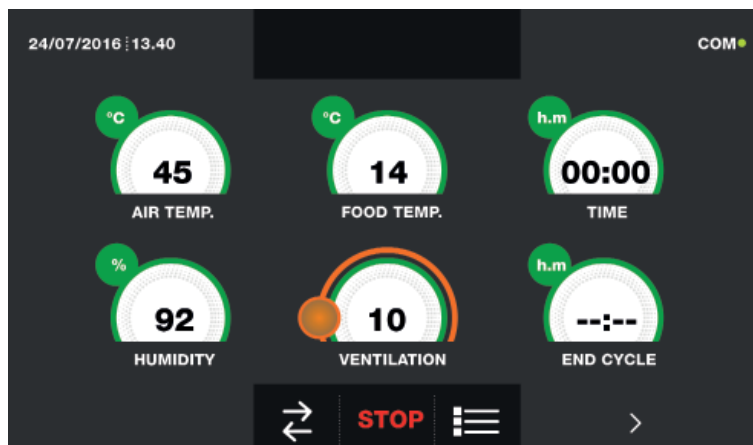

Quando il ciclo comincia viene visualizzata la schermata con i dati di funzionamento.

Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.

Durante l'esecuzione del ciclo, è possibile variare il valore di ventilazione, con set 1 ÷ 10, agendo sul cursore come indicato in figura :




Il ciclo terminerà alla rilevazione della temperatura al cuore del prodotto minore o uguale a quella preimpostata a +3°C. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

Si ricorda che tale fase può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.


16.5 - CICLO DI ABBATTIMENTO PERSONALIZZATO

Il ciclo di ABBATTIMENTO serve per raffreddare rapidamente gli alimenti e ottenere una temperatura finale positiva al prodotto.

Da macchinario in modalità STAND-BY, premere l'icona di accensione come descritto nel capitolo 16.1. Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE procedere come segue:

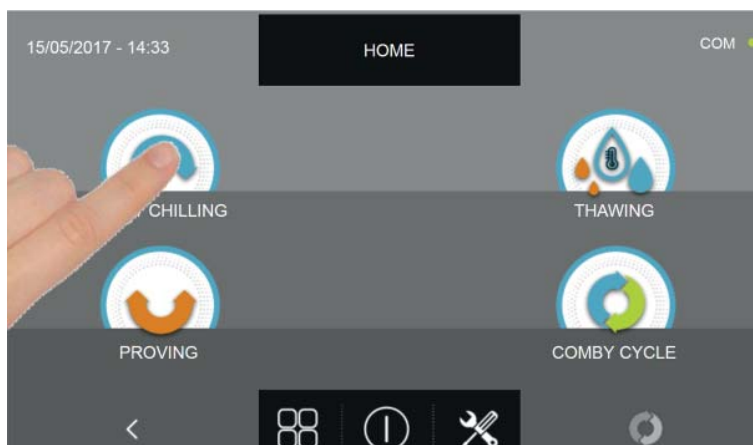

Premere l'icona ABBATTIMENTO per accedere al relativo menù di selezioni

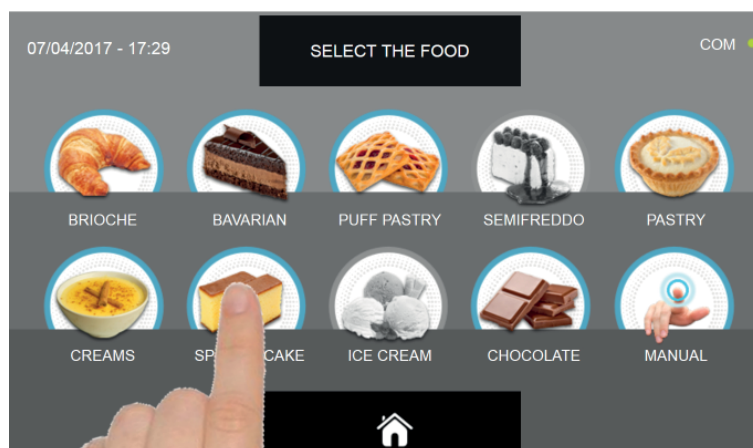

Selezionare una delle categorie di alimenti presenti nel menù.




Selezionare l'icona di impostazione di un ciclo PERSONALIZZATO


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

I cicli PERSONALIZZATI sono di due tipologie :

- a- Ciclo personalizzato a tempo (scelta preferenziale)
- b- Ciclo personalizzato con sonda di temperatura

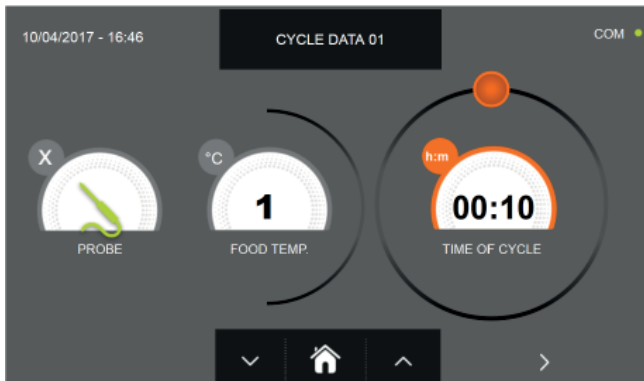


a- Ciclo personalizzato a tempo

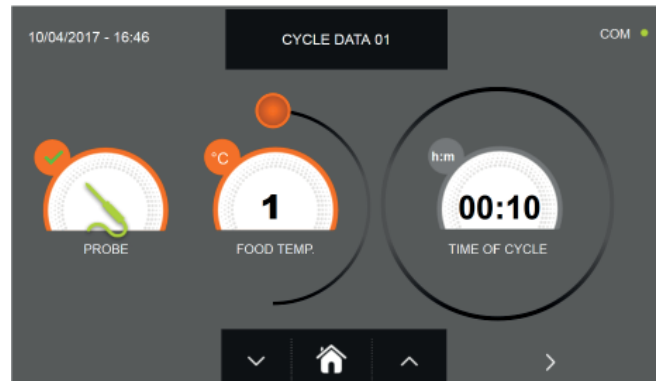

b- Ciclo personalizzato con sonda di temperatura

N.B. Per poter scegliere il ciclo con sonda di temperatura, premere sull'icona SONDA, per ritornare alla selezione del tempo, premere nuovamente sull'icona SONDA.

Per impostare i valori di Tempo o di Temperatura, muovere il cursore come da foto seguenti :

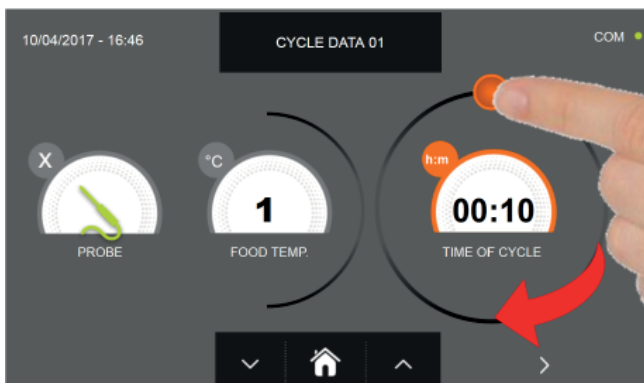

a- Impostazione durata ciclo



b- Impostazione valore temperatura





Per i valori di temperatura alimento e tempo, è possibile eseguire la regolazione fine tramite i pulsanti


- Temperatura alimento regolazione a step $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Tempo ciclo regolazione a step ± 10 minuti




FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE





Premere l'icona  per avanzare alla seconda schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

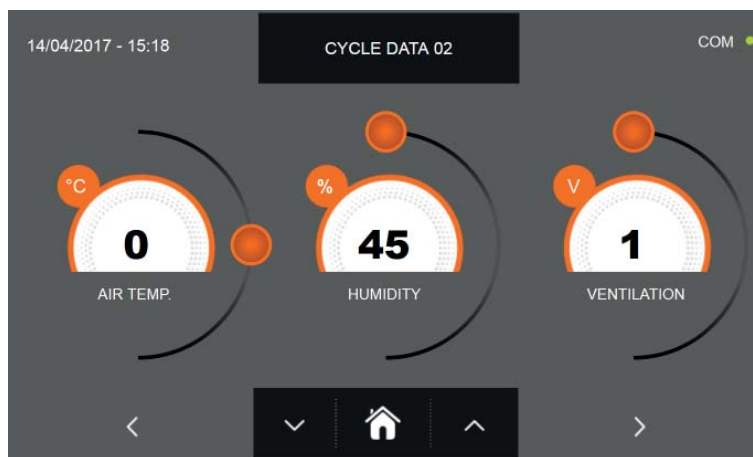


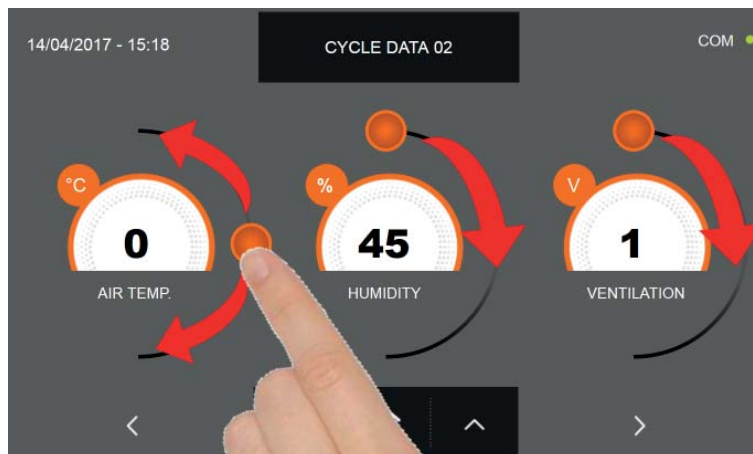

Dalla seconda schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura in cella
Umidità (**solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$**)
Ventilazione




Come per i valori impostati nella prima pagina di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone  e 

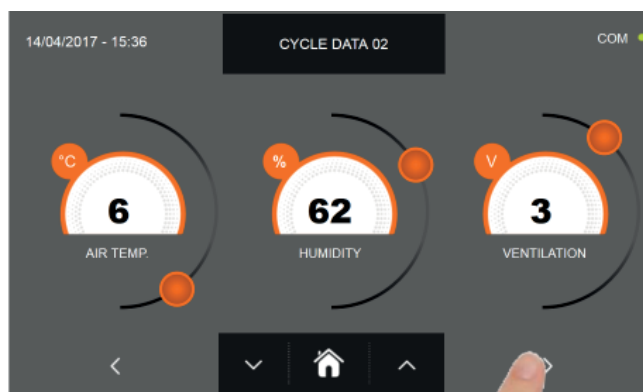
FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE





Premere l'icona  per avanzare alla terza schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

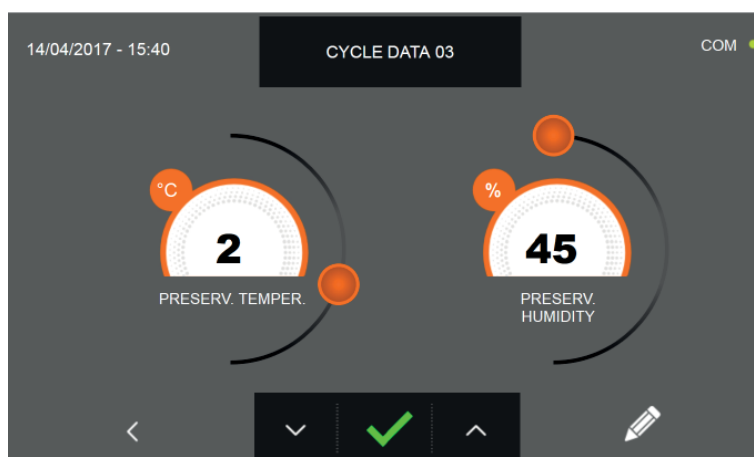


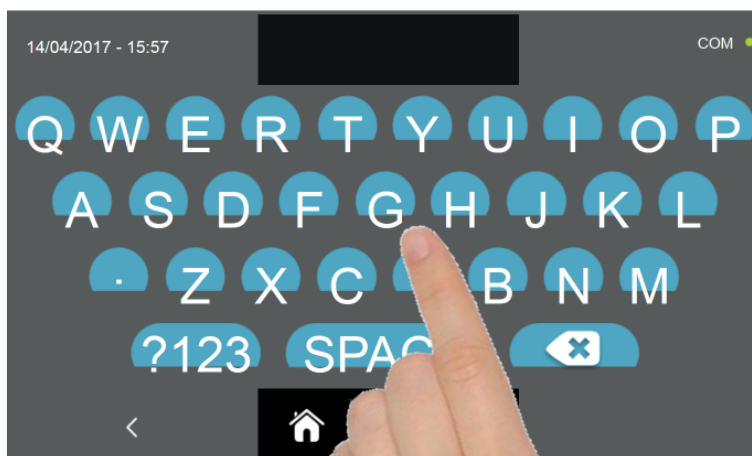
Dalla terza schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura di conservazione a fine ciclo
Umidità (solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$)

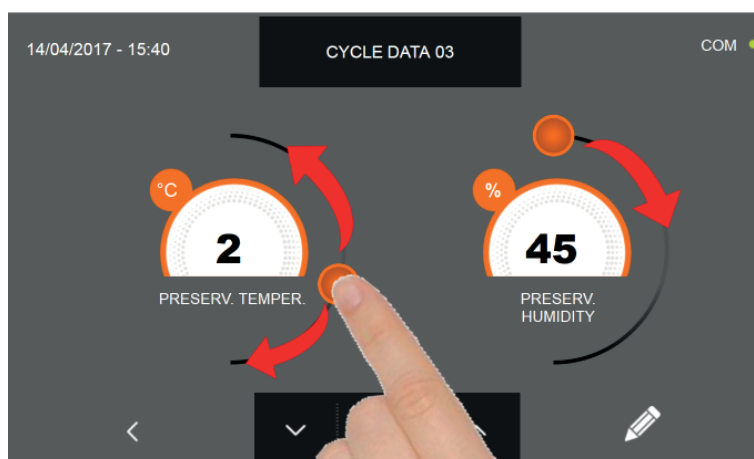


Come per i valori di impostati nelle precedenti pagine di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone  e 




Premere l'icona  per registrare il nome del ciclo personalizzato e renderlo accessibile per utilizzi futuri.




Con la tastiera immettere il nome del ciclo e poi premere l'icona  per ritornare alla schermata di programmazione del ciclo.


Per cancellare il ciclo appena impostato, prima dell'avvio del ciclo stesso, premere l'icona 


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

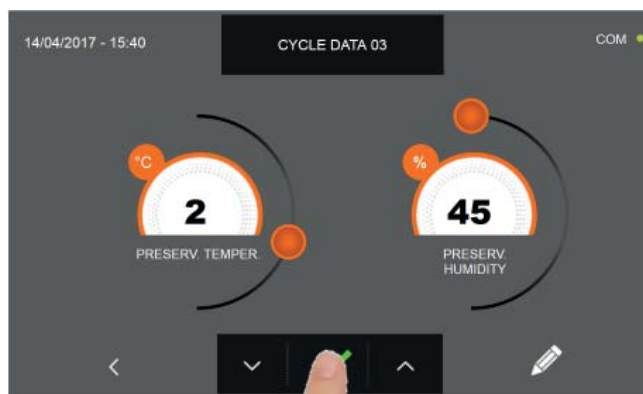

Se era stato scelto un ciclo personalizzato a tempo, dopo aver premuto l'icona  verrà visualizzata la schermata con i dati di funzionamento. Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.

Il ciclo terminerà allo scadere del tempo impostato. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

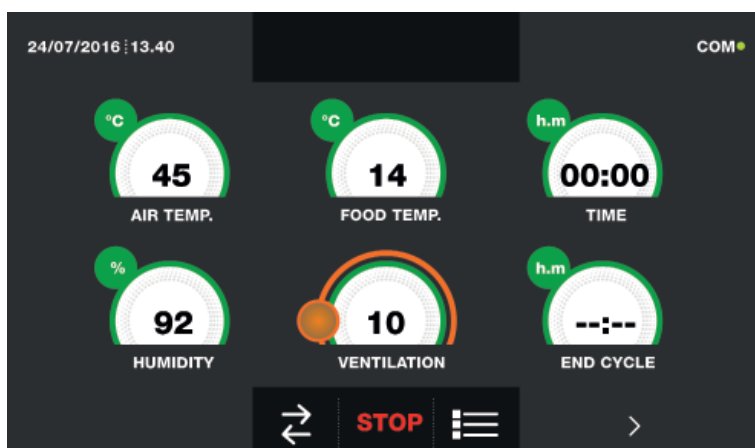

Se viceversa era stato scelto un ciclo personalizzato con sonda di temperatura, dopo aver premuto l'icona  viene richiesto di inserire la sonda alimento.

Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.

Durante l'esecuzione del ciclo, è possibile variare il valore di ventilazione, con set 1 ÷ 10, agendo sul cursore come indicato in figura :




Una volta inserita la sonda alimento e dopo che il macchinario ha rilevato l'effettivo inserimento, il ciclo comincia e verrà visualizzata la schermata con i dati di funzionamento. Il ciclo terminerà alla rilevazione della temperatura al cuore del prodotto minore o uguale a quella impostata. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

Si ricorda che la fase di conservazione può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.


16.6 - CICLO DI ABBATTIMENTO MANUALE

Il ciclo di ABBATTIMENTO serve per raffreddare rapidamente gli alimenti e ottenere una temperatura finale positiva al prodotto.


Da macchinario in modalità STAND-BY, premere il pulsante di accensione come descritto nel capitolo 16.1. Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE procedere come segue:

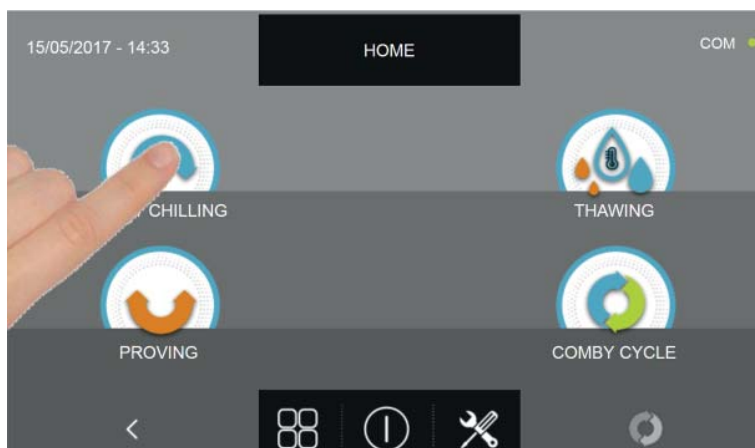

Premere l'icona ABBATTIMENTO per accedere al relativo menù di selezioni

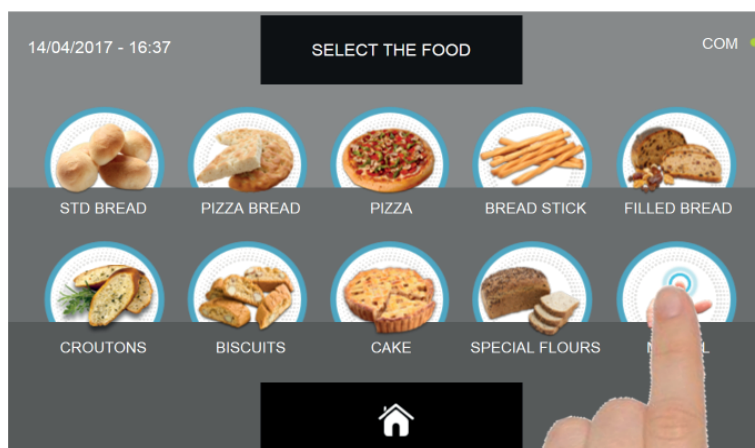

Selezionare l'icona Manuale

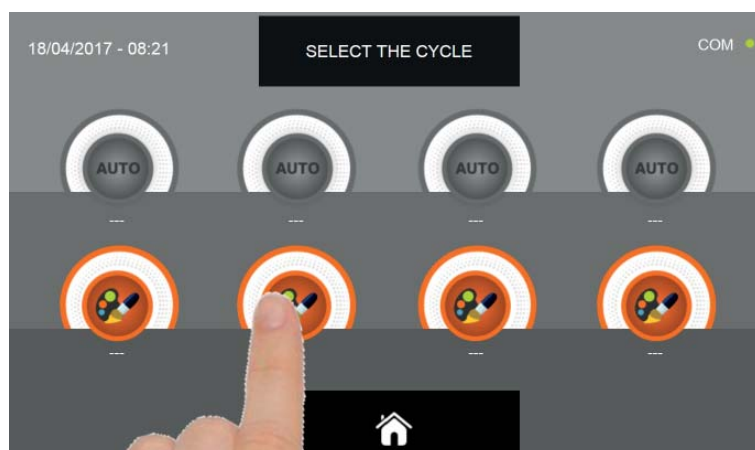


Selezionare l'icona di impostazione di un ciclo PERSONALIZZATO

N.B. I CICLI AUTOMATICI SONO DISATTIVATI


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

Il ciclo MANUALE è di due tipologie :

- a- Ciclo manuale a tempo (scelta preferenziale)
- b- Ciclo manuale con sonda di temperatura

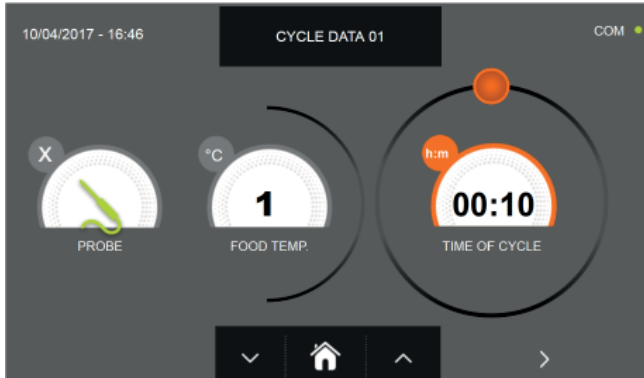

a- Ciclo manuale a tempo

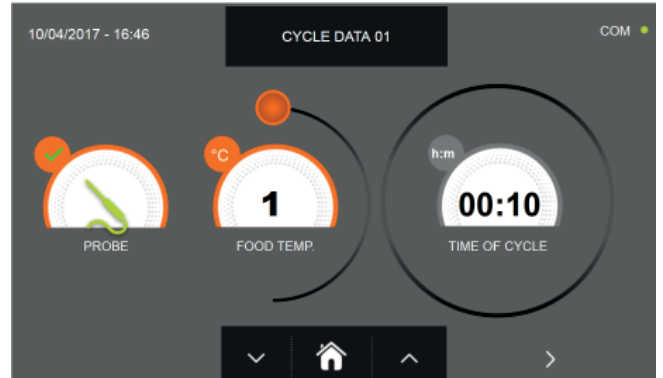


b- Ciclo manuale con sonda di temperatura

N.B. Per poter scegliere il ciclo con sonda di temperatura, premere sull'icona SONDA, per ritornare alla selezione del tempo, premere nuovamente sull'icona SONDA.


Per impostare i valori di Tempo o di Temperatura, muovere il cursore come da foto seguenti :



a- Impostazione durata ciclo

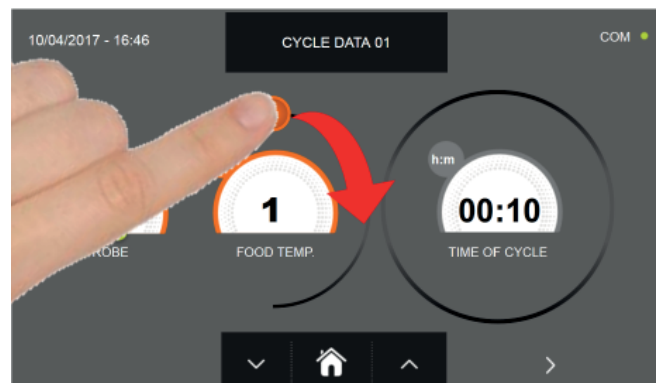

b- Impostazione valore temperatura desiderato

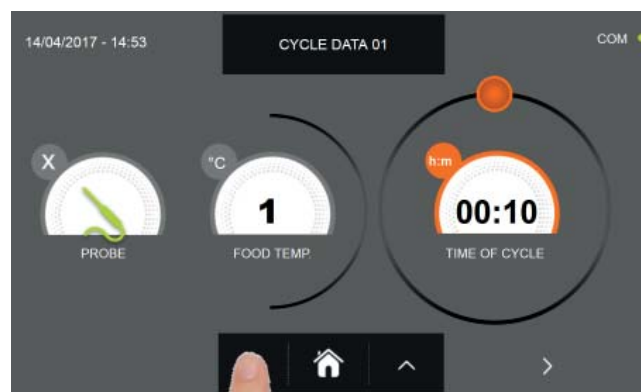



Per i valori di temperatura alimento e tempo, è possibile eseguire la regolazione fine tramite i pulsanti


- Temperatura alimento regolazione a step $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Tempo ciclo regolazione a step ± 10 minuti




FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE



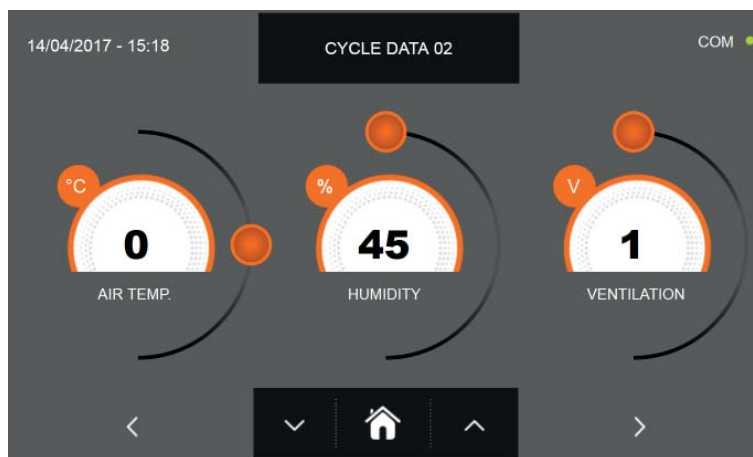

Premere l'icona  per avanzare alla seconda schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

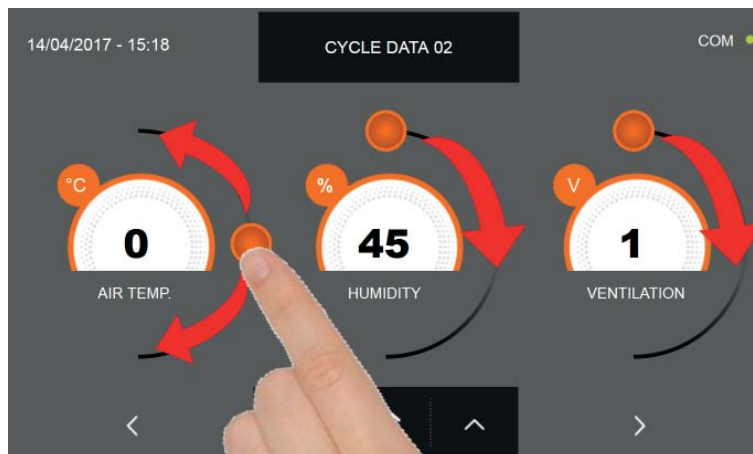


Dalla seconda schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura in cella
Umidità (**solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$**)
Ventilazione






Come per i valori di impostati nella prima pagina di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato

in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone  e 

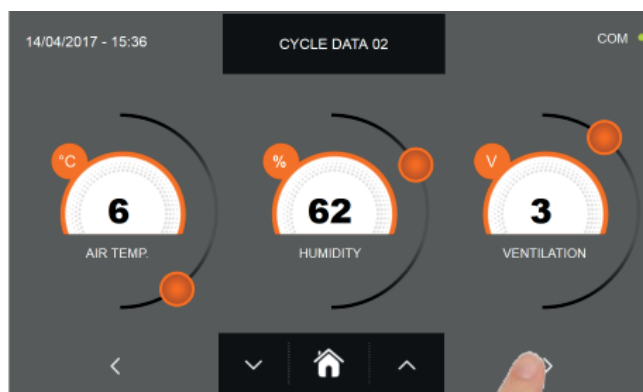
FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE





Premere l'icona  per avanzare alla terza schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

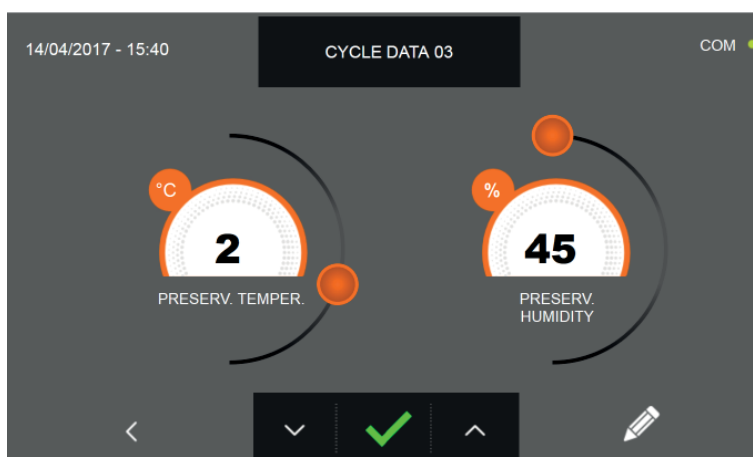


Dalla terza schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura di conservazione a fine ciclo
Umidità (solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$)

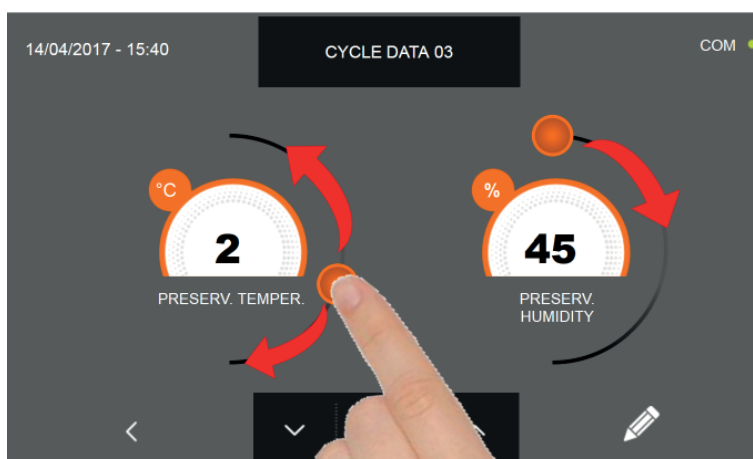


Come per i valori di impostati nelle precedenti pagine di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone  e 




Premere l'icona  per registrare il nome del ciclo personalizzato e renderlo accessibile per utilizzi futuri.

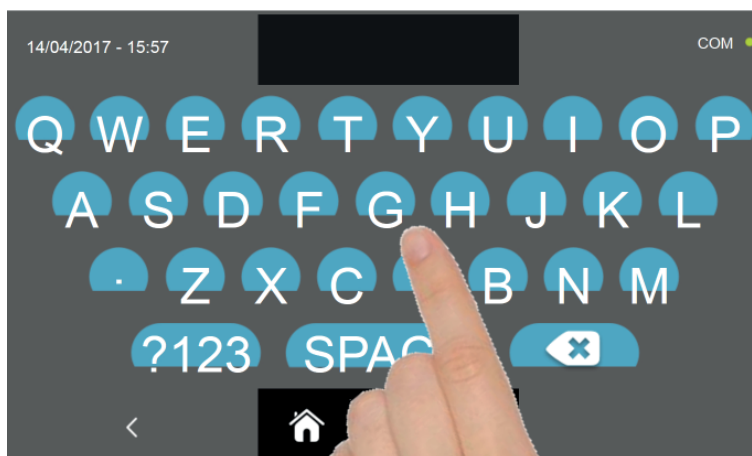


Con la tastiera immettere il nome del ciclo e poi premere l'icona  per ritornare alla schermata di programmazione del ciclo.


Per cancellare il ciclo appena impostato, prima dell'avvio del ciclo stesso, premere l'icona .


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

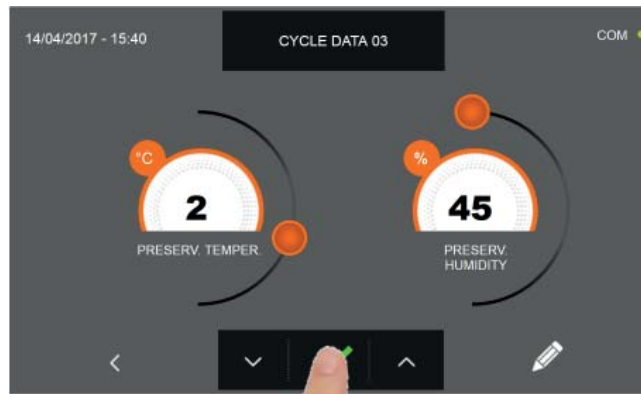

Se era stato scelto un ciclo manuale a tempo, dopo aver premuto l'icona  verrà visualizzata la schermata con i dati di funzionamento. Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.

Il ciclo terminerà allo scadere del tempo impostato. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

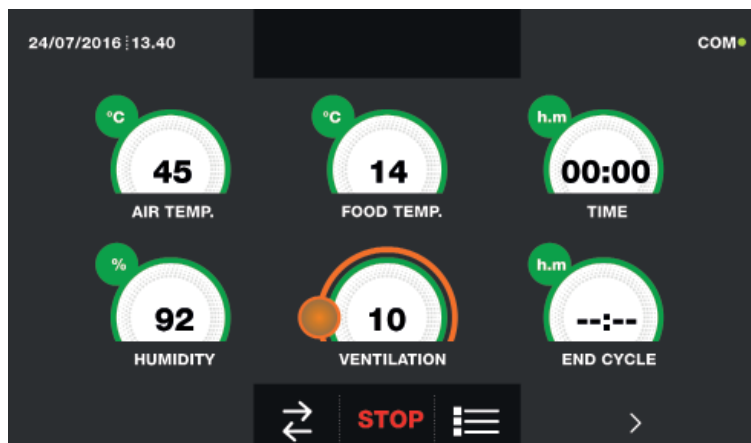

Se viceversa era stato scelto un ciclo manuale con sonda di temperatura, dopo aver premuto l'icona  viene richiesto di inserire la sonda alimento.

Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.

Durante l'esecuzione del ciclo, è possibile variare il valore di ventilazione, con set 1 ÷ 10, agendo sul cursore come indicato in figura :




Una volta inserita la sonda alimento e dopo che il macchinario ha rilevato l'effettivo inserimento, il ciclo comincia e verrà visualizzata la schermata con i dati di funzionamento. Il ciclo terminerà alla rilevazione della temperatura al cuore del prodotto minore o uguale a quella impostata. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

Si ricorda che la fase di conservazione può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.


16.7 - CICLO DI LIEVITAZIONE PERSONALIZZATO

Il ciclo di LIEVITAZIONE serve per portare la temperatura in cella a valori compresi tra +15°C e +45°C e con umidità tra +45 e + 95% U.R.


Da macchinario in modalità STAND-BY, premere l'icona di accensione come descritto nel capitolo 16.1. Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE procedere come segue:

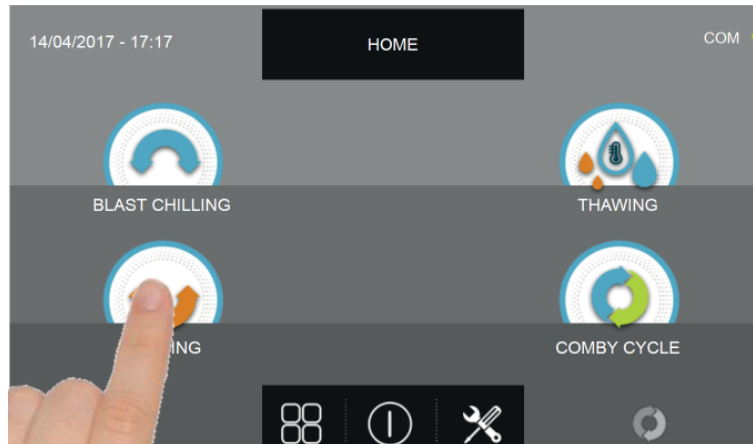

Premere l'icona LIEVITAZIONE per accedere al relativo menù di selezioni

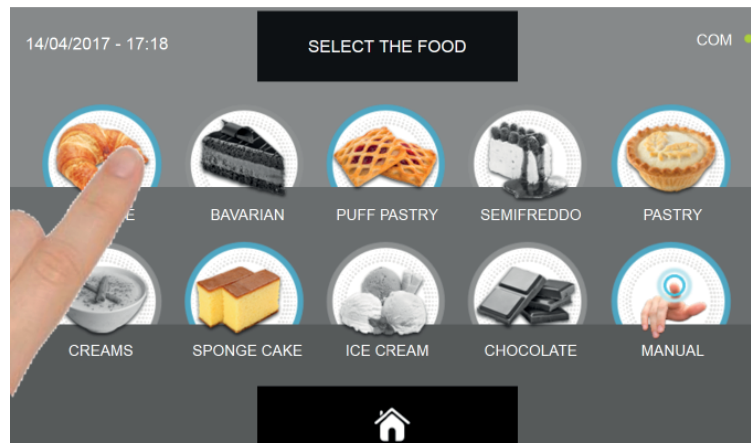

Selezionare una delle categorie di alimenti presenti nel menù.

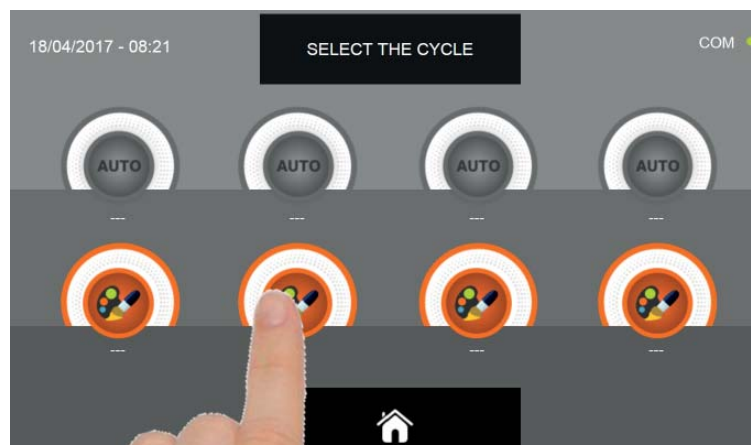

Selezionare l'icona di impostazione di un ciclo PERSONALIZZATO


N.B. I CICLI AUTOMATICI SONO DISATTIVATI

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE


I cicli PERSONALIZZATI sono solo a tempo



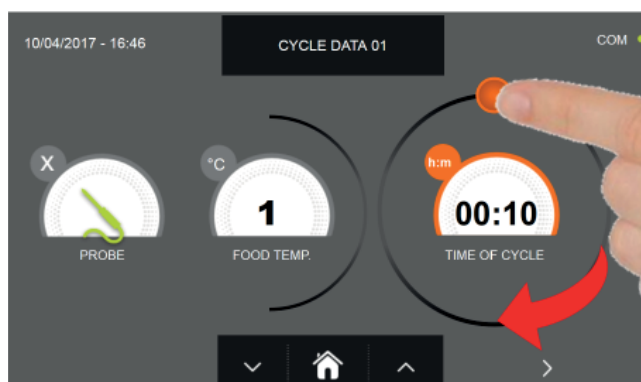

Ciclo personalizzato a tempo




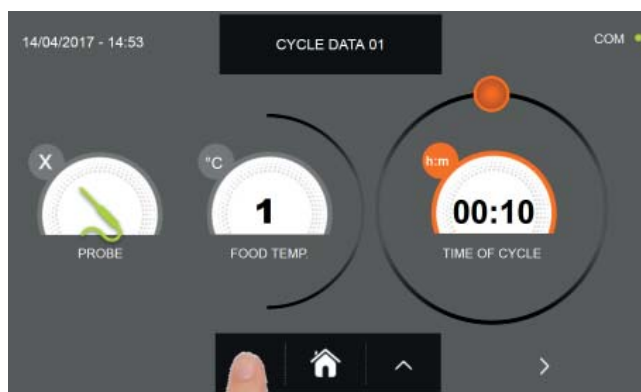

Impostare la durata ciclo muovendo il cursore come indicato in foto




È possibile eseguire la regolazione fine tramite pulsanti  e  a step ± 10 minuti

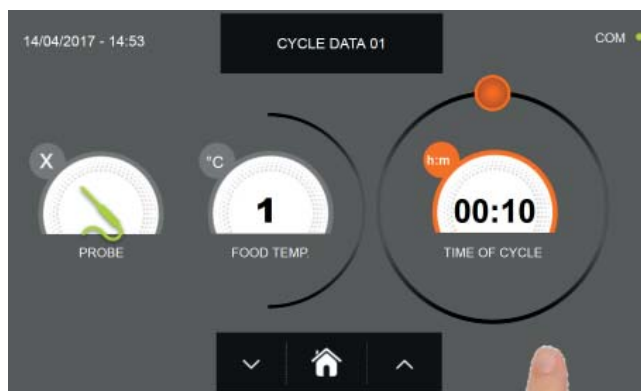
FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE



Premere l'icona  per avanzare alla seconda schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

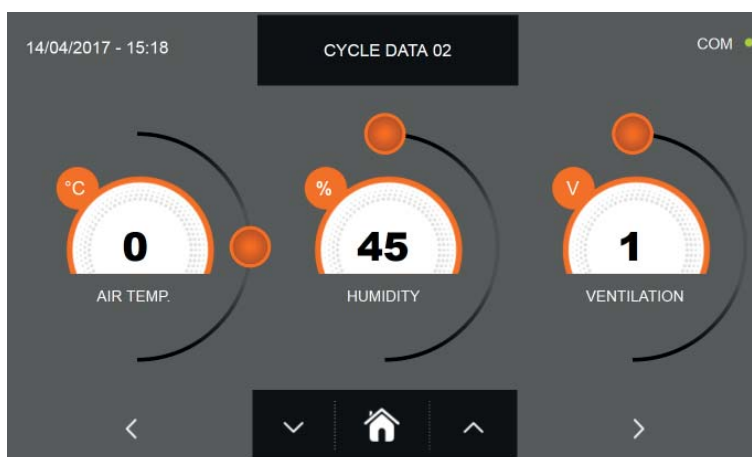

Dalla seconda schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura in cella
Umidità (**solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$**)
Ventilazione

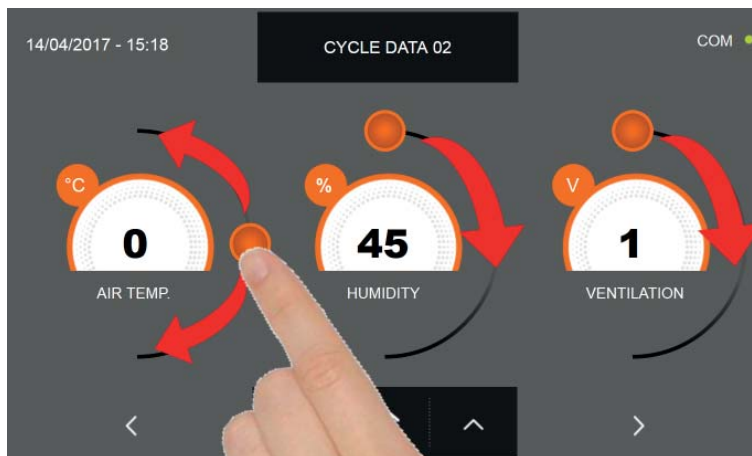


Come per i valori di impostati nella prima pagina di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato



in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone




e

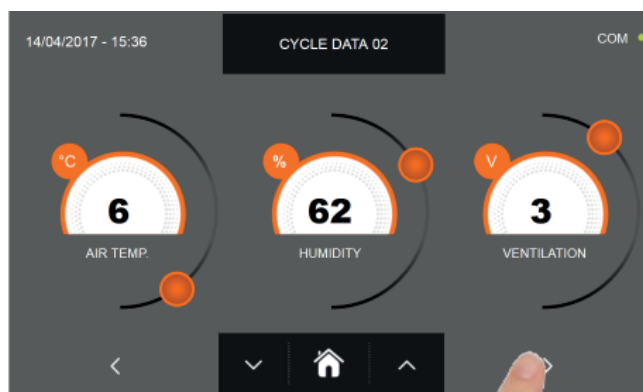
FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE





Premere l'icona  per avanzare alla terza schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

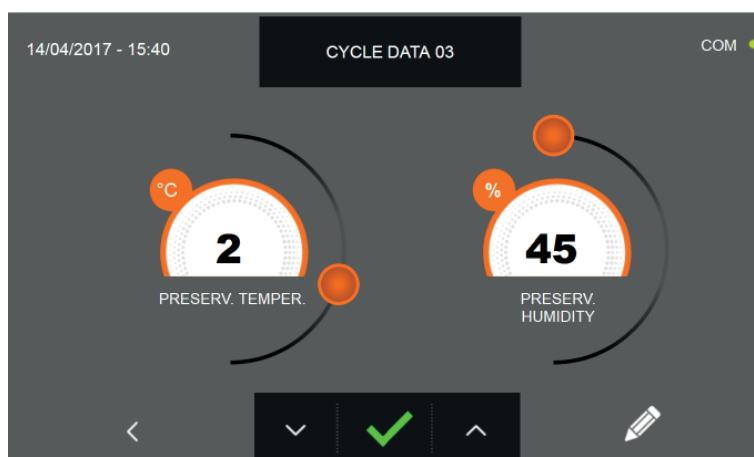


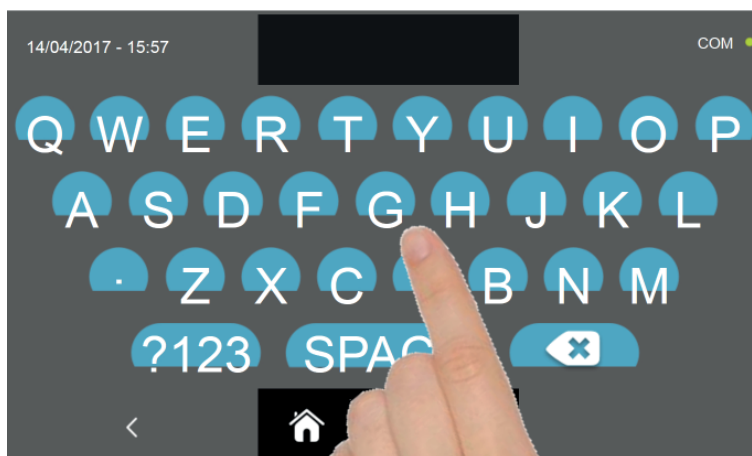
Dalla terza schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura di conservazione a fine ciclo
Umidità (solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$)

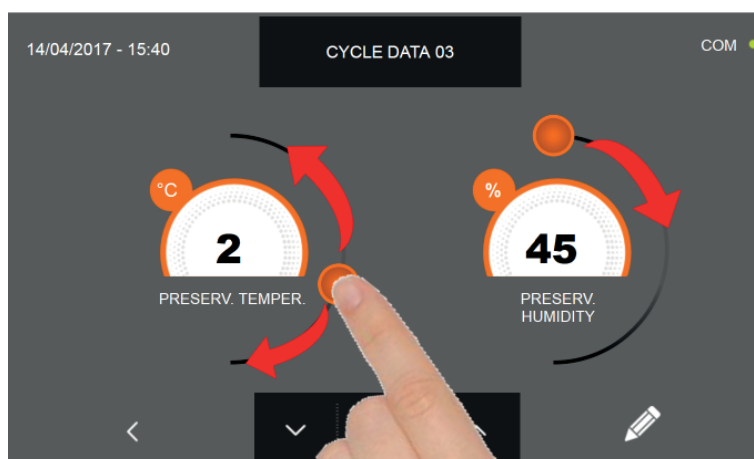


Come per i valori di impostati nelle precedenti pagine di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone  e 



Premere l'icona  per registrare il nome del ciclo personalizzato e renderlo accessibile per utilizzi futuri.




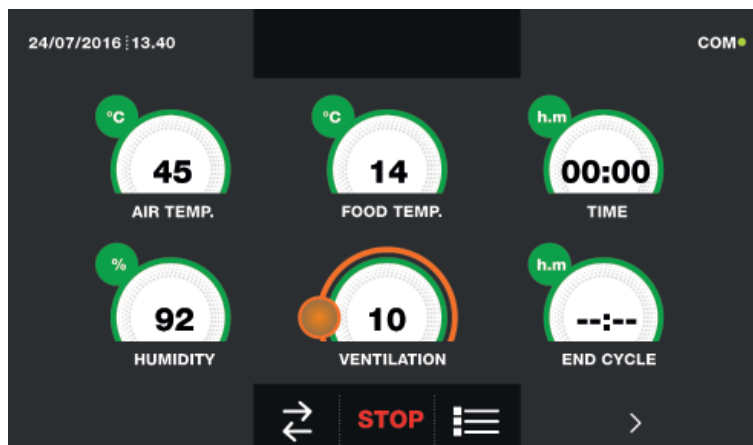
Con la tastiera immettere il nome del ciclo e poi premere l'icona  per ritornare alla schermata di programmazione del ciclo.

Per cancellare il ciclo appena impostato, prima dell'avvio del ciclo stesso, premere l'icona 

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE



Dopo aver premuto l'icona  verrà visualizzata la schermata con i dati di funzionamento. Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.



Durante l'esecuzione del ciclo, è possibile variare il valore di ventilazione, con set 1 ÷ 10, agendo sul cursore come indicato in figura :




Il ciclo terminerà allo scadere del tempo impostato. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

Si ricorda che la fase di conservazione può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.


16.8 - CICLO DI LIEVITAZIONE MANUALE

Il ciclo di LIEVITAZIONE per portare la temperatura in cella a valori compresi tra +15°C e +45°C e con umidità tra +45 e + 95% U.R.


Da macchinario in modalità STAND-BY, premere l'icona di accensione come descritto nel capitolo 16.1. Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE procedere come segue:

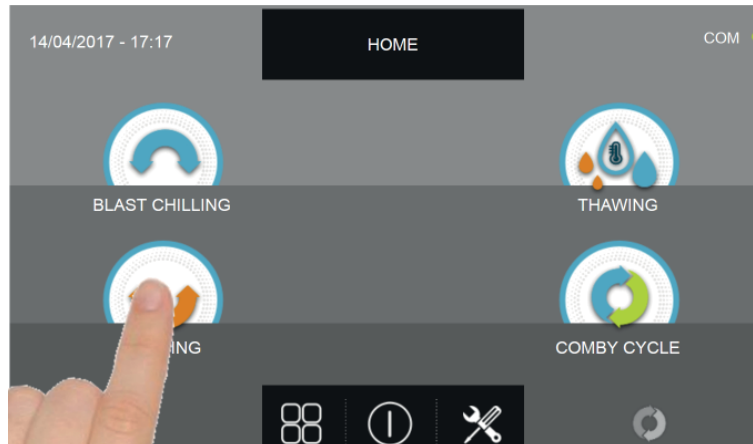

Premere l'icona LIEVITAZIONE per accedere al relativo menù di selezioni

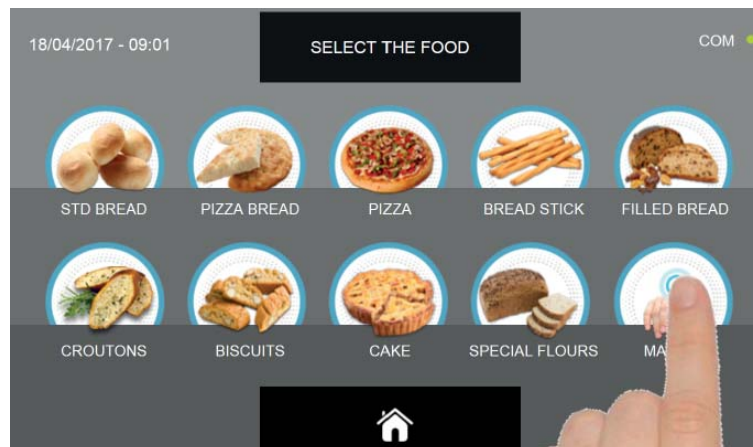

Selezionare l'icona MANUALE.

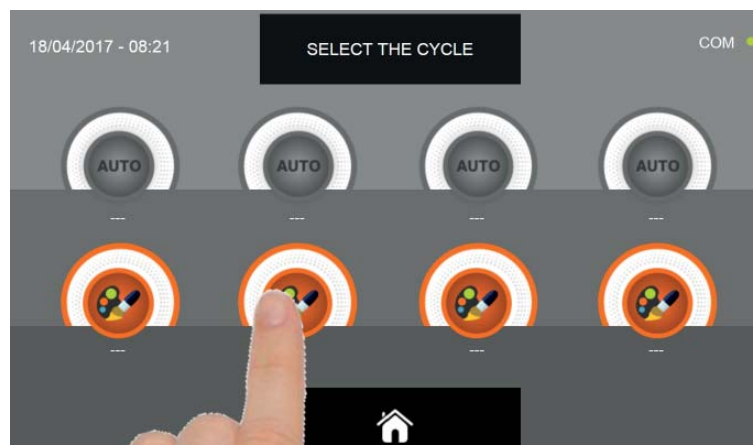


Selezionare l'icona di impostazione di un ciclo PERSONALIZZATO


N.B. I CICLI AUTOMATICI SONO DISATTIVATI

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

Il ciclo MANUALE è solo a tempo

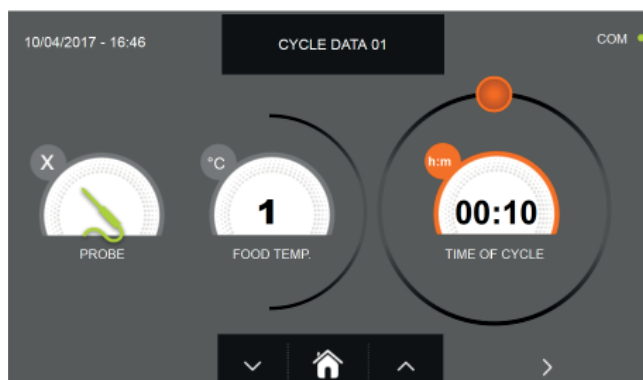

Ciclo manuale a tempo

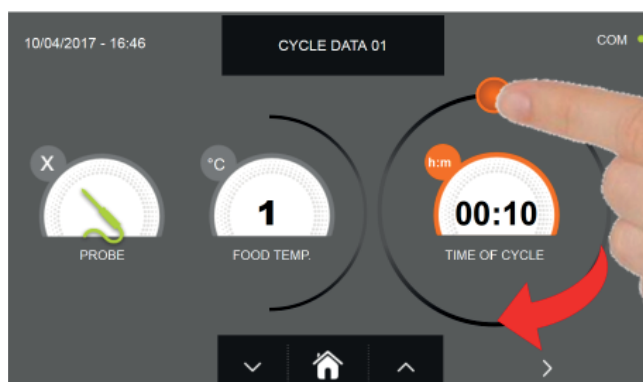

Impostare la durata ciclo muovendo il cursore come indicato in foto





È possibile eseguire la regolazione fine tramite i pulsanti




e a step \pm 10 minuti


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE



Premere l'icona  per avanzare alla seconda schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

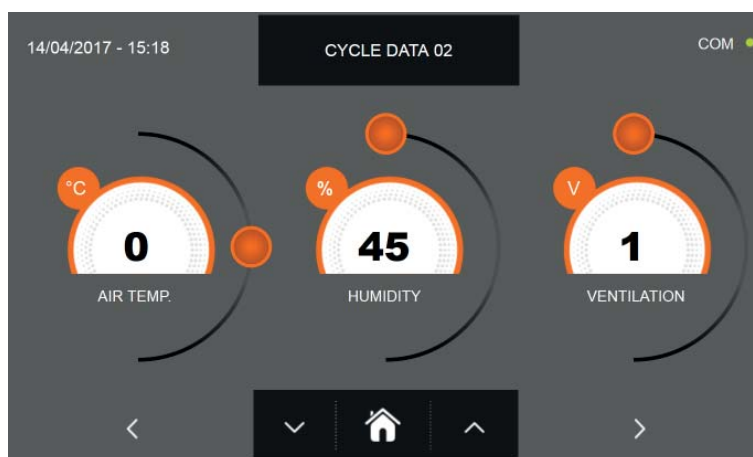

Dalla seconda schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura in cella
Umidità (**solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$**)
Ventilazione

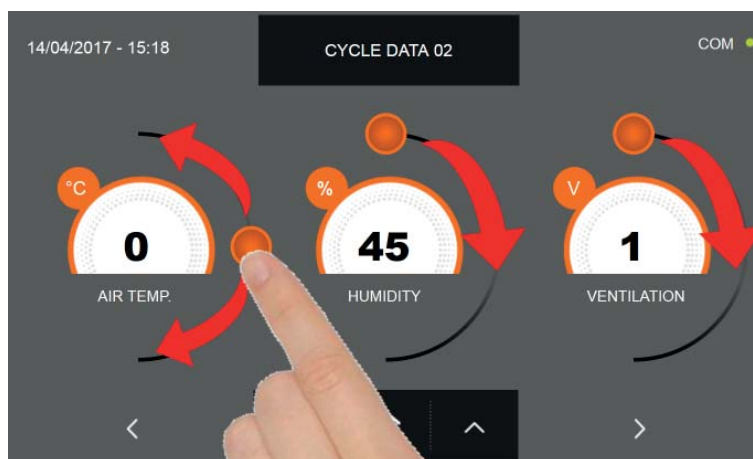


Come per i valori di impostati nella prima pagina di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato



in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone




e

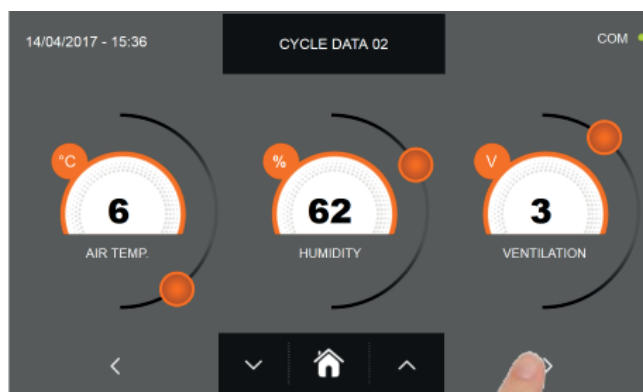
FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE





Premere l'icona  per avanzare alla terza schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

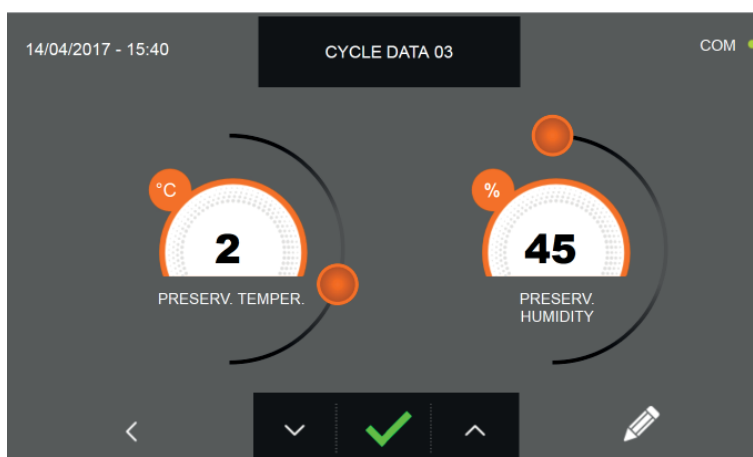


Dalla terza schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura di conservazione a fine ciclo
Umidità (solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$)

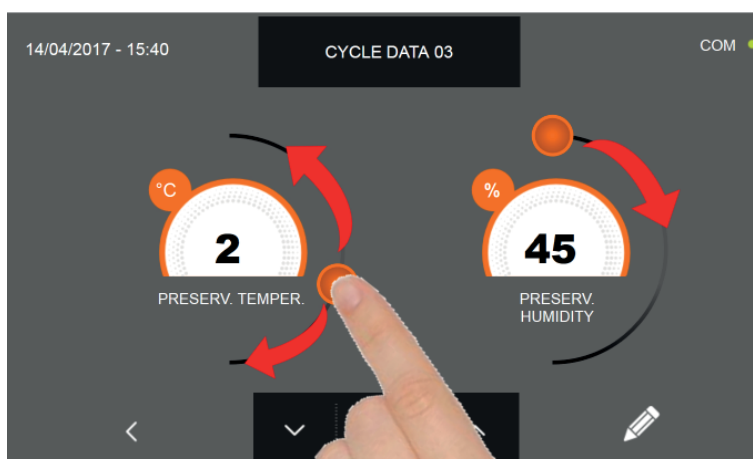


Come per i valori di impostati nelle precedenti pagine di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone  e 



Premere l'icona  per registrare il nome del ciclo personalizzato e renderlo accessibile per utilizzi futuri.

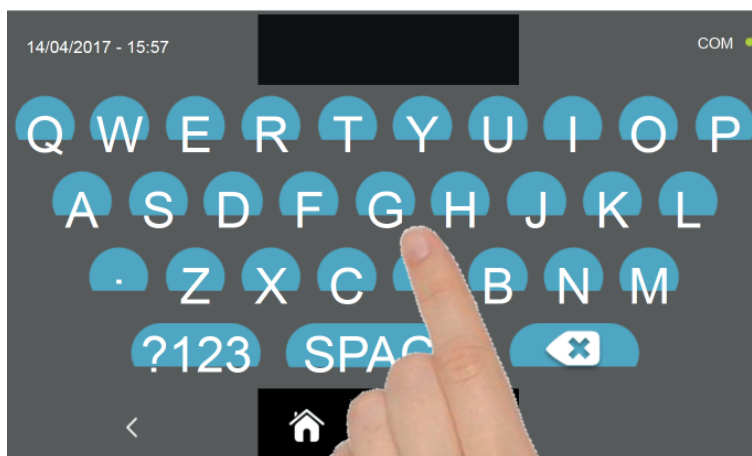


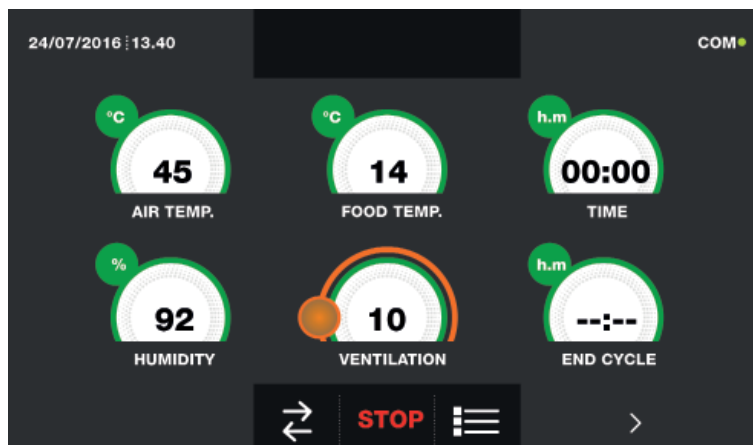
Con la tastiera immettere il nome del ciclo e poi premere l'icona  per ritornare alla schermata di programmazione del ciclo.

Per cancellare il ciclo appena impostato, prima dell'avvio del ciclo stesso, premere l'icona .

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE



Dopo aver premuto l'icona  verrà visualizzata la schermata con i dati di funzionamento. Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.



Durante l'esecuzione del ciclo, è possibile variare il valore di ventilazione, con set 1 ÷ 10, agendo sul cursore come indicato in figura :




Il ciclo terminerà allo scadere del tempo impostato. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

Si ricorda che la fase di conservazione può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.


16.9 - CICLO DI SCONGELAMENTO AUTOMATICO

Il ciclo di SCONGELAMENTO ha la funzione di portare un alimento da temperature negative a temperature positive.

Da macchinario in modalità STAND-BY, premere il pulsante di accensione come descritto nel capitolo 16.1. Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE procedere come segue:

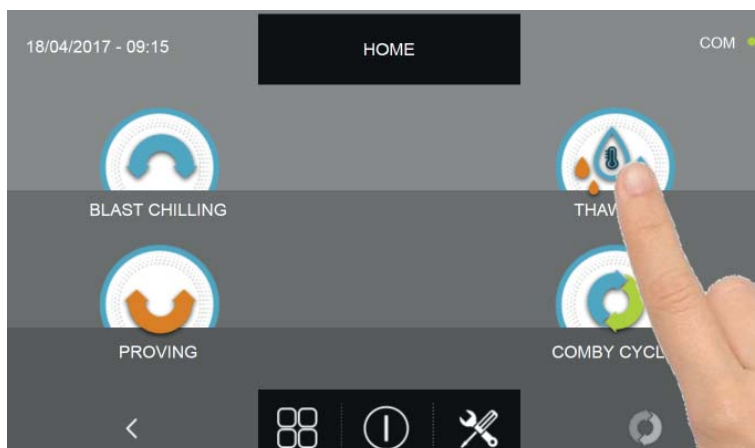

Premere l'icona SCONGELAMENTO per accedere al relativo menù di selezioni

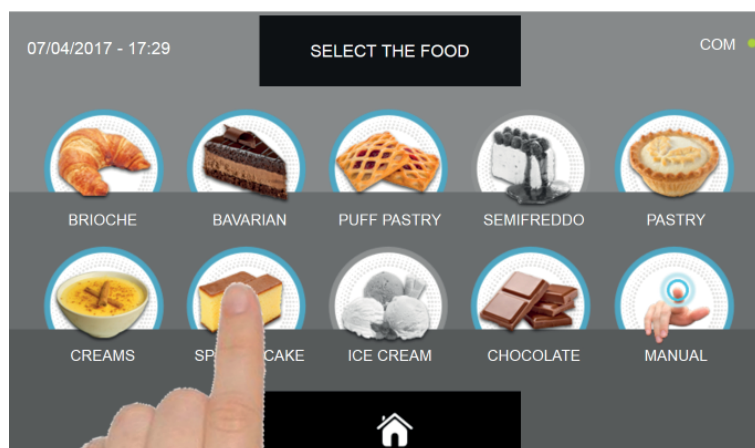


Selezionare una delle categorie di alimenti presenti nel menù.




Selezionare l'icona verde (AUTO) specifica per l'alimento scelto

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

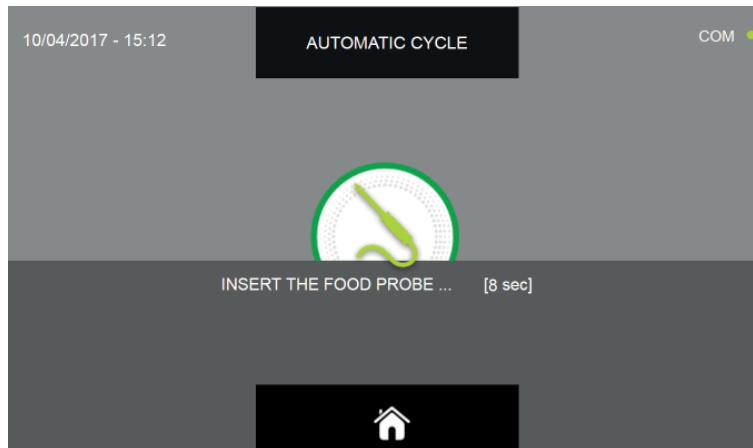

Dopo aver selezionato l'alimento viene richiesto di inserire la sonda al cuore.
Una volta rilevata la sonda, il ciclo si avvia automaticamente

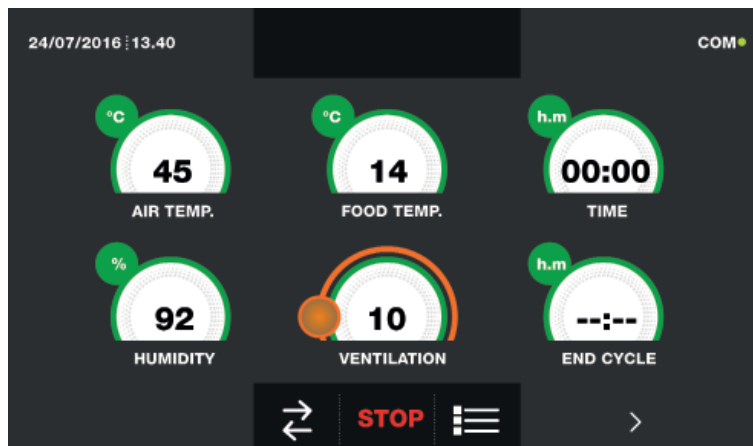

Quando il ciclo comincia viene visualizzata la schermata con i dati di funzionamento.

Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO

Durante l'esecuzione del ciclo, è possibile variare il valore di ventilazione, con set 1 ÷ 10, agendo sul cursore come indicato in figura :




Il ciclo terminerà alla rilevazione della temperatura al cuore del prodotto maggiore o uguale a quella preimpostata. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

Si ricorda che tale fase può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.


16.10 - CICLO DI SCONGELAMENTO PERSONALIZZATO

Il ciclo di SCONGELAMENTO ha la funzione di portare un alimento da temperature negative a temperature positive.


Da macchinario in modalità STAND-BY, premere l'icona di accensione come descritto nel capitolo 16.1. Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE procedere come segue:

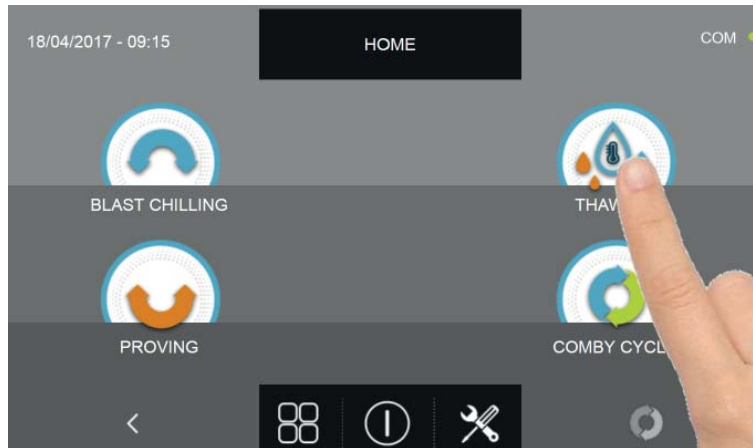

Premere l'icona ABBATTIMENTO per accedere al relativo menù di selezioni

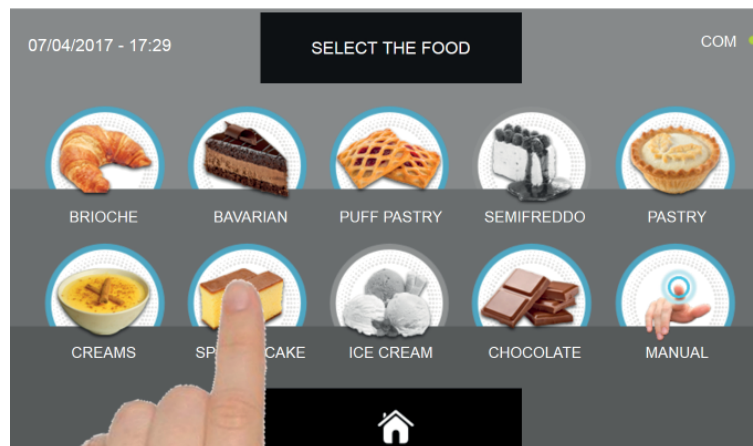

Selezionare una delle categorie di alimenti presenti nel menù.

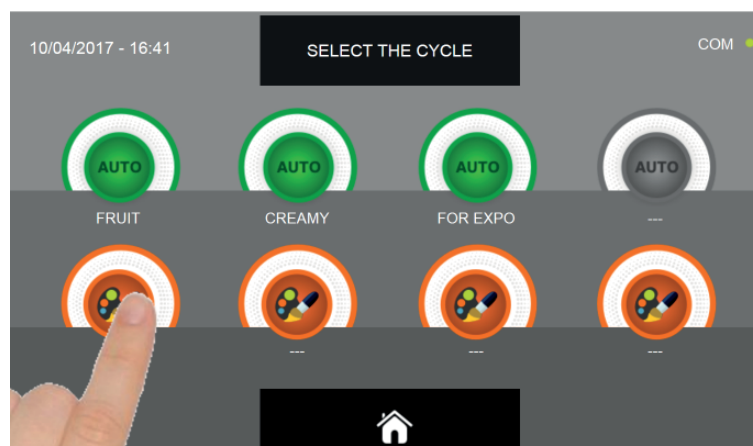


Selezionare l'icona di impostazione di un ciclo PERSONALIZZATO


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

I cicli PERSONALIZZATI sono di due tipologie :

- a- Ciclo personalizzato a tempo (scelta preferenziale)
- b- Ciclo personalizzato con sonda di temperatura

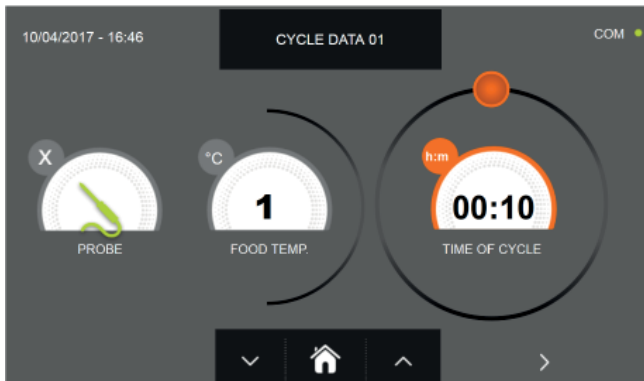


a- Ciclo personalizzato a tempo

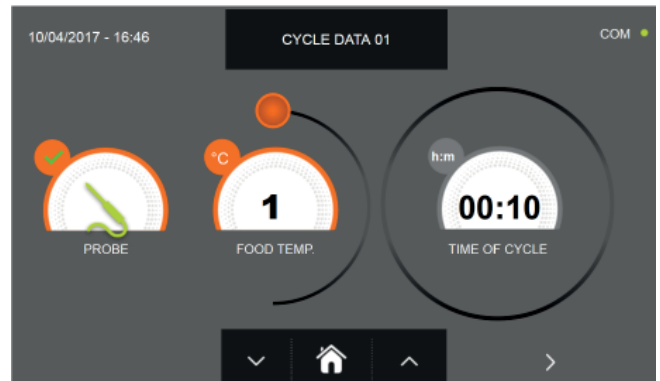


b- Ciclo personalizzato con sonda di temperatura

N.B. Per poter scegliere il ciclo con sonda di temperatura, premere sull'icona SONDA, per ritornare alla selezione del tempo, premere nuovamente sull'icona SONDA.

Per impostare i valori di Tempo o di Temperatura, muovere il cursore come da foto seguenti :

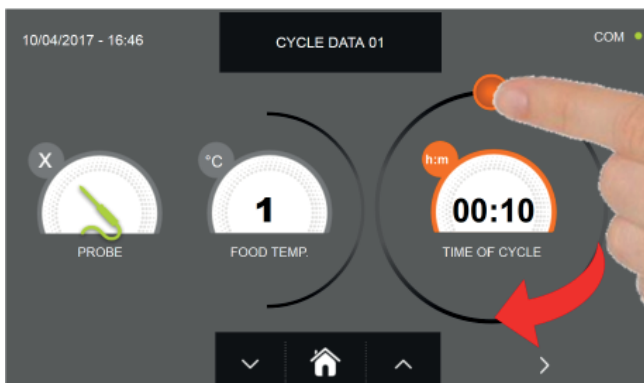

a- Impostazione durata ciclo

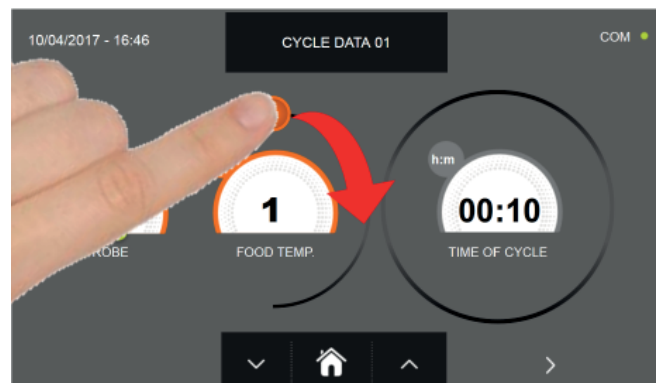

b- Impostazione valore temperatura desiderato





Per i valori di temperatura alimento e tempo, è possibile eseguire la regolazione fine tramite i pulsanti


- Temperatura alimento regolazione a step $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Tempo ciclo regolazione a step ± 10 minuti




FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE



Premere l'icona  per avanzare alla seconda schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

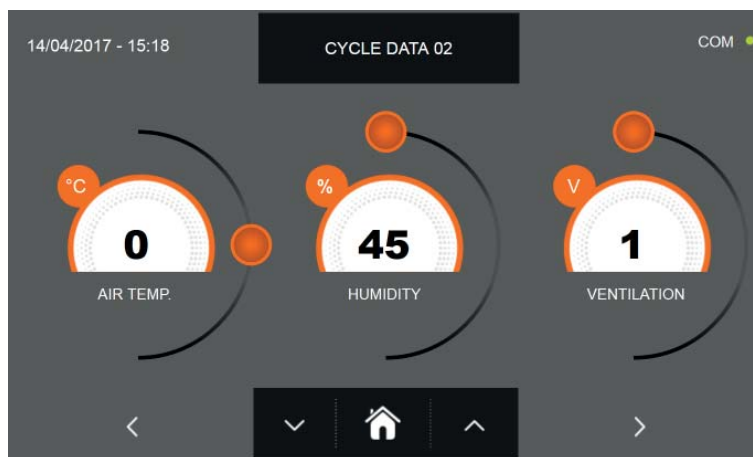


Dalla seconda schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura in cella
Umidità (solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$)
Ventilazione

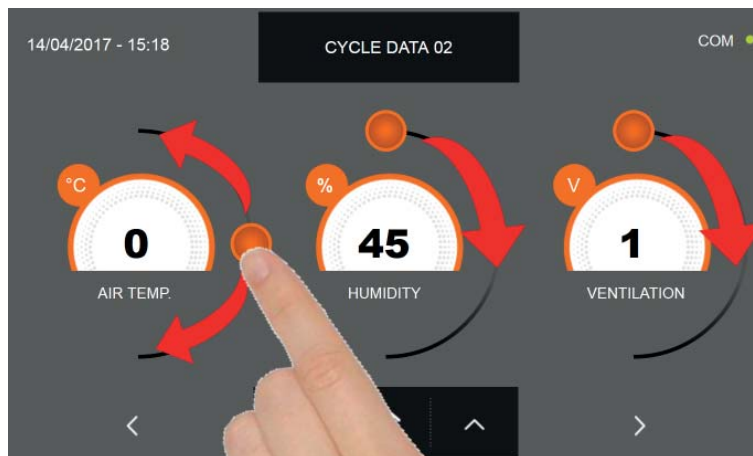




Come per i valori di impostati nella prima pagina di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato

in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone  e 

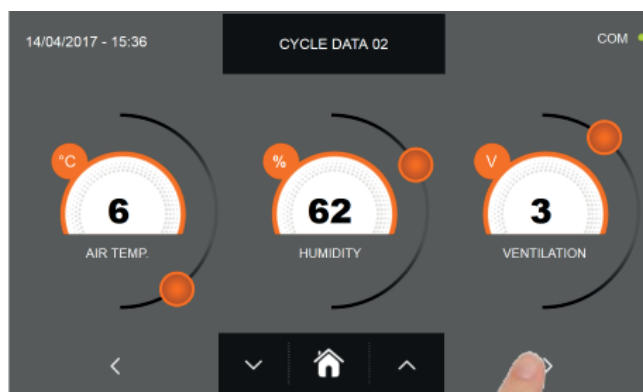
FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE





Premere l'icona  per avanzare alla terza schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

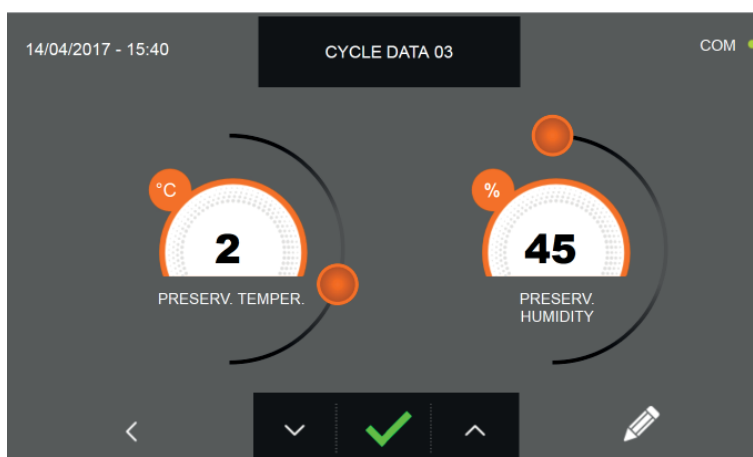


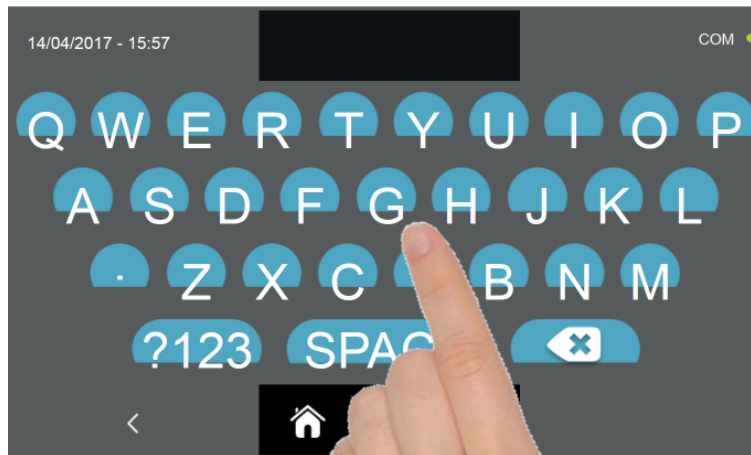
Dalla terza schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura di conservazione a fine ciclo
Umidità (solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$)

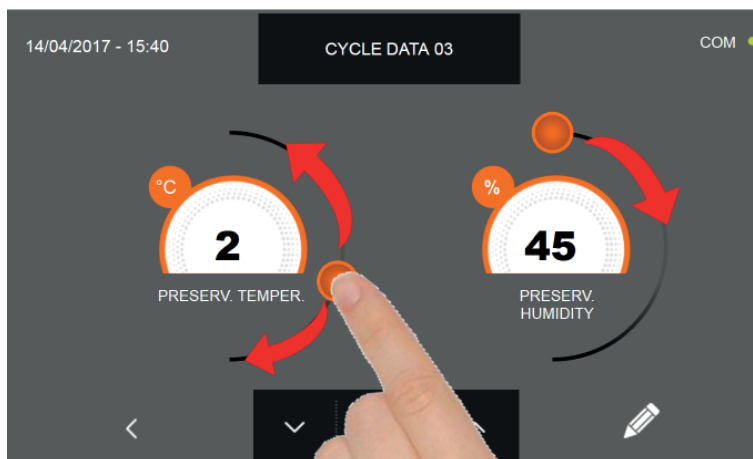



Come per i valori di impostati nelle precedenti pagine di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone  e 




Premere l'icona  per registrare il nome del ciclo personalizzato e renderlo accessibile per utilizzi futuri.




Con la tastiera immettere il nome del ciclo e poi premere l'icona  per ritornare alla schermata di programmazione del ciclo.


Per cancellare il ciclo appena impostato, prima dell'avvio del ciclo stesso, premere l'icona .


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

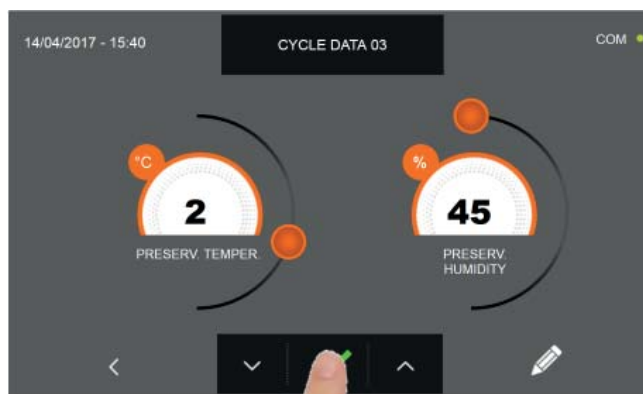

Se era stato scelto un ciclo personalizzato a tempo, dopo aver premuto l'icona  verrà visualizzata la schermata con i dati di funzionamento. Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.

Il ciclo terminerà allo scadere del tempo impostato. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

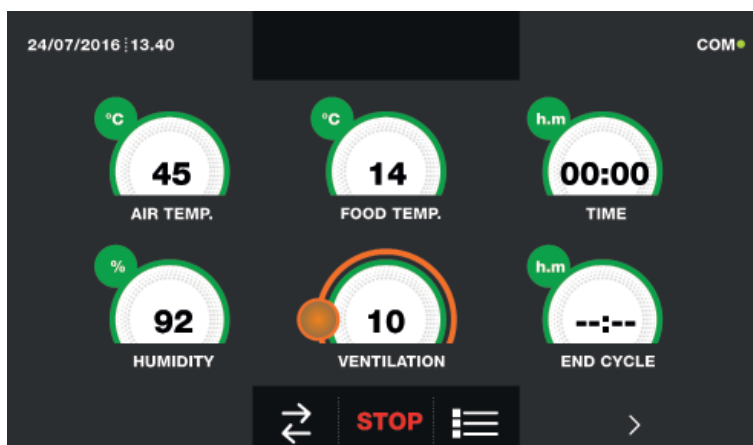

Se viceversa era stato scelto un ciclo personalizzato con sonda di temperatura, dopo aver premuto l'icona  viene richiesto di inserire la sonda alimento.

Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.

Durante l'esecuzione del ciclo, è possibile variare il valore di ventilazione, con set 1 ÷ 10, agendo sul cursore come indicato in figura :




Una volta inserita la sonda alimento e dopo che il macchinario ha rilevato l'effettivo inserimento, il ciclo comincia e verrà visualizzata la schermata con i dati di funzionamento. Il ciclo terminerà alla rilevazione della temperatura al cuore del prodotto maggiore o uguale a quella impostata. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

Si ricorda che la fase di conservazione può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.


16.11 - CICLO DI SCONGELAMENTO MANUALE

Il ciclo di SCONGELAMENTO ha la funzione di portare un alimento da temperature negative a temperature positive.


Da macchinario in modalità STAND-BY, premere l'icona di accensione come descritto nel capitolo 16.1.
Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE procedere come segue:

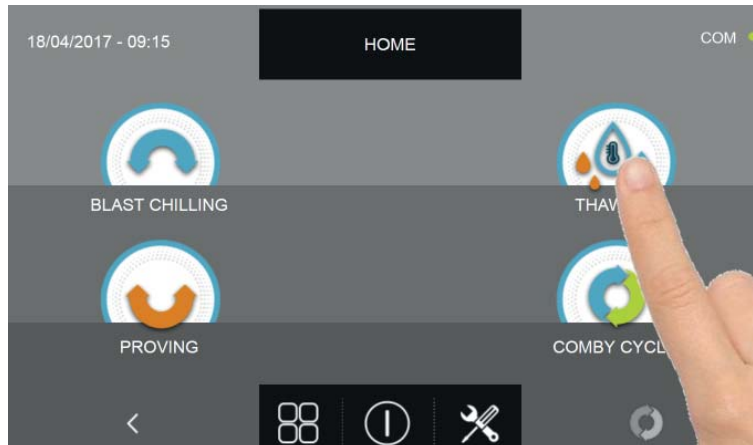

Premere l'icona SCONGELAMENTO per accedere al relativo menù di selezioni

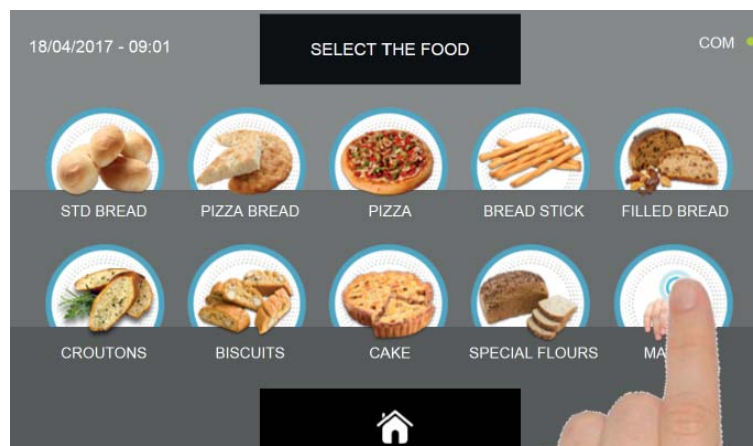

Selezionare l'icona MANUALE.

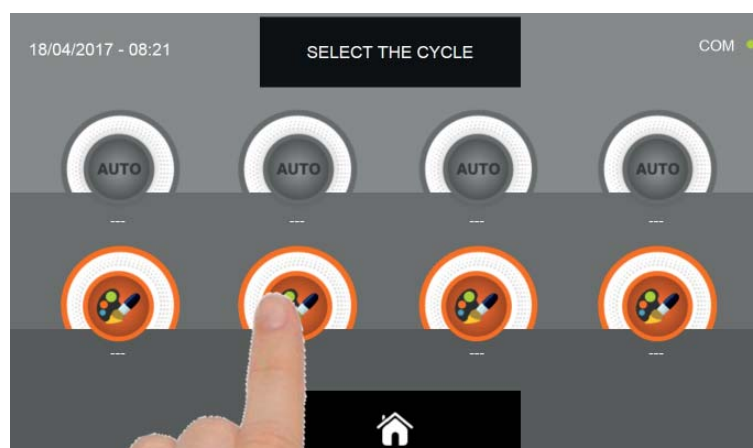


Selezionare l'icona di impostazione di un ciclo PERSONALIZZATO

N.B. I CICLI AUTOMATICI SONO DISATTIVATI


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

Il ciclo MANUALE è di due tipologie :

- a- Ciclo manuale a tempo (scelta preferenziale)
- b- Ciclo manuale con sonda di temperatura

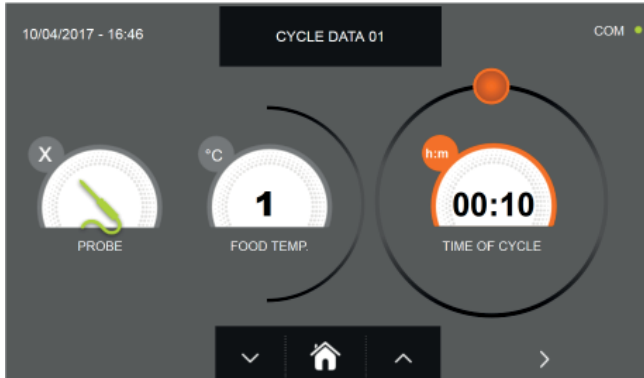


a- Ciclo manuale a tempo

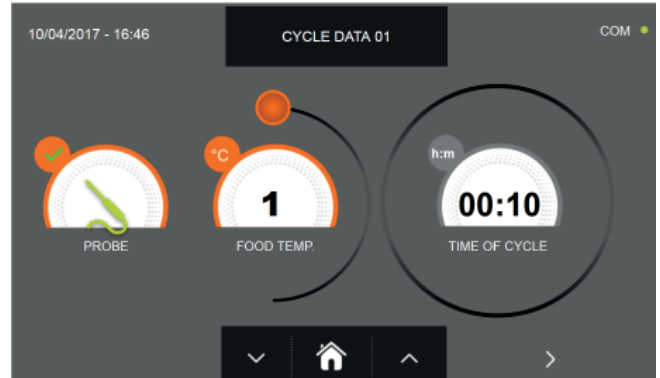


b- Ciclo manuale con sonda di temperatura

N.B. Per poter scegliere il ciclo con sonda di temperatura, premere sull'icona SONDA, per ritornare alla selezione del tempo, premere nuovamente sull'icona SONDA.

Per impostare i valori di Tempo o di Temperatura, muovere il cursore come da foto seguenti :

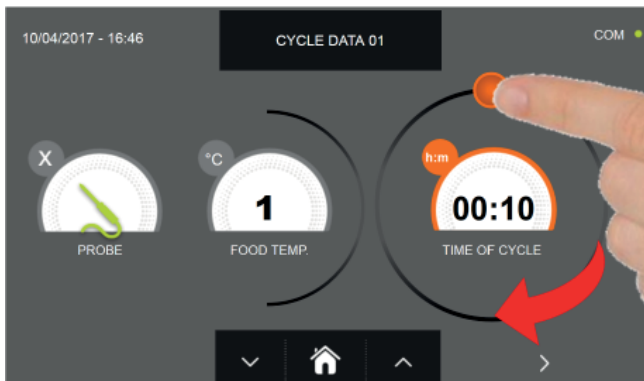

a- Impostazione durata ciclo

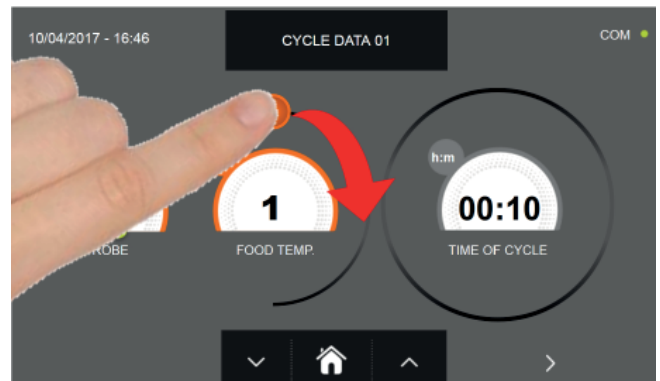

b- Impostazione valore temperatura desiderato





Per i valori di temperatura alimento e tempo, è possibile eseguire la regolazione fine tramite i pulsanti


- Temperatura alimento regolazione a step $\pm 1^\circ\text{C}$
- Tempo ciclo regolazione a step ± 10 minuti




FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE





Premere l'icona  per avanzare alla seconda schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

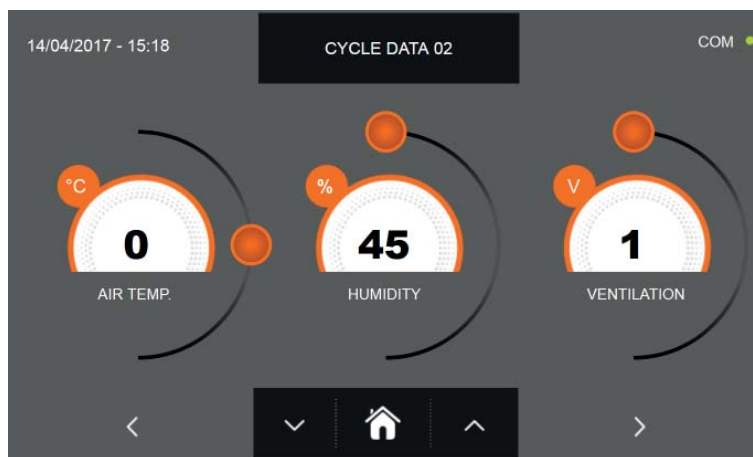


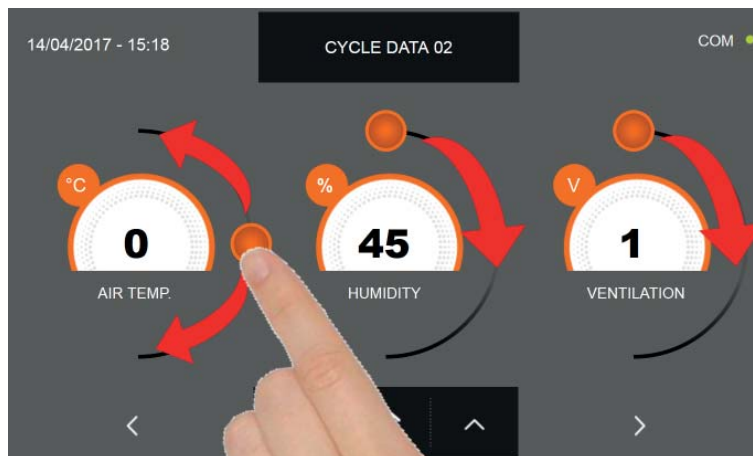

Dalla seconda schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura in cella
Umidità (solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$)
Ventilazione




Come per i valori di impostati nella prima pagina di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone  e 

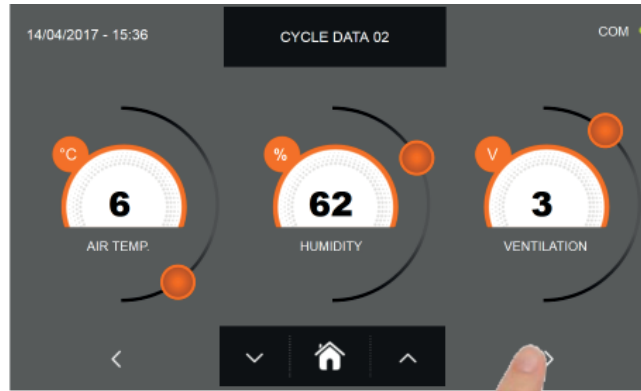
FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE





Premere l'icona  per avanzare alla terza schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente

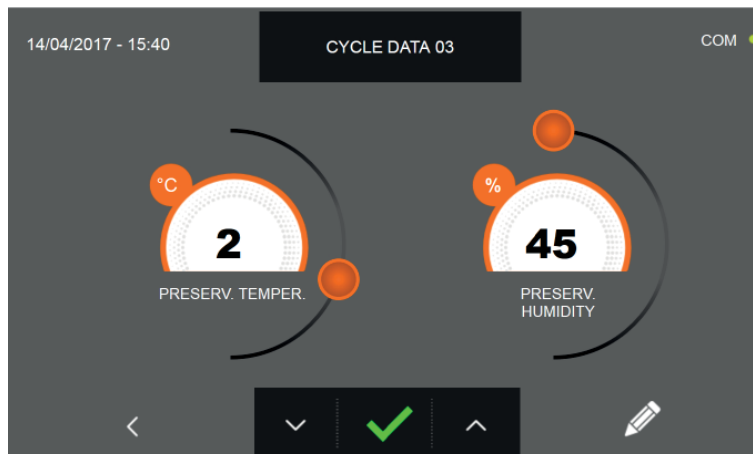


Dalla terza schermata di programmazione è possibile regolare :
Temperatura di conservazione a fine ciclo
Umidità (solo per valori di temperatura $\geq 0^\circ$)

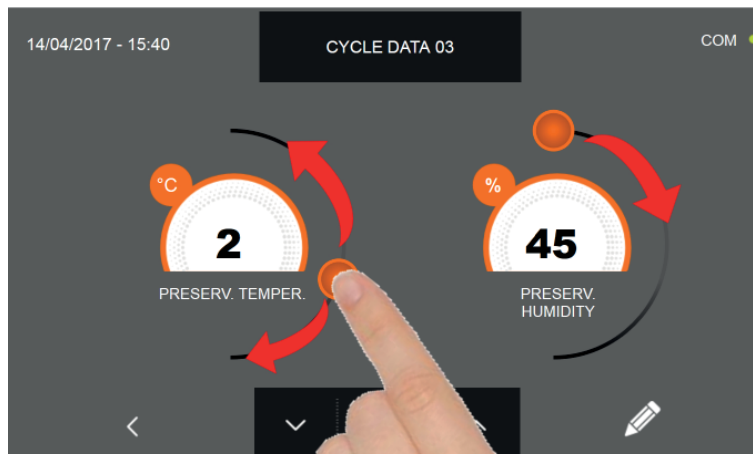



Come per i valori di impostati nelle precedenti pagine di programmazione, regolare i valori muovendo i cursori come indicato in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori tramite le icone  e 

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE



Premere l'icona  per registrare il nome del ciclo personalizzato e renderlo accessibile per utilizzi futuri.

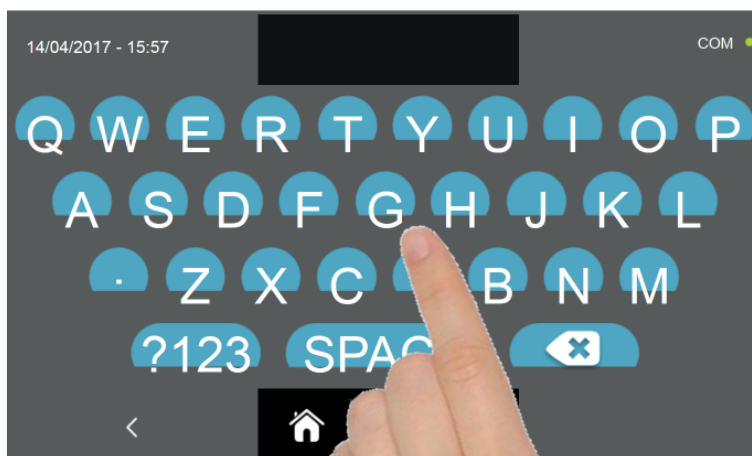


Con la tastiera immettere il nome del ciclo e poi premere l'icona  per ritornare alla schermata di programmazione del ciclo.


Per cancellare il ciclo appena impostato, prima dell'avvio del ciclo stesso, premere l'icona .


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE



Se era stato scelto un ciclo manuale a tempo, dopo aver premuto l'icona  verrà visualizzata la schermata con i dati di funzionamento. Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.

Il ciclo terminerà allo scadere del tempo impostato. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.

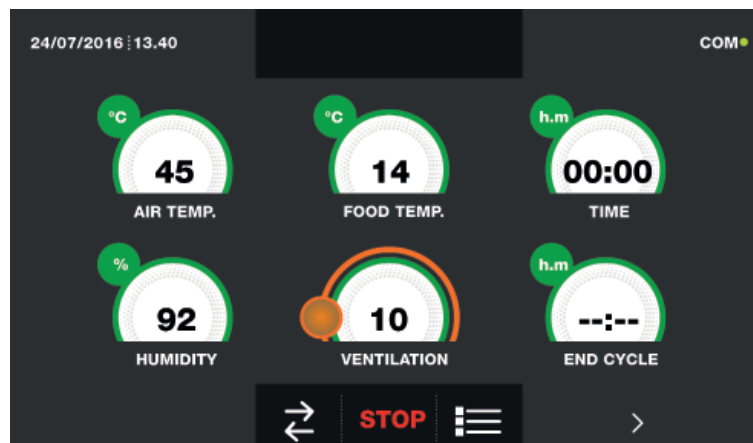

Se viceversa era stato scelto un ciclo manuale con sonda di temperatura, dopo aver premuto l'icona  viene richiesto di inserire la sonda alimento.

Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO.

Durante l'esecuzione del ciclo, è possibile variare il valore di ventilazione, con set 1 ÷ 10, agendo sul cursore come indicato in figura :



Una volta inserita la sonda alimento e dopo che il macchinario ha rilevato l'effettivo inserimento, il ciclo comincia e verrà visualizzata la schermata con i dati di funzionamento. Il ciclo terminerà alla rilevazione della temperatura al cuore del prodotto maggiore o uguale a quella impostata. La fine del ciclo viene comunicata con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE.


Si ricorda che la fase di conservazione può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.

16.12 - CICLO COMBINATO


Il fermalievita multifunzione prevede la possibilità di gestire dei cicli di funzionamento di tipo COMBINATO, ovvero è possibile programmare una sequenza di cicli di abbattimento, scongelamento e lievitazione, fino a un massimo di 6 step di programmazione.

Da macchinario in modalità STAND-BY, premere l'icona di accensione come descritto nel capitolo 16.1.


Una volta avuto accesso alla schermata di HOME PAGE procedere come segue:

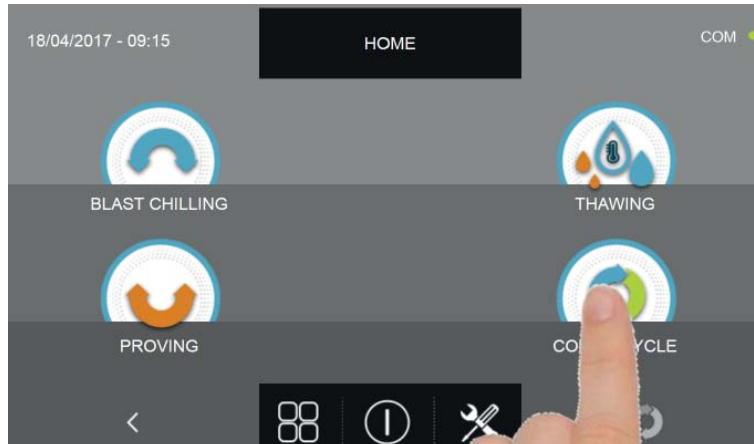

Premere l'icona COMBINATO per accedere al relativo menù di selezioni

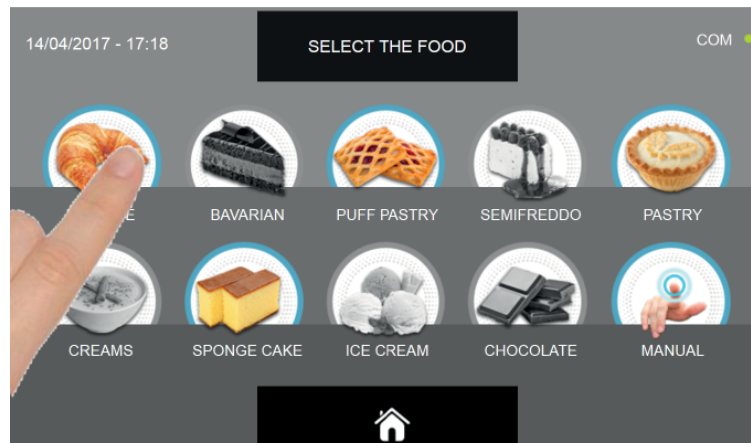

Selezionare una delle categorie di alimenti presenti nel menù.

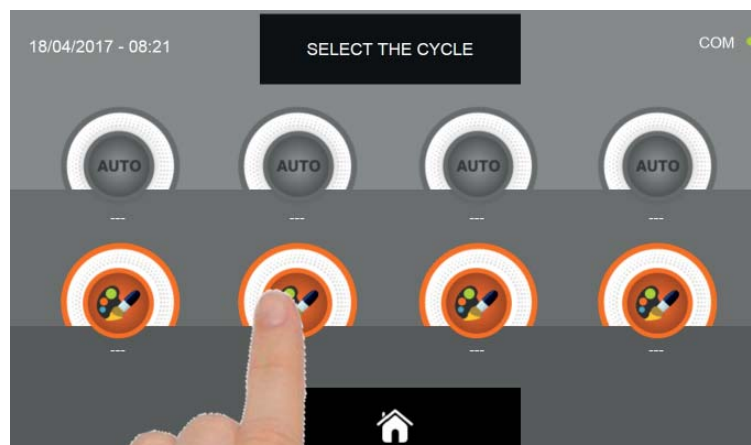



Selezionare l'icona di impostazione di un ciclo PERSONALIZZATO


N.B. I cicli AUTOMATICI sono disabilitati in questa fase di impostazione


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE


Una volta selezionata il ciclo personalizzato, viene mostrata a display la schermata con le fasi di programmazione

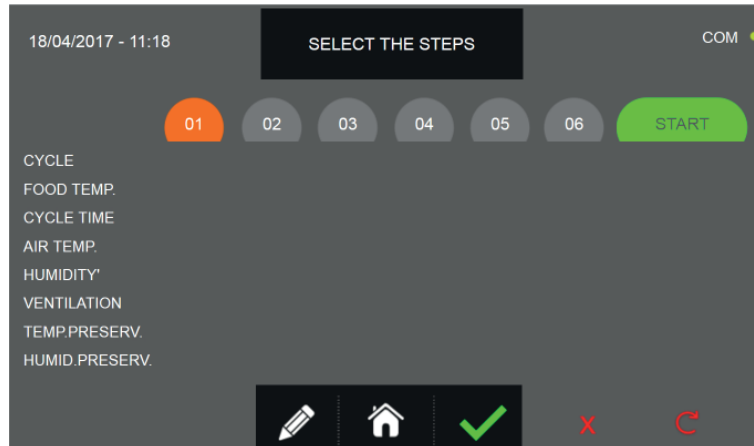

Premere l'icona  per registrare il nome del ciclo personalizzato e renderlo accessibile per utilizzi futuri.

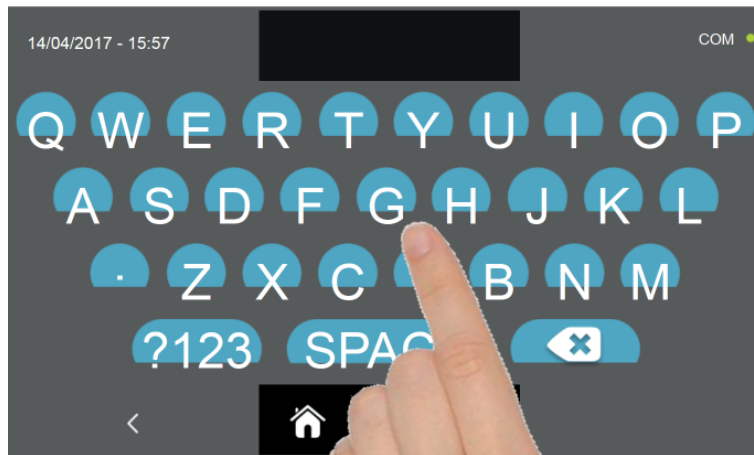


Con la tastiera immettere il nome del ciclo e poi premere l'icona  per ritornare alla schermata di programmazione del ciclo.

Per cancellare il ciclo appena impostato, prima dell'avvio del ciclo stesso, premere l'icona . A questo punto, nella schermata di HOME PAGE l'icona del ciclo combinato risulterà grigia e quindi non selezionabile




. Questa situazione indica che la programmazione del ciclo combinato è ancora in corso, per cui le selezioni di altri cicli saranno registrate nello step 1 o successivi.


Per cancellare completamente le impostazioni eseguite fino a quel momento, premere l'icona  presente nella HOME PAGE.

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

Per poter selezionare le varie tipologie di cicli, procedere come segue e come spiegato precedentemente per i singoli casi.

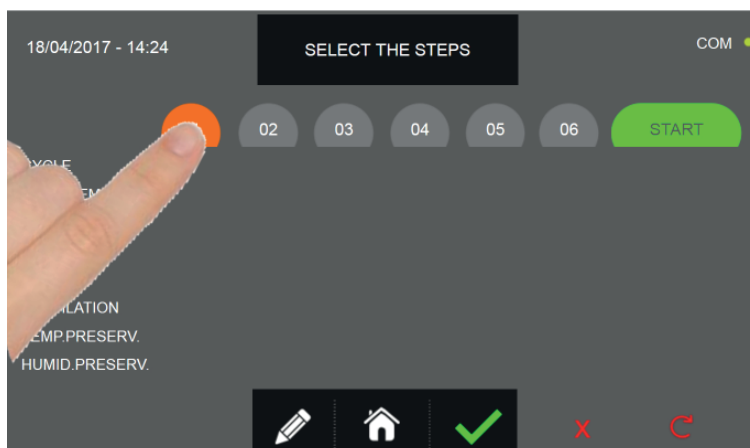

Selezionare il ciclo di partenza premendo l'icona dello STEP che si desidera impostare

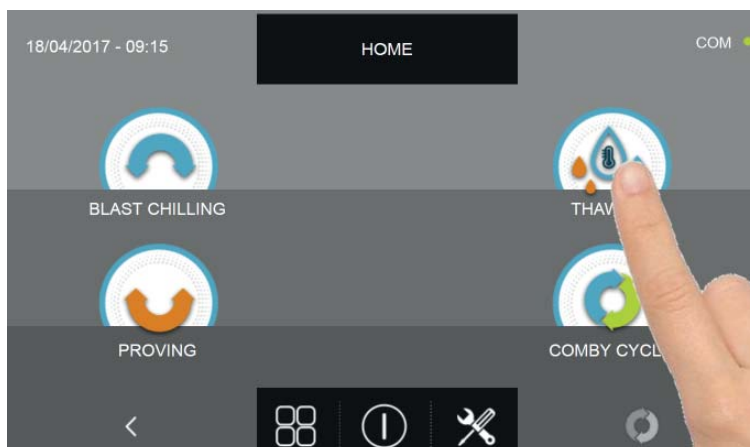

Selezionare la tipologia di ciclo da svolgere : ABBATTIMENTO - LIEVITAZIONE - SCONGELAMENTO



In base al ciclo scelto e alla scelta iniziale del tipo di alimento, saranno presenti cicli AUTOMATICI e/o PERSONALIZZATI. Selezionare l'icona del ciclo desiderato. Se si sceglie il ciclo AUTOMATICO procedere come spiegato ai capitoli 16.4 per l'ABBATTIMENTO e 16.9 per lo SCONGELAMENTO. Se si sceglie un ciclo PERSONALIZZATO procedere come spiegato ai capitoli 16.5 per l'ABBATTIMENTO, 16.7 per la LIEVITAZIONE e 16.10 per lo SCONGELAMENTO.

Una volta terminata la programmazione dello STEP 1, procedere a selezionare gli step successivi e ripetere le selezioni delle varie impostazioni come spiegato per lo STEP 1.


Impostare il valore di temperatura di conservazione solo per l'ultimo step del ciclo combinato.

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

Una volta impostate tutte le fasi del ciclo combinato, premere l'icona di conferma per iniziare il ciclo.



Se i cicli prevedono l'uso della sonda alimento, verrà richiesto l'inserimento della sonda.

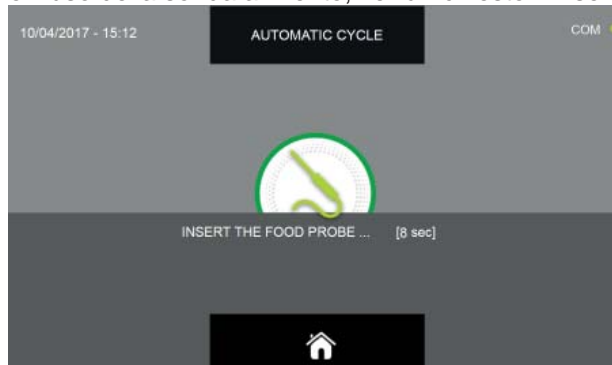

Una volta rilevata la sonda, il ciclo si avvia automaticamente



Quando il ciclo comincia viene visualizzata la schermata con i dati di funzionamento.

Per visualizzare il grafico delle temperature, gli input/output, la lista parametri o la funzione multilevel, fare riferimento al paragrafo 16 - CICLI DI FUNZIONAMENTO. Durante l'esecuzione del ciclo, è possibile variare il valore di ventilazione, con set 1 ÷ 10, agendo sul cursore come indicato in figura :



Il ciclo combinato terminerà quando anche l'ultimo step sarà ultimato e viene comunicato con un buzzer che emette un suono. Premere sul display per tacitare il buzzer. Una volta terminato il ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE con le impostazioni di conservazione regolate nell'ultimo STEP programmato.


Si ricorda che tale fase può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE


Nel caso si volesse ritardare la partenza del ciclo :



Premere l'icona START per accedere alle pagine di impostazione della data e dell'ora prevista per l'inizio del ciclo

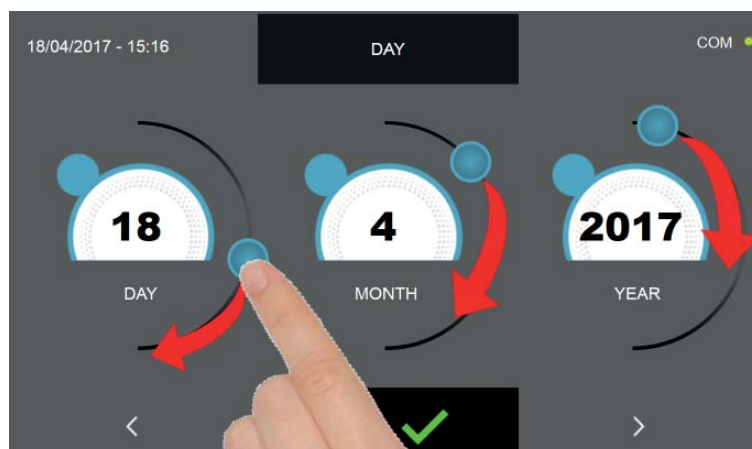


Regolare i valori muovendo i cursori, oppure tramite le icone e . Premere l'icona per avanzare alla seconda schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona per tornare alla schermata precedente

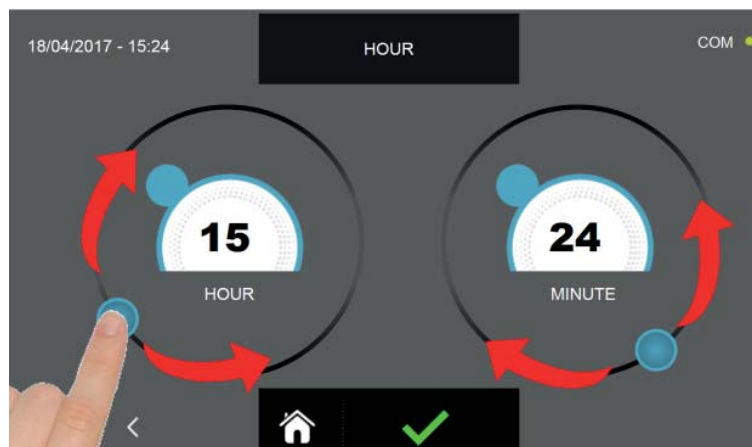

Regolare i valori muovendo i cursori, oppure tramite le icone e . Premere l'icona per confermare le selezioni appena effettuate, premere l'icona per tornare alla schermata precedente

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

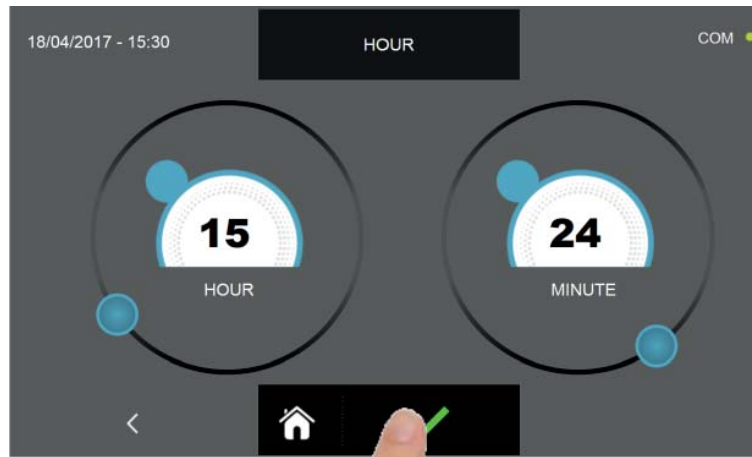

Premere l'icona di conferma per salvare la data e l'ora per la partenza ritardata del ciclo combinato. Nella schermata di riepilogo delle impostazioni, vengono mostrate la data e l'ora di inizio oltre che alla data e all'ora di fine ciclo.

	01	02	03	04	05	06	START
CYCLE							18/04/2017 15:41
FOOD TEMP.	5°C	--	3°C	10°C	--		
CYCLE TIME	--	06:20	--	--	12:00		
AIR TEMP.	10°C	25°C	3°C	15°C	36°C		
HUMIDITY*	65%	65%	65%	65%	65%		
VENTILATION	10	2	8	1	2		
TEMP.PRESERV.	---°C	---°C	---°C	---°C	2°C		
HUMID.PRESERV.	---%	---%	---%	---%	65%	20/04/2017 17:41	

Il ciclo a questo punto comincerà alla data e all'ora impostata.

È possibile anche far iniziare immediatamente il ciclo, premendo l'icona



Premere invece l'icona



per cancellare tutte le impostazioni fino ad ora immesse

Per annullare la partenza ritardata premere l'icona



Per modificare il nome dato al ciclo combinato premere l'icona



e ripetere quanto illustrato all'inizio del capitolo 16.12.

Per ritornare alla schermata di HOME PAGE, premere l'icona



, seguire le indicazioni fornite all'inizio del capitolo 16.12 per cancellare il ciclo o continuare con le impostazioni degli STEP.

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

Se si imposta un ciclo combinato composto da soli cicli a tempo, il software calcola in automatico la data e l'ora a cui terminerà l'ultimo step impostato. Si ricorda che terminato l'ultimo ciclo, la macchina entra in modalità CONSERVAZIONE con le impostazioni di conservazione regolate nell'ultimo STEP programmato.

Si ricorda che tale fase può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.



L'ultimo step programmato, terminerà alla data e ora riportate in basso a destra. ES.

20/04/2017 17:41

Come anticipato, per questa funzione è necessario impostare solo cicli personalizzati o manuali **a tempo**.

Se negli step di programmazione viene inserita una o più fasi automatiche o personalizzate/manuali a temperatura, il calcolo non verrà eseguito e al posto della data e ora di fine ciclo, viene riportato il valore "---".





16.13 - FUNZIONE MULTILEVEL


Durante l'esecuzione di un ciclo, è disponibile la funzione MULTILEVEL: per ogni teglia è possibile impostare un timer per la segnalazione di fine ciclo, l'utente viene avvisato dal suono del buzzer quando una teglia ha terminato il suo ciclo e va quindi rimossa dal fermalievitazione.

Si ricorda che al termine dell'ultimo timer, il macchinario passa automaticamente in CONSERVAZIONE.


Avviare un ciclo di ABBATTIMENTO, LIEVITAZIONE o SCONGELAMENTO come spiegato nei capitoli dal 16.4 al 16.11.

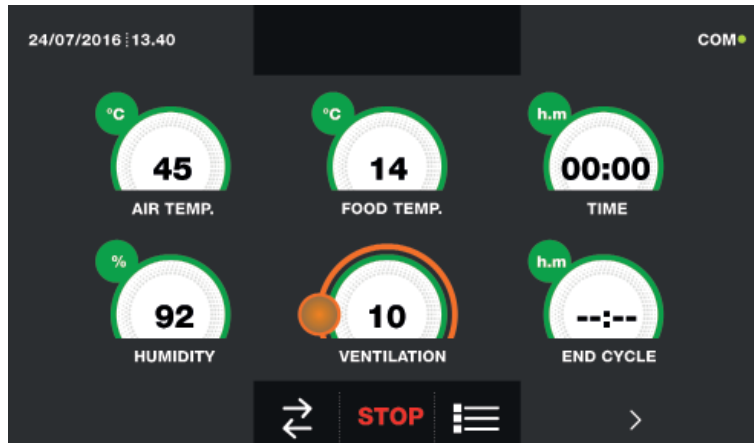

A ciclo attivo, premere l'icona e accedere alla schermata di visualizzazione del grafico con l'andamento delle temperature della sonda prodotto e della sonda della cella :

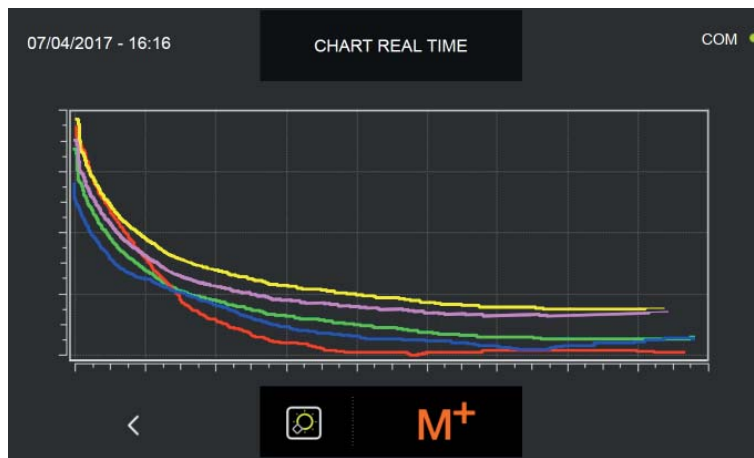


Premendo l'icona si accede alla schermata di impostazione della funzione MULTILEVEL

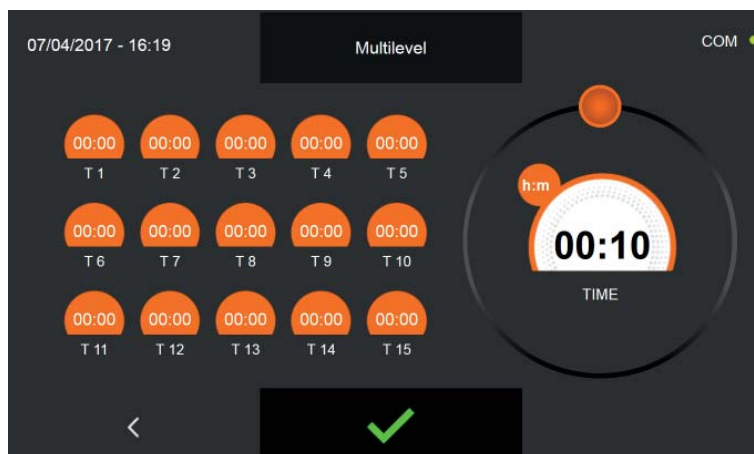


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE



Selezionare la teglia per la quale si vuole impostare il timer. Il valore presente nella casella lampeggia.

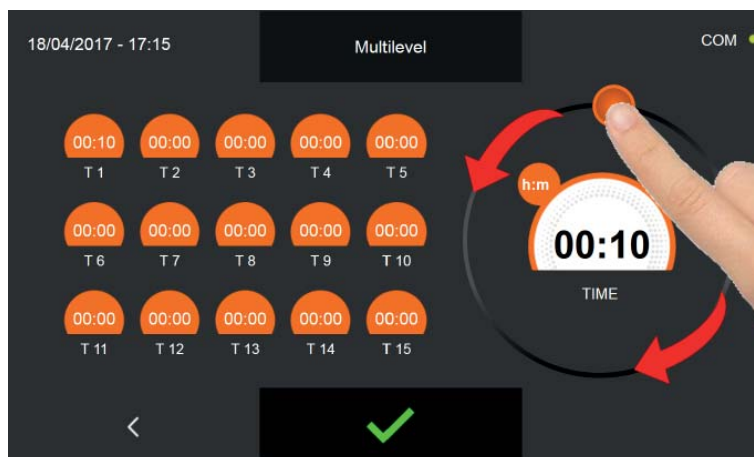

Regolare il cursore muovendolo come in figura. Ripetere l'operazione per tutte le teglie che si intende estrarre prima del termine del ciclo. Premere l'icona  per confermare le impostazioni.

Allo scadere del tempo impostato per ogni singola teglia, viene emesso un suono dal buzzer che viene interrotto o dopo 60 secondi oppure aprendo la porta per rimuovere la teglia di prodotto pronto.

Allo scadere dell'ultimo timer, il macchinario entra in modalità di CONSERVAZIONE con le impostazioni programmate a inizio ciclo.


Si ricorda che tale fase può essere mantenuta per una durata massima suggerita di 24 ore.

16.14 - VISUALIZZAZIONE FUNZIONI A CICLO ATTIVO

A ciclo attivo, è possibile visualizzare le seguenti FUNZIONI :

- I/O : Valori sonde temperatura, stato sensori, ingressi e uscite
- Parametri : lista dei parametri di funzionamento macchina e relativi valori
- Grafico andamento temperatura cella e sonda alimento


A ciclo avviato

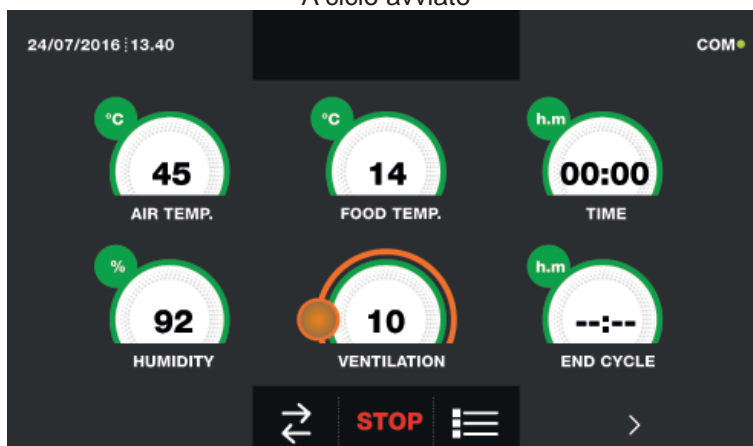

Per accedere al menù funzioni, cliccare sul grafico delle temperature



Premendo l'icona si accede alla schermata di visualizzazione degli I/O :

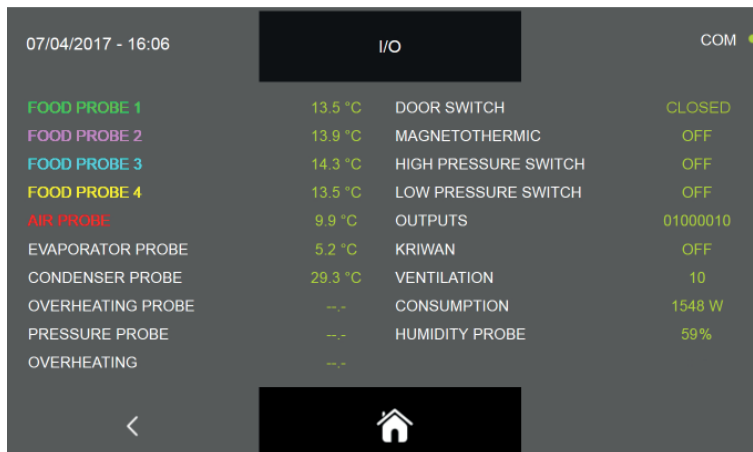


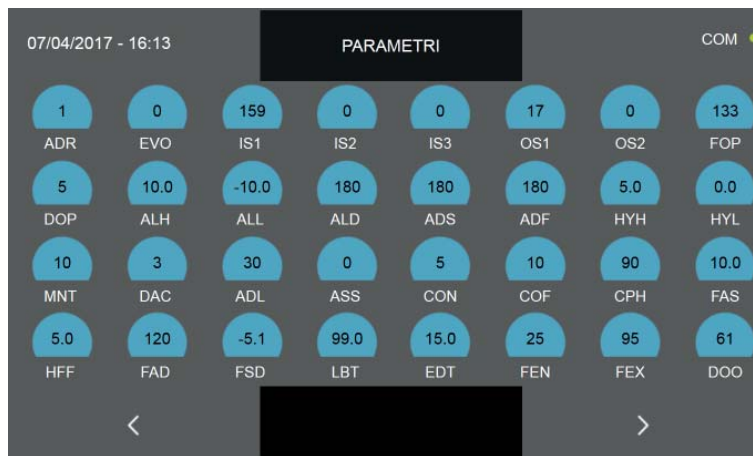
I dati disponibili sono i seguenti



Sonda alimento 1	Temperatura punto 1	Micro porta	Stato sensore Aperto/Chiuso
Sonda alimento 2	Temperatura punto 2	Contattore magnetotermico	Stato interruttore OFF/ON
Sonda alimento 3	Temperatura punto 3	Pressostato alta pressione	Stato pressostato OFF/ON
Sonda alimento 4	Temperatura punto 4	Pressostato bassa pressione	Stato pressostato OFF/ON
Sonda aria	Temperatura cella	Stato uscite	Stato uscite 1=Attivo 0=Non attivo
Sonda evaporatore	Temperatura evaporatore	Kriwan	Stato protezione compressore OFF/ON
Sonda condensatore	Temperatura condensatore	Ventilazione	Velocità ventole evaporatore 1-10
Sonda surriscaldamento	Temperatura VTE (optional)	Consumo	Potenza impegnata
Sonda pressione	Pressione VTE (optional)	Sonda umidità	Valore umidità in cella
Surriscaldamento	Delta Temp VTE (optional)		

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE




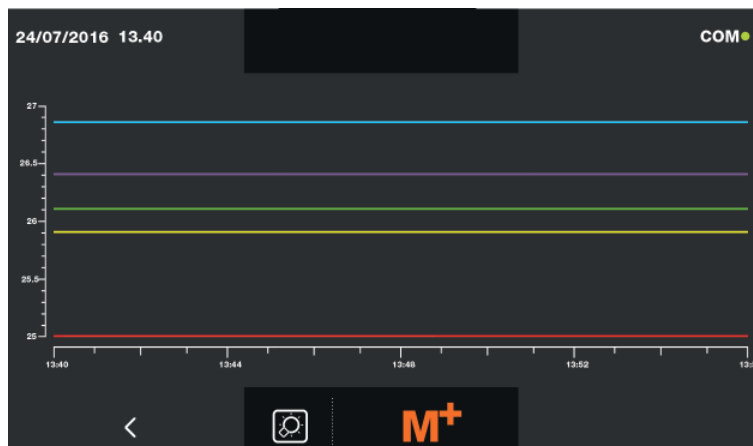
Premendo l'icona  si accede alla schermata di visualizzazione dei parametri di funzionamento macchinario (i parametri non sono modificabili da questa sezione, ma sono un aiuto per il servizio di assistenza tecnica per valutare se durante un ciclo si presentano eventuali allarmi o problematiche) :



Premere l'icona  per avanzare alla seconda schermata di programmazione del ciclo, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente o alla schermata di visualizzazione dello stato del ciclo in essere.




Premendo l'icona  si accede alla schermata di visualizzazione del grafico con l'andamento delle temperature della sonda prodotto e della sonda della cella :



Verde	Temperatura sonda alimento punto 1
Rosa	Temperatura sonda alimento punto 2
Azzurro	Temperatura sonda alimento punto 3
Giallo	Temperatura sonda alimento punto 4
Rosso	Temperatura aria in cella



Premendo l'icona  si accede alla schermata di impostazione della funzione MULTILEVEL come illustrato al capitolo 16.13.



Premendo l'icona  è possibile accendere la luce interna alla cella (optional) per vedere gli alimenti posti all'interno.




L'icona se l'optional è attivato sarà di colore giallo  , altrimenti, se disattivato, sarà di colore bianco .




Opzioni

17 - MENÙ OPZIONI

Dalla schermata di HOME PAGE è possibile accedere al menù Opzioni

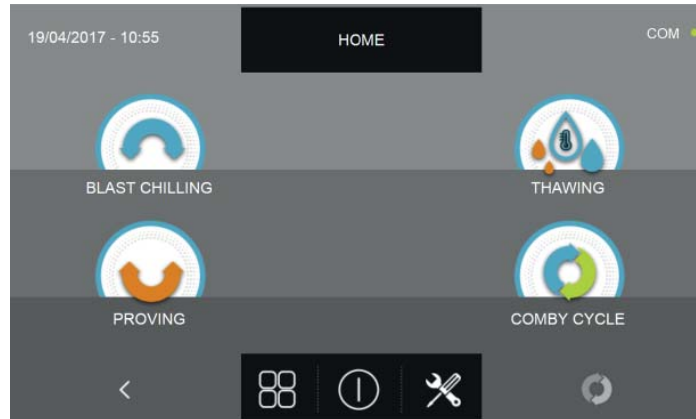


Premere l'icona  per accedere alla schermata con le seguenti funzioni :

 EXTRACTION	ESTRAZIONE : per avviare la funzione di riscaldamento sonda alimento (Opzione non disponibile)	 HELP	Aiuto : per visualizzare i video di aiuto all'utilizzo del macchinario
 HACCP	HACCP : per visualizzare il registro dei cicli svolti	 LANGUAGE	Lingua : per impostare la lingua del display
 ALARMS	Allarmi : per visualizzare la lista degli allarmi	 DEFROST	Sbrinamento : per avviare un ciclo automatico di sbrinamento
 INFO	Info : per visualizzare le informazioni relative al macchinario	 I/O	I/O : per accedere alla lista degli Input e Output con i relativi valori/stati
 STERILIZATION	Sterilizzatore : per avviare un ciclo di sterilizzazione (Opzione non disponibile)	 TIME	Data e ora : per regolazione della data e dell'ora
 USB	USB : per scaricare i dati HACCP, SETUP, caricare un nuovo SETUP e aggiornamento firmware	 PASSWORD	Password : per impostare le password di accesso e programmazione cicli

17.1 - ESTRAZIONE


Il menù permette di avviare la funzione di riscaldamento della sonda alimento. Tale funzione prevede l'uso di una sonda alimento al cui interno è presente una resistenza per riscaldare il corpo sonda e rendere più facile l'estrazione della sonda stessa da cibi preferibilmente surgelati

L'icona ESTRAZIONE è di colore grigio, la funzione per il fermalievitazione multifunzione non è disponibile.


Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.





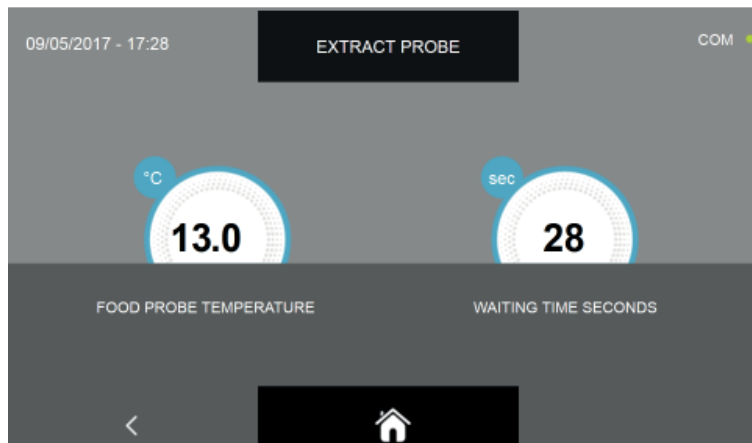

Dal menù OPZIONI, premere l'icona ESTRAZIONE per avviare la funzione di riscaldamento sonda alimento

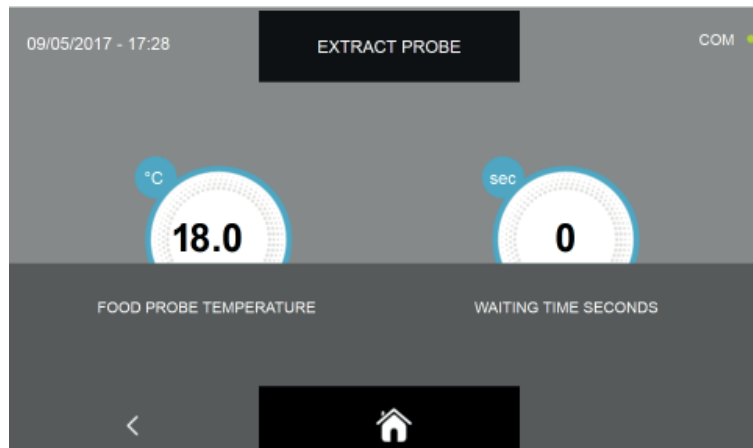

La funzione di estrazione ha la durata preimpostata di 30 secondi. Attendere la fine del timer per estrarre la sonda.





Quando la funzione è terminata, ovvero quando il timer indica 0 secondi, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente di selezione delle opzioni o premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE.

È possibile interrompere l'esecuzione del riscaldamento sonda premendo in qualsiasi momento le icone  o , con gli effetti sopra descritti.


17.2 - HACCP

Il menù permette la visualizzazione dei cicli effettuati e la possibilità di visualizzare i grafici dell'andamento del ciclo

Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.

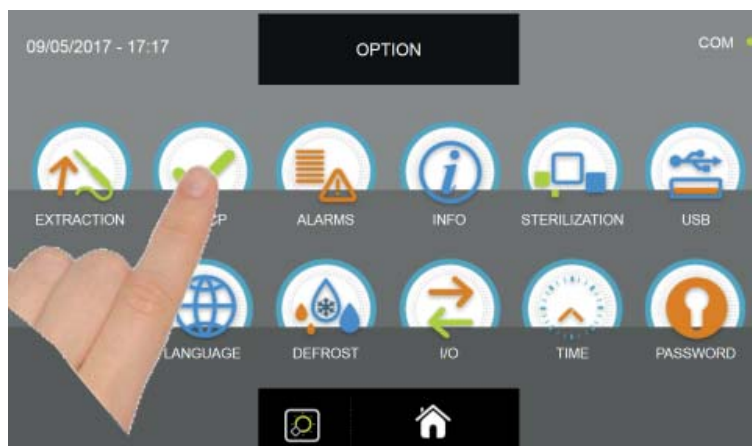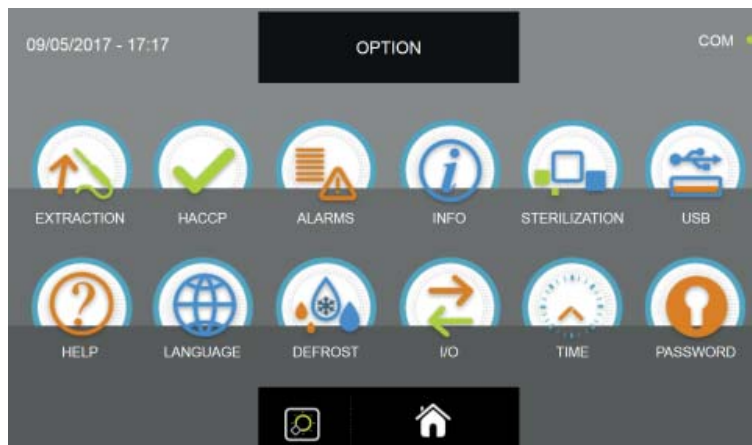


Dal menù OPZIONI, premere l'icona HACCP per accedere alla lista

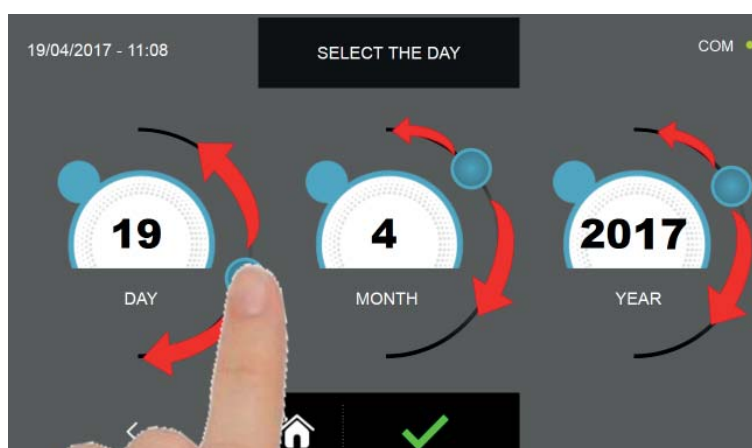


Impostare i cursori come indicato in figura per selezionare la data di riferimento dei cicli eseguiti.

Premere l'icona  per confermare la data impostata e visualizzare l'elenco dei cicli svolti.

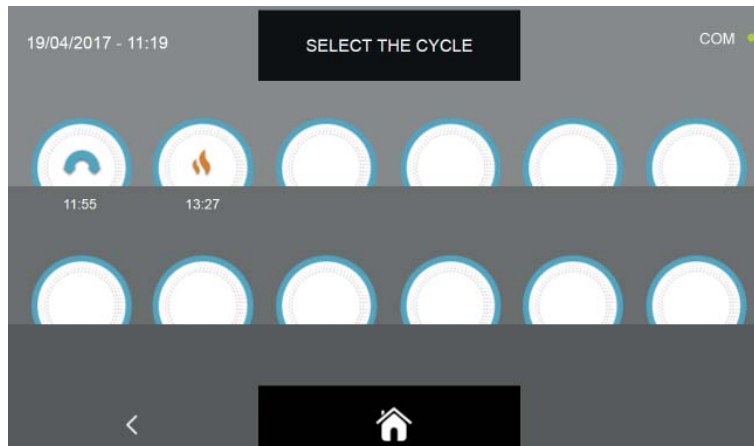

Si ha accesso all'elenco dei cicli svolti con l'orario in cui il ciclo è terminato

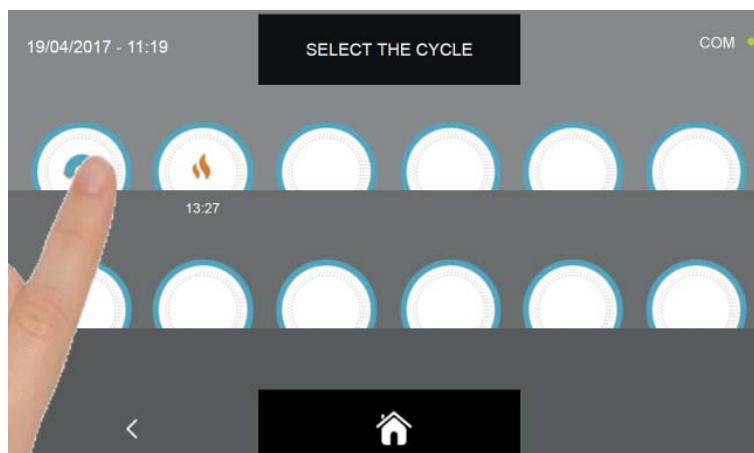

Selezionare l'icona del ciclo di cui si desidera visualizzare i dati



Si accede quindi alla schermata del ciclo svolto da cui è possibile ricavare le seguenti informazioni :

Tipo di ciclo (Nome famiglia prodotto o Manuale) - nome alimento o nome personalizzato
 (se immesso il nome personalizzato, viene riportato il nome inserito come spiegato ai paragrafi 16.4 - 16.5 - 16.6 - 16.7 - 16.8 -16.9 - 16.10 - 16.11 ; se non è stato immesso, viene riportata solo la famiglia seguita da " --- "; vedi esempio pagina 84)

Data e ora inizio ciclo

Data e ora fine ciclo

Temperatura massima


Temperatura minima


Consumo energia

Tipo di ciclo (tempo o temperatura)


Grafico andamento temperatura / durata ciclo


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE


Premere l'icona  per inserire una descrizione relativa al ciclo svolto.

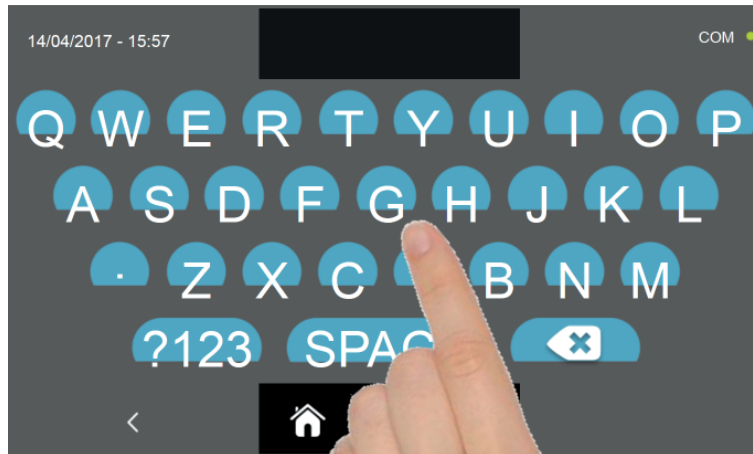

Immettere la descrizione con la tastiera e confermare con l'icona 

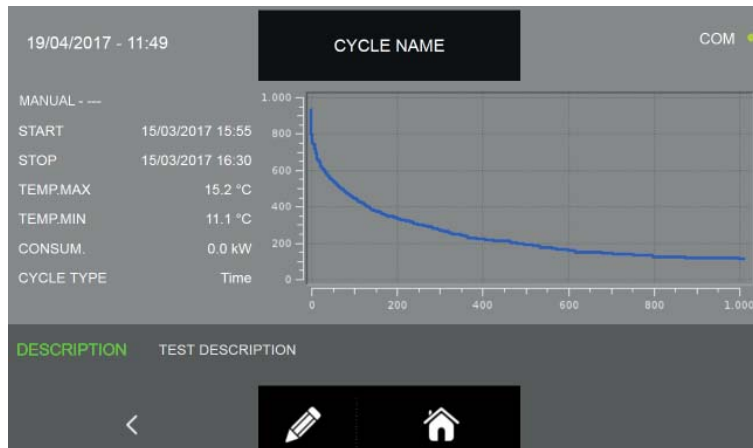


Premere l'icona  per tornare alla schermata precedente di selezione del ciclo da visualizzare o premere l'icona

 per ritornare alla schermata di HOME PAGE.

17.3 - ALLARMI

Il menù permette la visualizzazione della lista degli allarmi registrati.

Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.



Dal menù OPZIONI, premere l'icona ALLARMI per accedere alla lista

ALARM TYPE	START	TIME	TEMP.
ALARM 1	01/02/2017	00:00	
ALARM 2	01/02/2017	00:00	
ALARM 3	01/02/2017	00:00	
ALARM 4	01/02/2017	00:00	
ALARM 5	01/02/2017	00:00	
ALARM 6	01/02/2017	00:00	
ALARM 3	01/02/2017	00:00	
ALARM 1	01/02/2017	00:00	

La lista è composta dalle seguenti informazioni :

Descrizione allarme


Data e ora inizio allarme

Durata allarme

Temperatura massima raggiunta in cella durante l'allarme

Per la lista completa degli allarmi con le relative descrizioni, vedere il capitolo TROUBLESHOOTING.

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

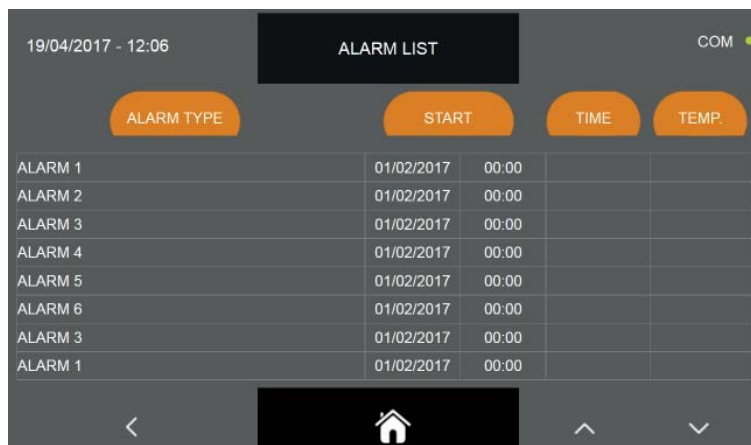





19/04/2017 - 12:06

ALARM LIST

COM


ALARM TYPE	START	TIME	TEMP.
ALARM 1	01/02/2017	00:00	
ALARM 2	01/02/2017	00:00	
ALARM 3	01/02/2017	00:00	
ALARM 4	01/02/2017	00:00	
ALARM 5	01/02/2017	00:00	
ALARM 6	01/02/2017	00:00	
ALARM 3	01/02/2017	00:00	
ALARM 1	01/02/2017	00:00	


Premere le icone  e/o  per scorrere eventuali ulteriori pagine della lista.

Premere l'icona  per tornare alla schermata precedente di selezione delle opzioni o premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE.


17.4 - INFO

Il menù permette la visualizzazione delle informazioni relativa al fermalievitazione.

Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.

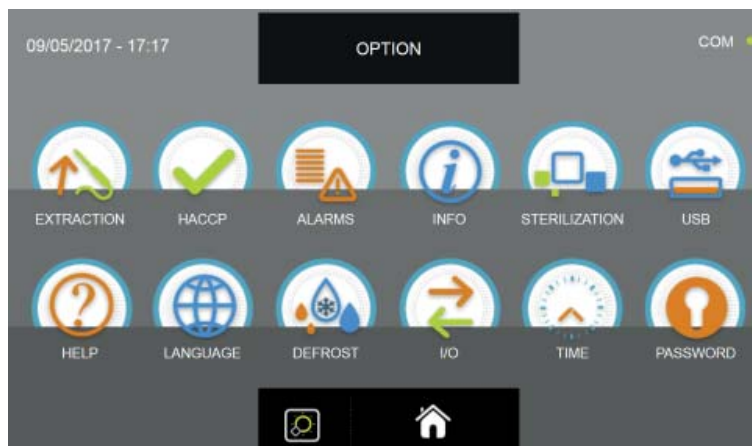


Dal menù OPZIONI, premere l'icona INFO per accedere alla lista

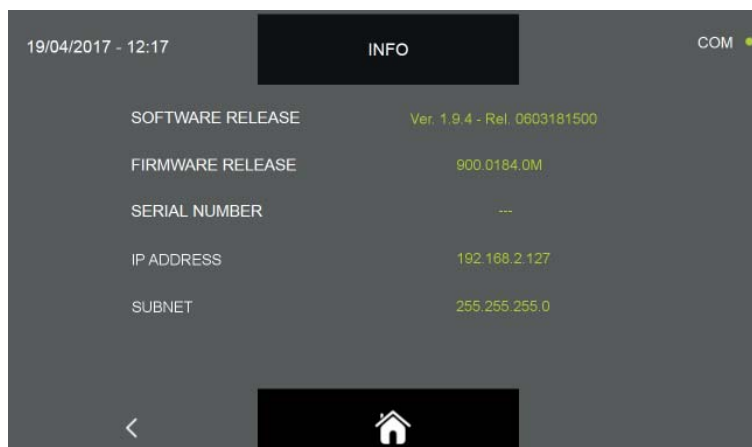



La informazioni fornite sono le seguenti :

- Software release
- Firmware release
- Numero di serie macchinario (da impostare da menù service)
- Indirizzo IP macchinario
- Dominio sottorete

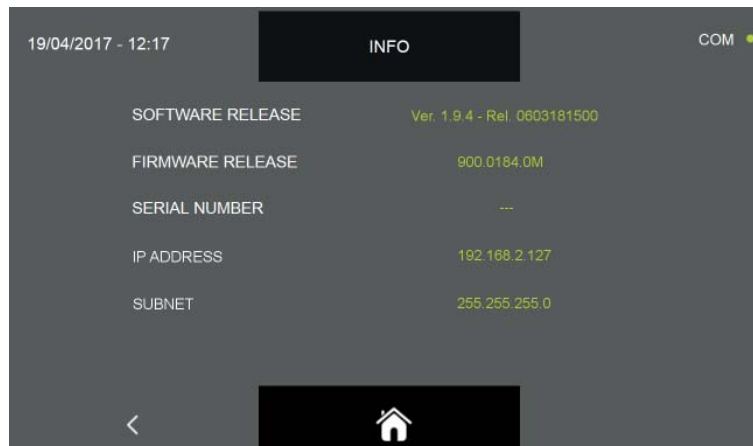FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE




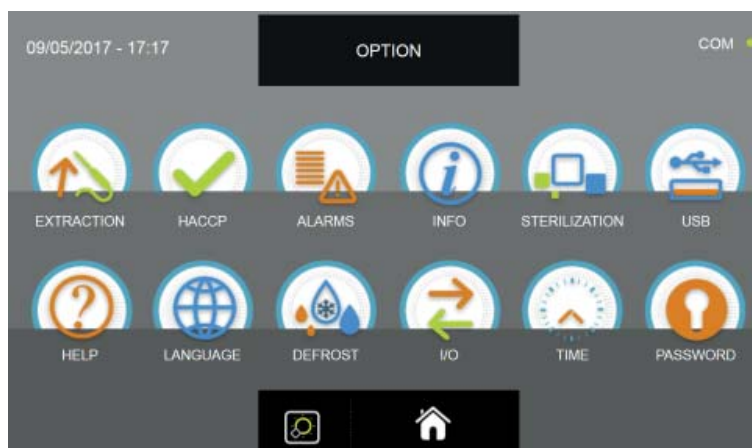
Premere l'icona  per tornare alla schermata precedente di selezione delle opzioni o premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE.

17.5 - STERILIZZATORE

Il menù permette l'esecuzione del ciclo di sterilizzazione, si ricorda che è necessaria l'installazione del kit di sterilizzazione da collegare al macchinario.

L'icona STERILIZZATORE è di colore grigio, la funzione per il fermalievitazione multifunzione non è disponibile.

Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.



Dal menù OPZIONI, premere l'icona STERILIZZATORE per eseguire il ciclo





Il ciclo di sterilizzazione è un ciclo manuale della durata preimpostata di 300 secondi.

SI RICORDA DI NON EFFETTUARE CICLI DI STERILIZZAZIONE QUANDO SONO PRESENTI ALIMENTI ALL'INTERNO DELLA CELLA IN QUANTO POTREBBERO COMPROMETTERE GLI ALIMENTI STESSI.

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE




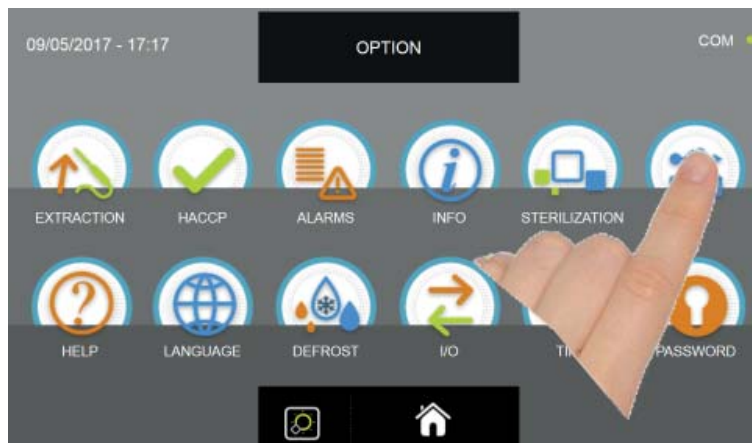
Quando il ciclo è terminato, ovvero quando il timer indica 0 secondi, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente di selezione delle opzioni o premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE.

È possibile interrompere l'esecuzione del ciclo manuale di sterilizzazione premendo in qualsiasi momento le icone  o , con gli effetti sopra descritti.

17.6 - USB

Il menù permette di esportare i dati HACCP, esportare e importare il SETUP dei cicli e di aggiornare il firmware sia del display che della scheda di potenza.

Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.



Dal menù OPZIONI, premere l'icona USB per accedere alle sue funzioni



Le funzioni disponibili sono le seguenti :


ESPORTA HACCP
ESPORTA IMPOSTAZIONI
IMPORTA IMPOSTAZIONI
AGGIORNA TOUCH SCREEN
AGGIORNA SOFTWARE

17.6.1 - ESPORTA HACCP

N.B. PER LA FUNZIONE È NECESSARIO INSERIRE UNA PEN DRIVE USB FORMATTATA CON FILE SYSTEM FAT32, VUOTA, SENZA QUINDI ALTRI FILE PRECEDENTEMENTE SALVATI



Dal sottomenù USB, premere l'icona ESPORTA HACCP

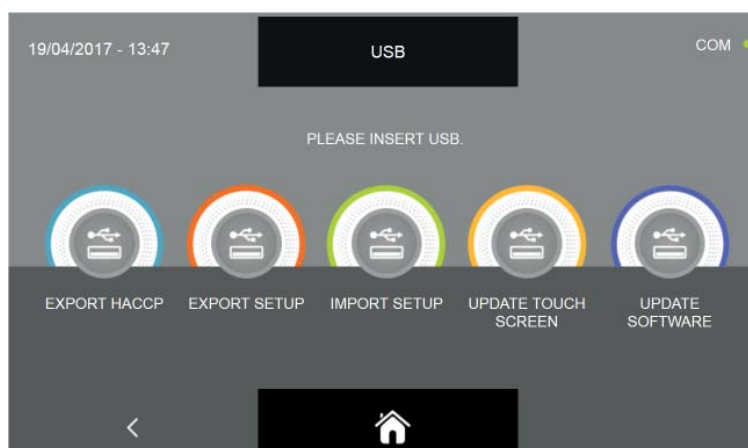

Viene richiesto di inserire la pen drive nell'apposito connettore a pannello


Aprire il tappo a protezione del connettore USB e inserire la pen drive.



FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

Quando viene rilevata la pendrive, la procedura comincia e termina automaticamente



Premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE e rimuovere solo ora la pen drive USB.

Il file che viene salvato è un archivio compresso denominato HACCP.zip. Una volta decompresso l'archivio, si avrà a disposizione una serie di file *.CSV, fogli di calcolo che possono essere visualizzati in EXCEL.

I file sono identificati con DATA (anno, mese, giorno), TEMPO (ore, minuti) e tipo di ciclo, es.: 1704190817P_4_ABB.csv:
Es.:

anno = 2017 **mese** = 04 **giorno**= 19 **ore** = 08 **minuti**= 17

tipo di ciclo = P (P= sonda / T=tempo) _ 4 (numero progressivo ciclo) _ ABB (ABB = abbattimento, LIE=lievitazione, CON=conservazione, SCO=scongellamento)

I dati all'interno del file sono divisi in colonne e sono registrati ogni 10 secondi :

Giorno/mese/anno/ora/minuti/secondi	Sonda punto 1	Sonda punto 2	Sonda punto 3	Sonda punto 4	Sonda aria	Presenza allarme	Consumo Watt	Punto Cuore alimento
190417081820	26.5	27.7	28.5	27.6	21.2	1	1200	3
190417081830	26.1	27.0	27.8	27.4	21.1	1	0	3


Utilizzando la macchina per circa 6 ore/giorno, la memoria sarà esaurita nell'arco di un anno dopodiché, i dati più recenti prenderanno il posto di quelli più vecchi (metodo di transito FIFO). Lo spazio di memoria occupato, dipende dal numero e dalla durata dei cicli svolti.

17.6.2 - ESPORTA SETUP

N.B. PER LA FUNZIONE È NECESSARIO INSERIRE UNA PEN DRIVE USB FORMATTATA CON FILE SYSTEM FAT32, VUOTA, SENZA QUINDI ALTRI FILE PRECEDENTEMENTE SALVATI



Dal sottomenù USB, premere l'icona ESPORTA SETUP

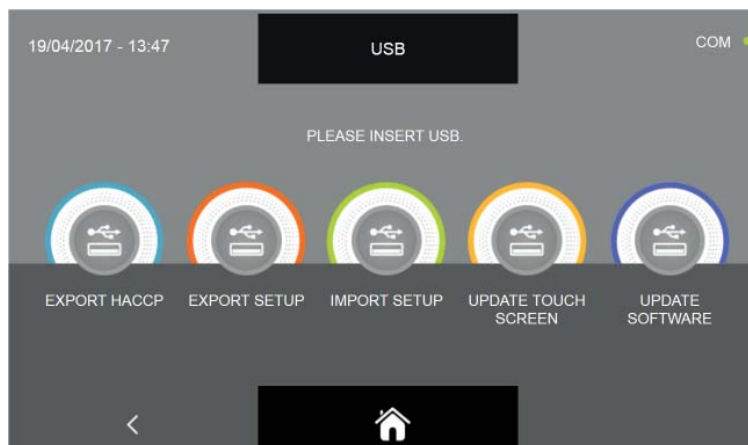



Viene richiesto di inserire la pen drive nell'apposito connettore a pannello

Aprire il tappo a protezione del connettore USB e inserire la pen drive.



Quando viene rilevata la pendrive, la procedura comincia e termina automaticamente

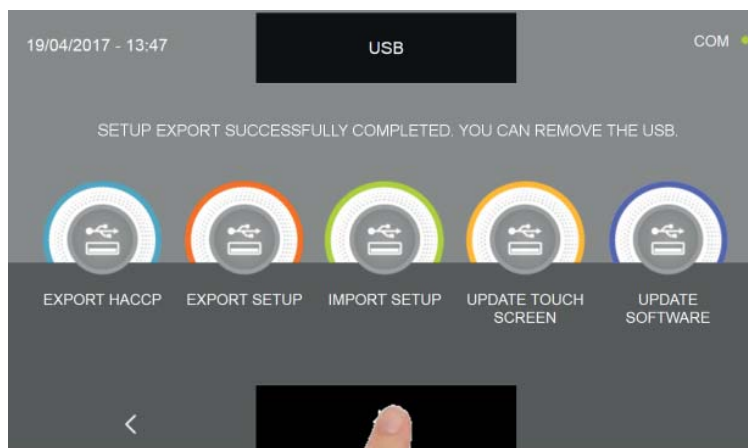

Premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE e rimuovere solo ora la pen drive USB.

Il file salvato è di tipo *.sqlite e può essere importato solo su i fermalievita serie 700 e 900.

17.6.3 - IMPORT SETUP

N.B. PER LA FUNZIONE È NECESSARIO INSERIRE UNA PEN DRIVE USB FORMATTATA CON FILE SYSTEM FAT32, CON CARICATI I DATI ESPORTATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA UN ALTRO FERMALIEVITAZIONE



Dal sottomenù USB, premere l'icona IMPORT SETUP



Viene richiesto di inserire la pen drive nell'apposito connettore a pannello

Aprire il tappo a protezione del connettore USB e inserire la pen drive.



FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

Quando viene rilevata la pendrive, la procedura comincia e termina automaticamente



Per poter caricare e registrare i programmi personalizzati salvati su altro macchinario, il fermalievita multifunzione si spegnerà e si riaccenderà in maniera automatica fino alla schermata di home. A questo punto sarà possibile rimuovere la pendrive dalla porta USB.

17.6.4A - AGGIORNA TOUCH SCREEN

Dal menù USB è possibile aggiornare i firmware del display (TOUCH SCREEN) e della scheda di potenza (CONTROLLER) : Si ricorda che l'aggiornamento del firmware deve essere necessariamente eseguito in sequenza Display - Controller onde evitare errori di comunicazione/funzionamento del macchinario.



Dal sottomenù USB, premere l'icona AGGIORNA TOUCH SCREEN




Viene richiesto di inserire la pen drive nell'apposito connettore a pannello
Aprire il tappo a protezione del connettore USB e inserire la pen drive contenente solo il firmware per l'abbattitore.






La procedura prosegue automaticamente installando i file richiesti.

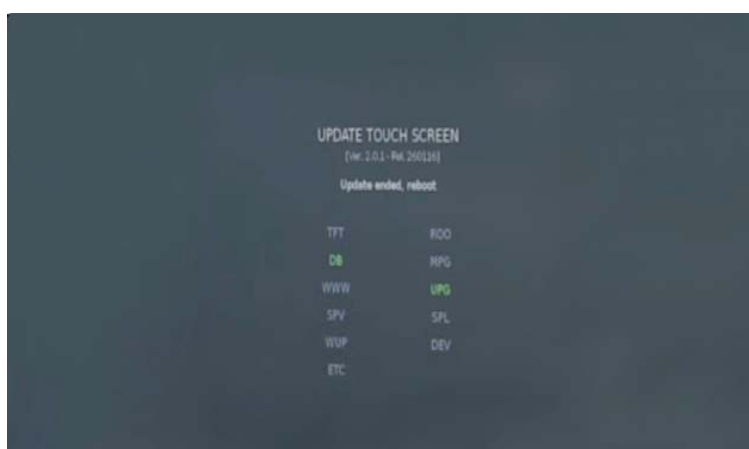

La procedura termina automaticamente evidenziando in verde i file correttamente installati. L'abbattitore multifunzione si spegnerà e si riaccenderà in maniera automatica fino alla schermata di home.

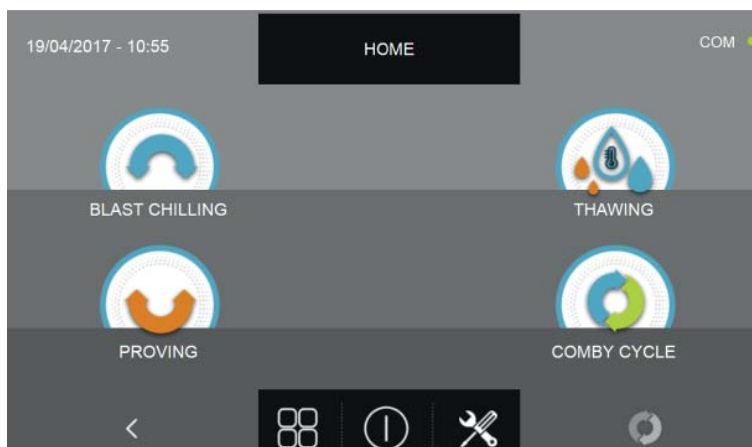

A questo punto è possibile procedere con la seconda fase dell'upgrade del firmware del controller.

N.B. PER LA FUNZIONE DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE È NECESSARIO INSERIRE UNA PEN DRIVE USB FORMATTATA CON FILE SYSTEM FAT32, CONTENENTE SOLO I FILE DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE, SENZA QUINDI ALTRI FILE PRECEDENTEMENTE SALVATI

17.6.4B - AGGIORNA SOFTWARE

Dal menù USB è possibile aggiornare i firmware del display (TOUCH) e della scheda di potenza (CONTROLLER) :
Si ricorda che l'aggiornamento del firmware deve essere necessariamente eseguito in sequenza Display - Controller onde evitare errori di comunicazione/funzionamento del macchinario.



Dal sottomenù USB, premere l'icona AGGIORNA SOFTWARE



Viene richiesto di inserire la pen drive nell'apposito connettore a pannello
Aprire il tappo a protezione del connettore USB e inserire la pen drive contenente solo il firmware per il fermalievita.






Viene richiesto per quale macchinario inizializzare il firmware, scegliere l'unica icona disponibile : _PRO



Avviare la procedura di aggiornamento premendo l'icona START

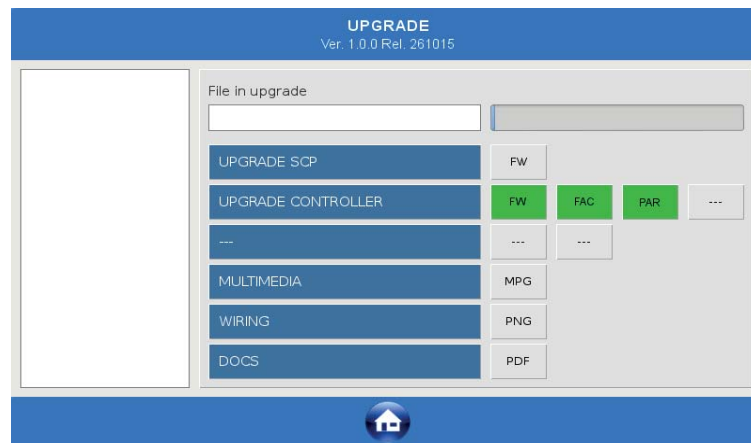


La procedura termina automaticamente, di seguito si riporta la legenda colori per lo stato di avanzamento dei file:


COLORE	DESCRIZIONE	AZIONE RICHIESTA
	Componente firmware installata correttamente	Nessuna azione richiesta
	Componente firmware in fase di installazione	Attendere, nessuna azione richiesta al momento
	Componente firmware non installata correttamente	Ripetere procedura di installazione firmware. Per file multimedia MPG non richiesta alcuna azione.




Premere l'icona per tornare alla schermata precedente della programmazione

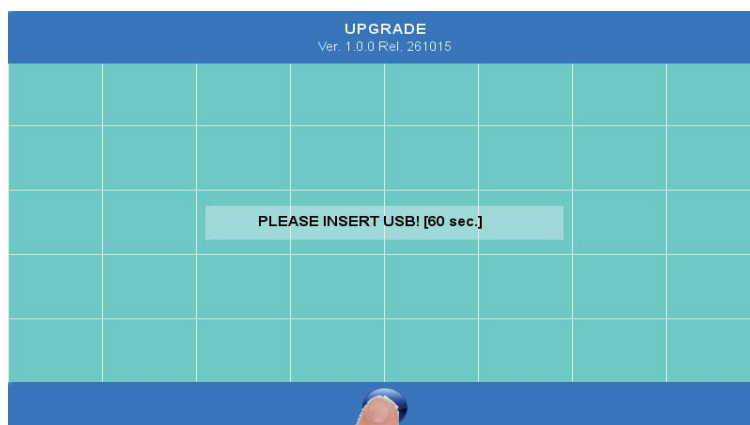

Premere l'icona per uscire dalla programmazione

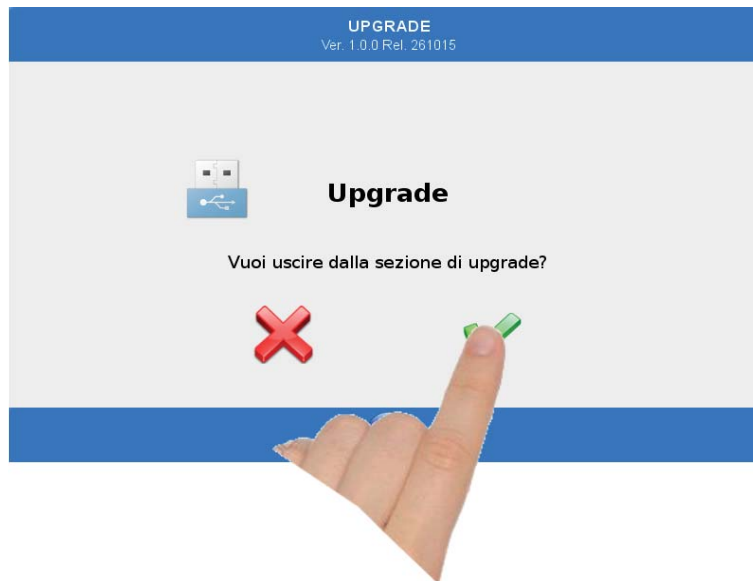

Confermare l'uscita dalla programmazione premendo l'icona come indicato in figura

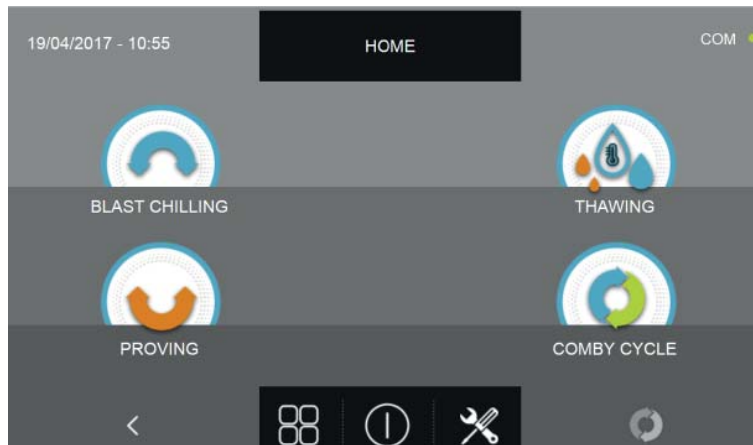


Il fermalievita multifunzione si spegnerà e si riaccenderà in maniera automatica fino alla schermata di home. Sarà possibile a questo punto rimuovere la pen drive USB e riprendere ad utilizzare il fermalievita multifunzione.


Se erano installati optional come ad esempio lo sterilizzatore, le funzioni dovranno essere abilitate. Vedi procedura specifica nel capitolo Service.

N.B. PER LA FUNZIONE DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE È NECESSARIO INSERIRE UNA PEN DRIVE USB FORMATTATA CON FILE SYSTEM FAT32, CONTENENTE SOLO I FILE DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE, SENZA QUINDI ALTRI FILE PRECEDENTEMENTE SALVATI


17.7 - AIUTO

Il menù permette l'esecuzione di alcuni video di aiuto su come eseguire i vari cicli del fermalievitazione multifunzione.

Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.

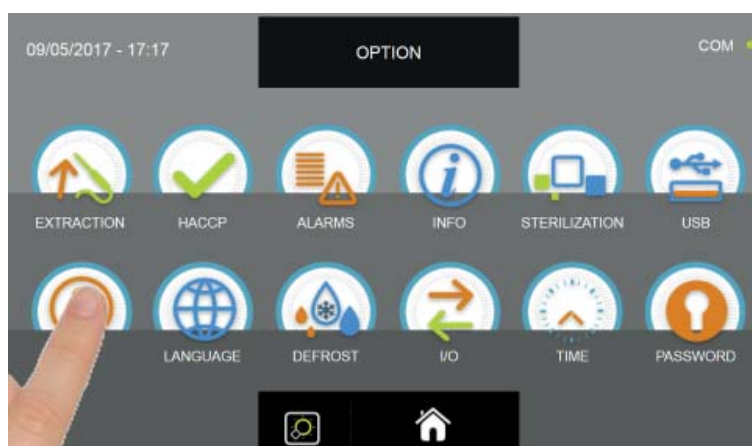


Dal menù OPZIONI, premere l'icona AIUTO per accedere ai video

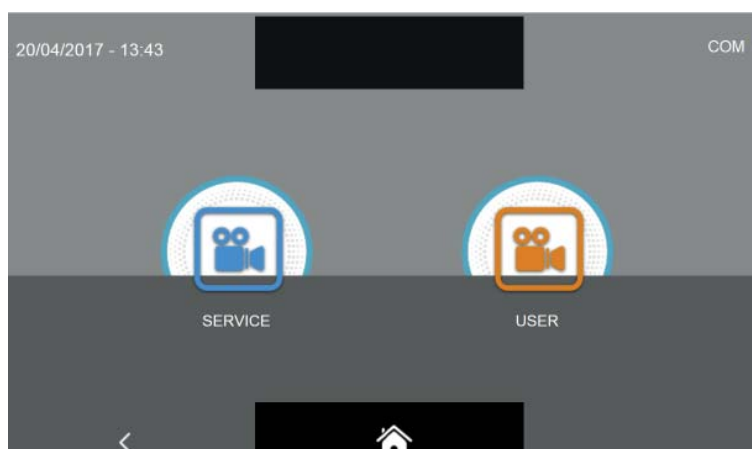


Sono presenti due categorie di video :
SERVICE = video per l'esecuzione delle operazioni di assistenza tecnica
USER = video per l'esecuzione dei cicli e delle opzioni


Si ricorda che i video SERVICE sono protetti da password e accessibili solo dal personale adibito all'assistenza tecnica.
I video SERVICE verranno trattati nel capitolo SERVICE.

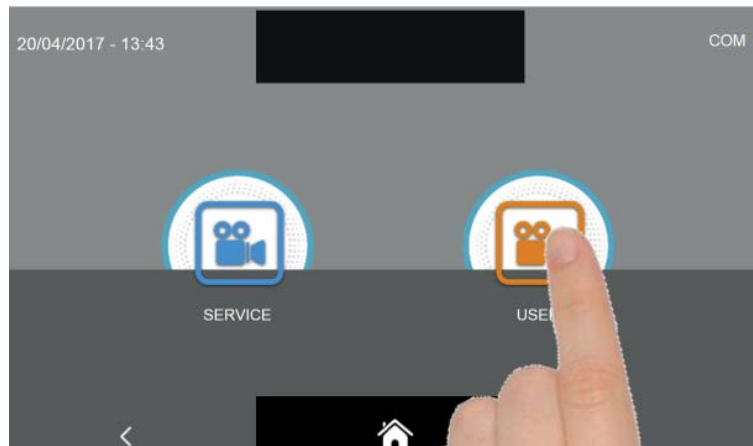

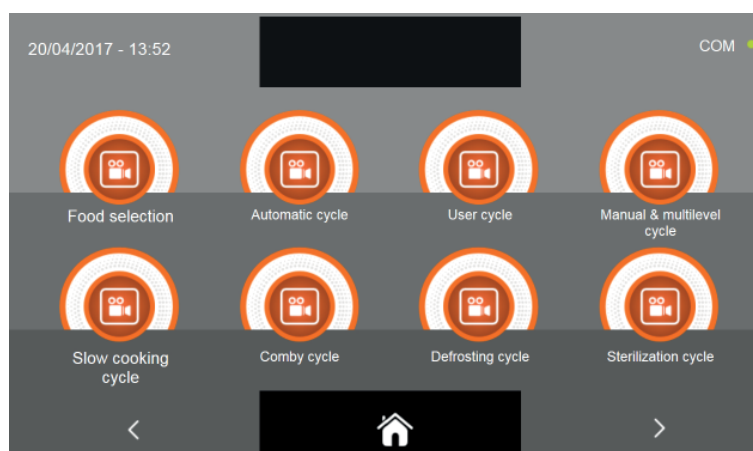

Selezionare il tipo di video desiderati premendo la relativa icona



Selezionare il video di interesse.

Premere l'icona  per passare alla pagina successiva dei video.


Premere l'icona  per tornare alla schermata precedente di selezione della categoria dei video.


Premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE.

17.8 - LINGUA

Il menù permette l'impostazione della lingua del display. Le lingue disponibili sono le seguenti :

ITALIANO	INGLESE	FRANCESE	TEDESCO	SPAGNOLO	RUSSO	SLOVENO	CECO	POLACCO
----------	---------	----------	---------	----------	-------	---------	------	---------

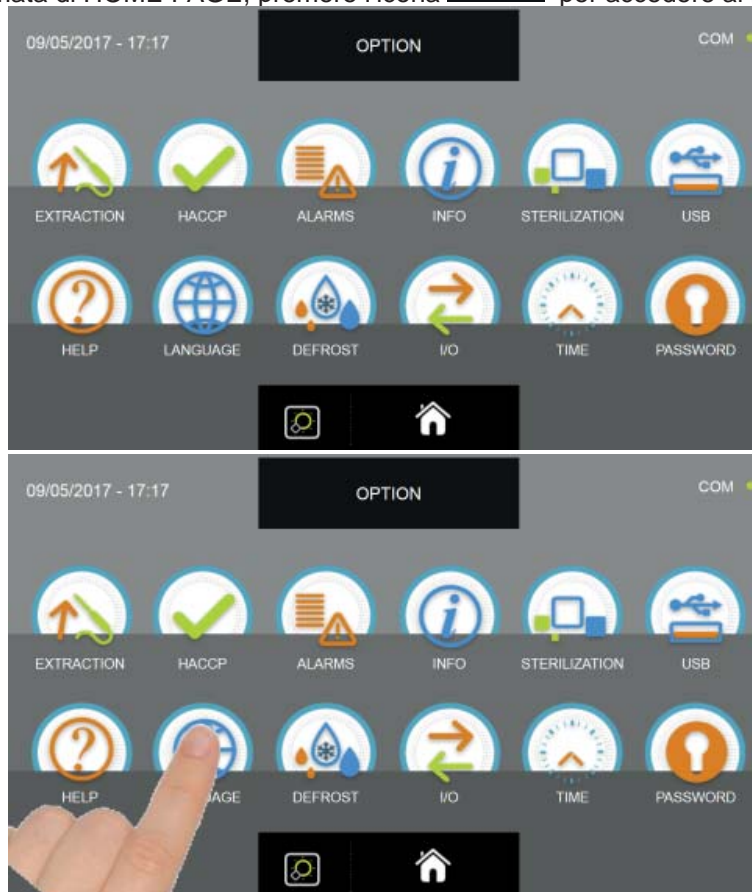


Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.



Dal menù OPZIONI, premere l'icona LINGUA per accedere al menù di scelta




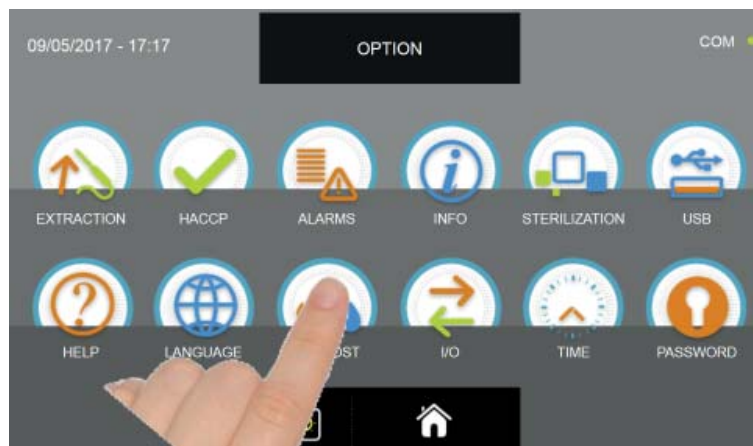
Selezionare la lingua di interesse.

Premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE. Premere l'icona  per tornare alla schermata precedente. Premere l'icona  per proseguire alle pagine successive con le ulteriori lingue disponibili.


17.9 - SBRINAMENTO

Il menù permette l'esecuzione del ciclo di sbrinamento e ha la funzione di pulizia dell'evaporatore ed è previsto solo in modalità aria forzata.

Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.



Dal menù OPZIONI, premere l'icona SBRINAMENTO per eseguire il ciclo

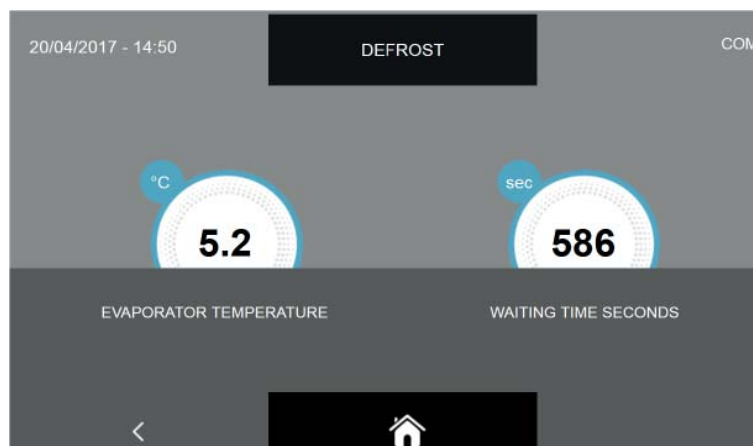


Il ciclo di sbrinamento è un ciclo manuale della durata preimpostata di 600 secondi.



N.B. Durante i cicli di conservazione, il fermalievita multifunzione effettua un ciclo automatico di sbrinamento ogni 12 ore.

Per i cicli manuali di sbrinamento, si consiglia di effettuarne almeno uno dopo ogni ciclo di abbattimento.

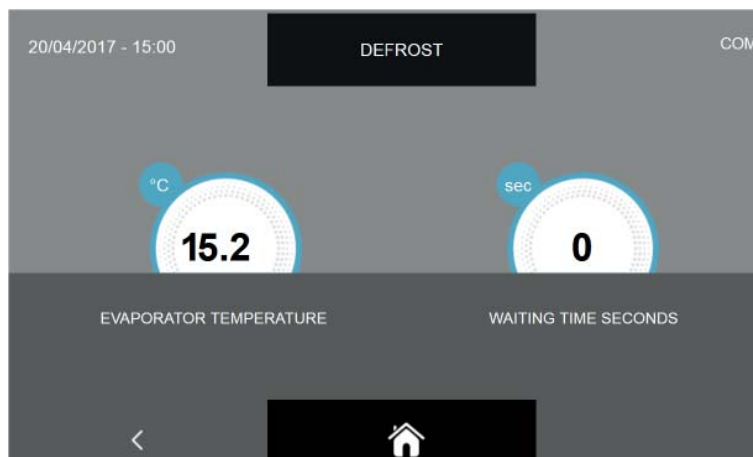FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE




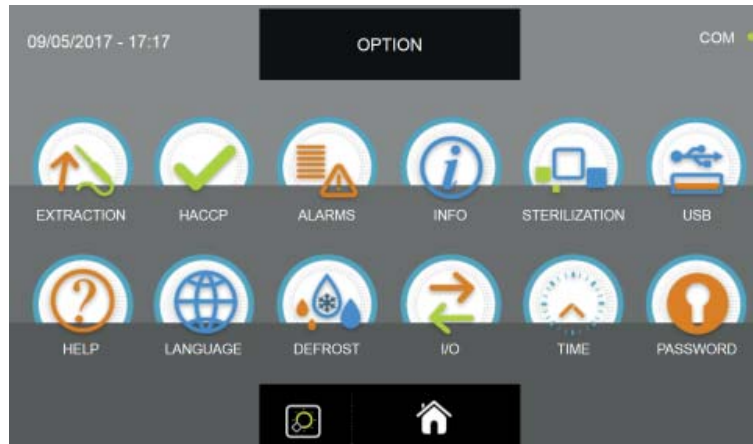
Quando il ciclo è terminato, ovvero quando il timer indica 0 secondi, premere l'icona  per tornare alla schermata precedente di selezione delle opzioni o premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE.

È possibile interrompere l'esecuzione del ciclo manuale di sbrinamento premendo in qualsiasi momento le icone  e , con gli effetti sopra descritti.

17.10 - I/O

Il menù permette la visualizzazione degli I/O, ovvero input e output collegati alla scheda di potenza del quadro elettrico. Conoscere i valori delle sonde e lo stato dei vari ingressi della scheda elettronica principale è molto utile per comprendere il funzionamento del fermalievita multifunzione, avere un quadro generale sullo stato dei vari componenti installati (Es. sonde di temperatura) e risulta molto utile per fornire ulteriori informazioni in caso di richiesta di assistenza tecnica.

Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.



Dal menù OPZIONI, premere l'icona I/O per accedere alla schermata con i dati



I/O		COM
FOOD PROBE 1	13.5 °C	DOOR SWITCH
FOOD PROBE 2	13.9 °C	MAGNETOTHERMIC
FOOD PROBE 3	14.3 °C	HIGH PRESSURE SWITCH
FOOD PROBE 4	13.5 °C	LOW PRESSURE SWITCH
AIR PROBE	9.9 °C	OUTPUTS
EVAPORATOR PROBE	5.2 °C	KRIWAN
CONDENSER PROBE	29.3 °C	VENTILATION
OVERHEATING PROBE	--	CONSUMPTION
PRESSURE PROBE	--	HUMIDITY PROBE
OVERHEATING	--	

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

I valori e i dati che possono essere letti dalla pagina degli I/O sono i seguenti :

NOME	DESCRIZIONE	RANGE
Sonda alimento 1	Temperatura punto 1	-55°C ÷ +105°C risoluzione 0.1°C
Sonda alimento 2	Temperatura punto 2	-55°C ÷ +105°C risoluzione 0.1°C
Sonda alimento 3	Temperatura punto 3	-55°C ÷ +105°C risoluzione 0.1°C
Sonda alimento 4	Temperatura punto 4	-55°C ÷ +105°C risoluzione 0.1°C
Sonda aria	Temperatura cella	-49.9°C ÷ +99.9°C risoluzione 0.1°C
Sonda evaporatore	Temperatura evaporatore	-49.9°C ÷ +99.9°C risoluzione 0.1°C
Sonda condensatore	Temperatura condensatore	-49.9°C ÷ +99.9°C risoluzione 0.1°C
Sonda surriscaldamento	Temperatura VTE (optional)	-49.9°C ÷ +99.9°C risoluzione 0.1°C
Sonda pressione	Pressione VTE (optional)	(0/5V = -1/4.2bar) risoluzione 1,2%
Surriscaldamento	Delta Temp VTE (optional)	+2°C ÷ +15°C
Micro porta	Stato sensore Aperto/Chiuso	Aperto/Chiuso
Contattore magnetotermico	Stato interruttore	OFF/ON
Pressostato alta pressione	Stato pressostato	OFF/ON
Pressostato bassa pressione	Stato pressostato	OFF/ON
Stato uscite	Stato uscite	1=Attivo 0=Non attivo
Kriwan	Stato protezione compressore	OFF/ON
Ventilazione	Velocità ventole evaporatore	1-10
Consumo	Potenza impegnata	0-10000 Watt
Sonda umidità	Valore umidità in cella	45-95% UHR




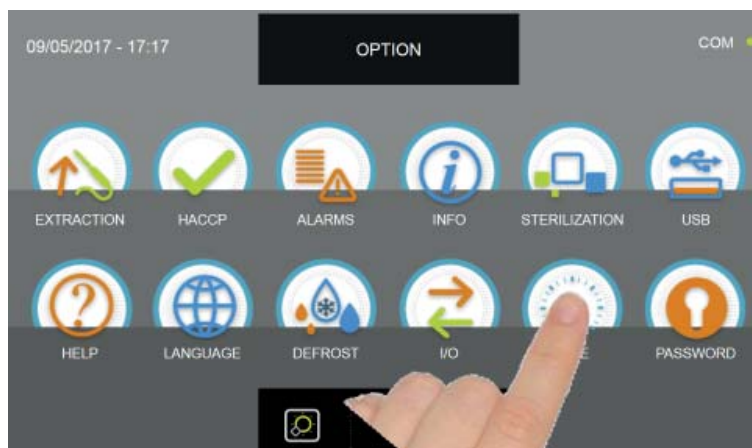
Premere l'icona  per tornare alla schermata precedente di selezione delle opzioni o premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE.




17.11 - DATA E ORA

Il menù permette l'impostazione della data e dell'ora da visualizzare nella sezione superiore sinistra del display. Si ricorda che è importante regolare correttamente sia la data che l'ora in quanto viene riportata nei dati HACCP.

Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.



Dal menù OPZIONI, premere l'icona DATA e ORA per accedere alla schermata di impostazione

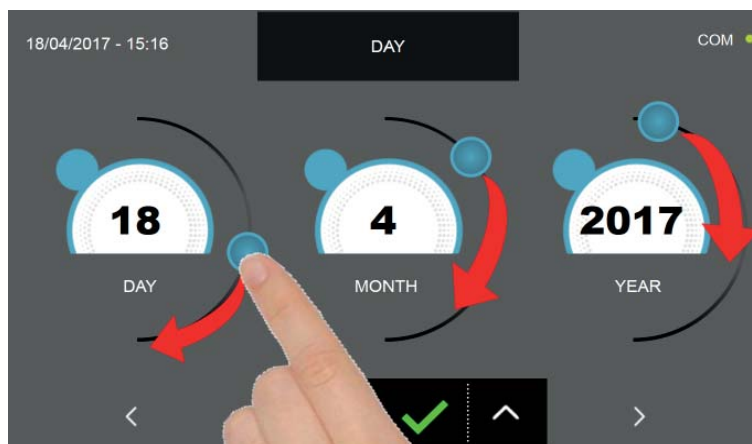

Regolare la data agendo sui cursori come indicato in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori


tramite le icone  e . Premere l'icona  per avanzare alla schermata di impostazione dell'ora.

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE




Regolare la data agendo sui cursori come indicato in figura, oppure selezionare il campo desiderato e impostare i valori

tramite le icone



e

Premere l'icona  per salvare e impostare la data e l'ora.

Premere l'icona  per tornare alla schermata precedente di selezione della data e se ripremuta, alla schermata di selezione delle opzioni, in questo caso le regolazioni effettuate non saranno memorizzate.

17.12 - PASSWORD

Il menù permette di impostare le password di accesso al macchinario (il valore 0000 indica che la password non è stata applicata) :



ENTRY

ENTRY : password di blocco macchina per evitare che personale non autorizzato utilizzi il fermalievita multifunzione; protegge esclusivamente la maschera “home page” e viene richiesto durante lo Stand-by.



CHEF

CHEF: password di livello superiore rispetto alla voce ENTRY, dà accesso alle zone protette con codice Entry e in aggiunta protegge le impostazioni di “programmi personalizzati”.



Dalla schermata di HOME PAGE, premere l'icona  per accedere al menù opzioni.




Dal menù OPZIONI, premere l'icona PASSWORD per accedere al menù di scelta del livello password


FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE




Per entrambe le selezioni il procedimento è identico, per cui ne viene mostrato solo uno

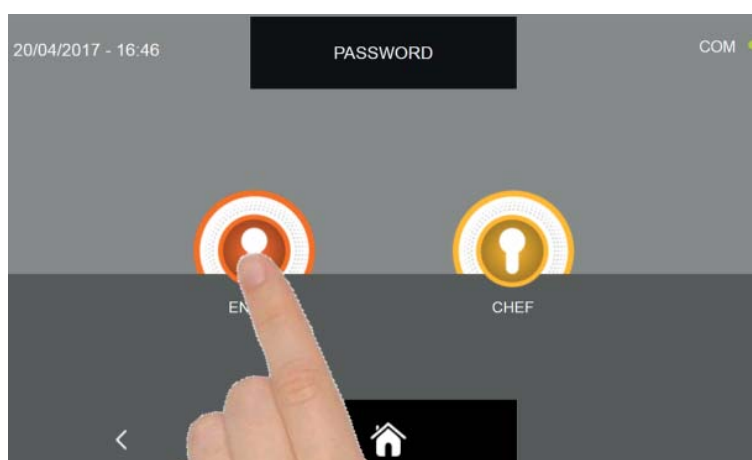

Selezionare il livello desiderato

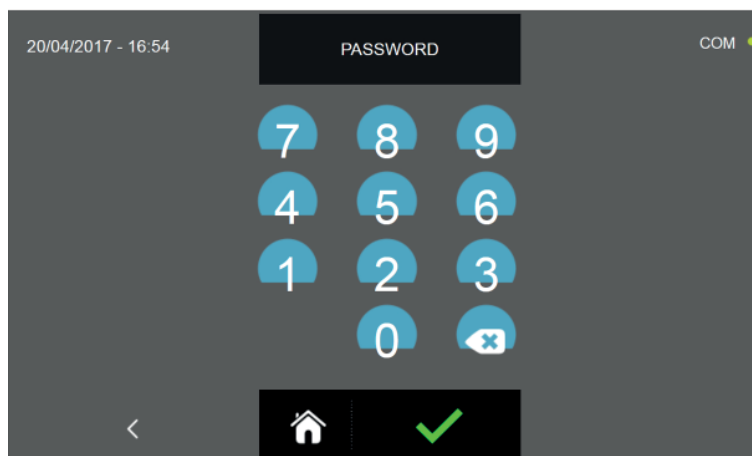

La schermata permette l'inserimento della password. Si ricorda che la password può essere composta solo da N°4 caratteri numerici.

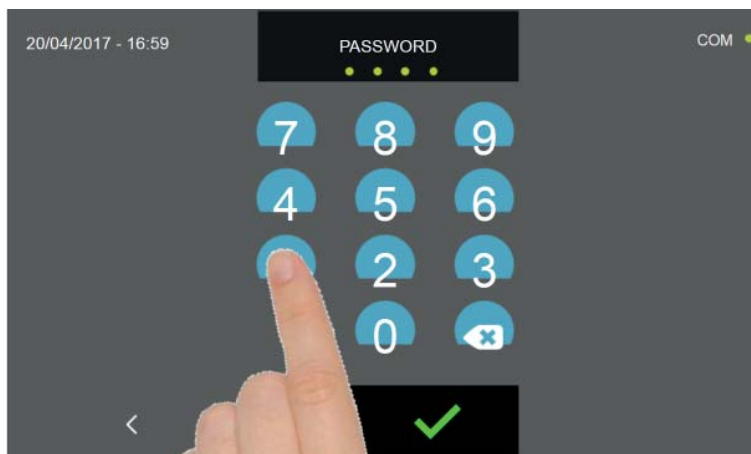


Immettere le cifre premendo le icone dei relativi numeri.


L'inserimento di ogni numero viene evidenziato dall'icona  sotto la scritta PASSWORD.

L'icona  indica che tutti i numeri sono stati inseriti.

Premere l'icona  per cancellare i numeri appena selezionati.

Premere l'icona  per salvare e impostare la password.


Premere l'icona  per tornare alla schermata precedente di selezione del livello e se ripremuta, alla schermata di selezione delle opzioni, in questo caso la password non sarà memorizzata.

Premere l'icona  per ritornare alla schermata di HOME PAGE, anche in questo caso la password non sarà memorizzata.

Troubleshooting



18 - TABELLA ALLARMI

Nel caso si presenti un malfunzionamento, il macchinario avverte l'utente con un suono del buzzer, tale suono può essere

tacitato premendo il tasto  presente nella sezione superiore destra dello schermo e accedendo alla schermata di descrizione dell'allarme.

Per cancellare l'allarme è necessario uscire dalle procedure in corso e portare il display in modalità STAND-BY.

Lo stato di allarme permane fino a quando la causa di tale allarme non viene a mancare.

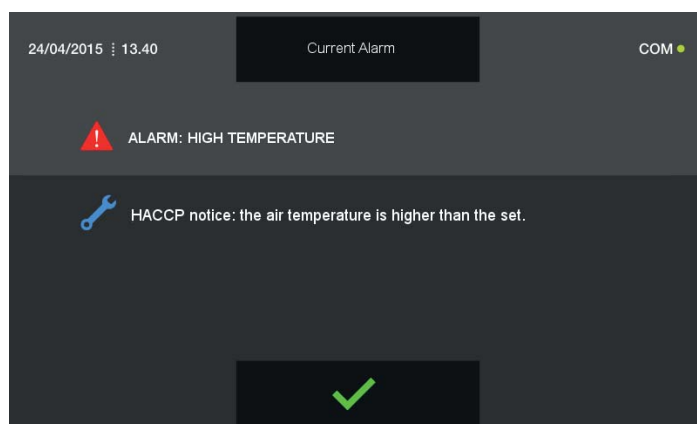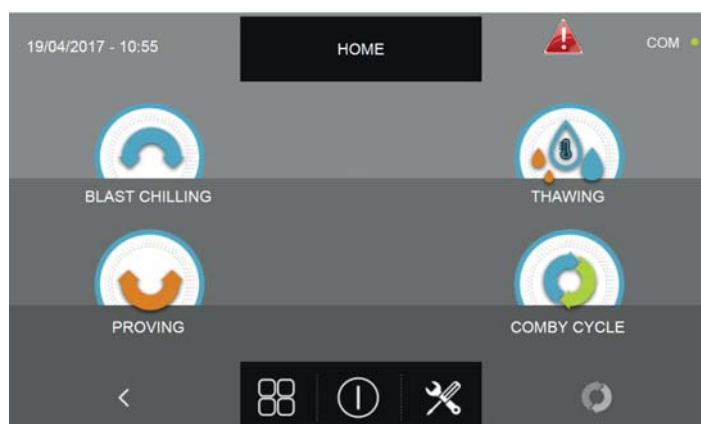

Di seguito si riporta la tabella con gli allarmi previsti in caso di malfunzionamento del macchinario:

SITUAZIONE RILEVATA	ERRORE RIPORTATO A DISPLAY	POSSIBILE IMPUTAZIONE	RISOLUZIONE USER
Triangolo rosso	Allarme manutenzione	Trascorso il tempo massimo senza manutenzione / pulizia	Pulire condensatore. Chiamare un tecnico qualificato per verifica generale macchinario
Triangolo rosso e blocco macchina	Allarme alta condensazione	Temperatura ambiente elevata	Arieggiare il locale, pulire condensatore e non ostruire prese aria. Se il problema persiste, contattare un tecnico qualificato
		Condensatore ostruito / sporco	
Triangolo rosso	Allarme bassa evaporazione	Ghiaccio sull'evaporatore.	Eseguire un ciclo di sbrinamento aggiuntivo
Triangolo rosso	Allarme tempo sbrinamento	Ghiaccio sull'evaporatore, controllare ventilazione evaporatore.	Eseguire uno sbrinamento aggiuntivo o lasciare il macchinario in stand by per 12 ore a porta aperta. Se il problema persiste, contattare un tecnico qualificato.
Triangolo rosso	Allarme porta aperta 1	Tempo massimo apertura porta superato.	Chiudere la porta. Se il problema persiste, contattare un tecnico qualificato
Triangolo rosso e blocco macchina	Allarme alimentazione elettrica	Controllare la tensione dell'alimentazione elettrica.	Chiamare un tecnico qualificato

FERMALIEVITAZIONE MULTIFUNZIONE

SITUAZIONE RILEVATA	ERRORE RIPORTATO A DISPLAY	POSSIBILE IMPUTAZIONE	RISOLUZIONE USER
Triangolo rosso	Allarme sonda alimento non inserita!	Controllo sonda spillone non superato	Inserire sonda nell'alimento. Se il problema persiste, contattare un tecnico qualificato.
	Allarme conservazione	Sta per terminare il ciclo di conservazione temporanea.	Togliere il prodotto dall'abbattitore e fermare il ciclo
	Allarme bassa temperatura	Segnalazione HACCP la temperatura aria è troppo bassa rispetto a quanto impostato.	Spegnere e riaccendere il macchinario. Se il problema persiste contattare tecnico specializzato
	Allarme alta temperatura	Segnalazione HACCP la temperatura aria è troppo alta rispetto a quanto impostato.	Spegnere il macchinario, riaccendere ed effettuare un ciclo di sbrinamento. Se il problema persiste, contattare un tecnico qualificato.
	Allarme sonda aria (S1)	Sonda cella danneggiata o rotta	Chiamare un tecnico qualificato
	Allarme sonda evaporatore (S2)	Sonda evaporatore danneggiata o rotta	Chiamare un tecnico qualificato
	Allarme sonda condensatore (S3)	Sonda condensatore danneggiata o rotta	Chiamare un tecnico qualificato
Triangolo rosso e blocco macchina	Allarme sonda surriscaldamento (SAUX)	Sonda surriscaldamento danneggiata o rotta	Chiamare un tecnico qualificato
Triangolo rosso	Allarme sonda alimento (PT1)	Sonda alimento danneggiata o rotta	Chiamare un tecnico qualificato
	Allarme sonda alimento (PT2)	Sonda alimento danneggiata o rotta	Chiamare un tecnico qualificato
	Allarme sonda alimento (PT3)	Sonda alimento danneggiata o rotta	Chiamare un tecnico qualificato
	Allarme sonda alimento (PT4)	Sonda alimento danneggiata o rotta	Chiamare un tecnico qualificato
	Allarme sonda pressione (RH%)	Sonda pressione danneggiata o rotta	Chiamare un tecnico qualificato
	Allarme sonda umidità (RH%)	Sonda umidità danneggiata o rotta	Chiamare un tecnico qualificato
	Allarme black out	Mancata alimentazione durante il ciclo	Ripristinare l'alimentazione di rete al macchinario.
	Allarme black out terminato	Avvertenza che si era verificata una mancata alimentazione durante il ciclo	---
	Allarme magnetotermico	---	Chiamare un tecnico qualificato
	Allarme kriwan	---	Chiamare un tecnico qualificato
	Allarme alta pressione	Temperatura ambiente troppo alta!	Pulire condensatore. Se il problema persiste, contattare un tecnico qualificato
	Allarme bassa pressione	---	Chiamare un tecnico qualificato

Quando si chiama un tecnico qualificato, è fondamentale che vengano sempre riferite le seguenti informazioni :

Messaggio d'errore

Numero seriale del macchinario

SCAN TO DISCOVER MORE INFORMATION!

